

KIT DI SCARICO SLIP-ON ATTACCO BASSO DI AKRAPOVIC



NUMERO CODICE 2883520

ISTRUZIONI INTERNAZIONALI

DE DEUTSCH

Laden Sie die neuesten PDF-Anweisungen von www.indianmotorcycle.de herunter.

FR FRANÇAIS

Télécharger les dernières instructions en format PDF sur www.indianmotorcycle.fr.

IT ITALIANO

Scarica l'ultima versione delle istruzioni in formato PDF da www.indianmoto.it.

EN ENGLISH

Download the latest PDF instructions from www.indianmotorcycle.com.

ES ESPAÑOL

Descargue las instrucciones más recientes en formato PDF de www.indianmotorcycle.mx / www.indianmotorcycle.es.

ZH 中文

从 www.indianmotorcycle.cn 下载最新的PDF说明。

1




2



3



4

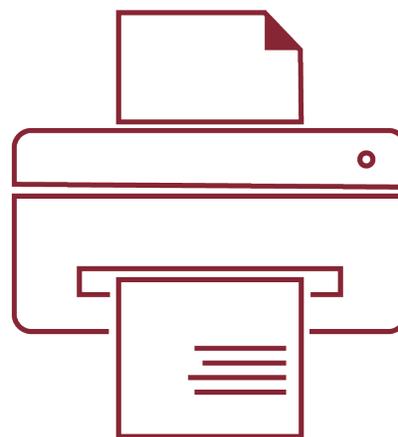

AVVISO

Calibrazioni e accessori certificati sono approvati dalla fabbrica e progettati per garantire il massimo della performance, proteggendo nel contempo il motore da un'ampia gamma di condizioni di esercizio. L'uso di accessori o di calibrazioni non originali o non approvati causa funzionamenti anomali di sensori o del motore, codici di errore e presenta rischi di danno per il motore. La garanzia limitata di Indian Motorcycle® *esclude* i danni o i guasti che derivano dall'uso di componenti, accessori e calibrazioni non originali o non approvati.

AVVISO NORMATIVO PER GLI STATI UNITI:



Questo kit rispetta i limiti delle emissioni EPA e CARB. Manomettere i componenti relativi alle emissioni può causare sanzioni normative.

AVVISO NORMATIVO PER L'UNIONE EUROPEA:



È possibile trovare la certificazione di approvazione CE/CEE sulla pagina dei dettagli del prodotto sul sito web Indian Motorcycle® del proprio Paese.

IMPORTANTE

Per la natura tecnica di questo kit, Indian Motorcycle® richiede fermamente che questa installazione venga eseguita da un tecnico certificato da Indian Motorcycle®.

APPLICAZIONE

Verificare la dotazione di accessori all'indirizzo www.indianmotorcycle.com.

PRIMA DI COMINCIARE

Leggere queste istruzioni e assicurarsi di avere a disposizione tutte le parti e gli attrezzi. Conservare queste istruzioni per l'installazione per consultarle in futuro e per reperire le informazioni su come ordinare i ricambi.

RIF.	QUANTITÀ	DESCRIZIONE DEL PEZZO	N° CODICE DISPONIBILE SEPARATAMENTE	KIT DI BULLONERIA DISPONIBILE
16	2	Rondella, M8 16 x 1,6	N/A	2208037
17	1	Vite a testa tonda, Torx®, M6 x 12 mm	N/A	2208036
	1	Istruzioni	9929487	

ATTREZZI RICHIESTI

- Occhiali di protezione
- Pinze di bloccaggio
- Set di cacciaviti, Torx®
- Set di chiavi a bussola, metriche
- Set di chiavi a bussola, punta Torx®
- Chiave dinamometrica

IMPORTANTE

Questo kit accessori è stato progettato esclusivamente per il tuo veicolo. Leggere con attenzione le apposite istruzioni prima di iniziare l'installazione. Se il veicolo è pulito e libero da residui, l'installazione è più semplice. Per garantire la sicurezza ed un'installazione soddisfacente, seguire correttamente tutti i passi della procedura nella sequenza illustrata.

ISTRUZIONI PER L'INSTALLAZIONE

PREPARAZIONE DEL VEICOLO

ASPETTI GENERALI

1. Ruotare la chiave o l'interruttore di accensione sulla posizione SPENTO e rimuovere la chiave.
2. Prima dell'installazione, accertarsi che la motocicletta sia parcheggiata su una superficie piana, che il cavalletto sia completamente esteso e che il veicolo sia stabile.


RIMOZIONE/INSTALLAZIONE DEL SILENZIATORE DI SERIE

AVVERTENZA

Gli elementi del motore e dello scarico diventano roventi e lo restano per un certo tempo dopo l'arresto del motore. Indossare indumenti di protezione isolanti o aspettare che gli elementi si siano sufficientemente raffreddati prima di intervenire sulla macchina.

RIMOZIONE


1. Rimuovere il dispositivo di fissaggio **A** dello scudo termico del silenziatore e lo stesso scudo termico.

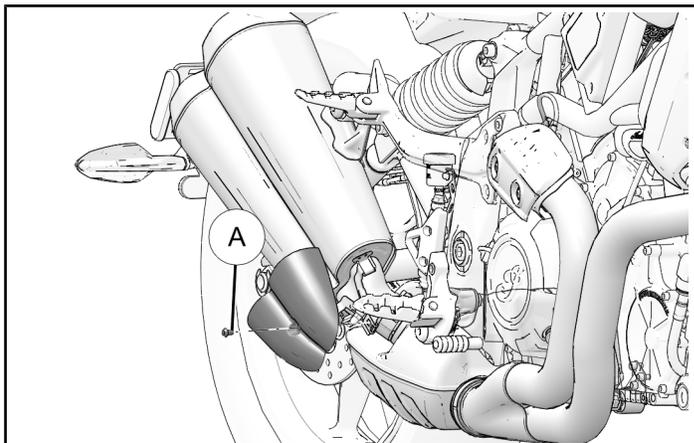


2. Rimuovere la fascetta dello scarico ② che fissa il silenziatore sul risonatore dello scarico.

IMPORTANTE

Annotare l'orientamento della fascetta dello scarico per la reinstallazione.

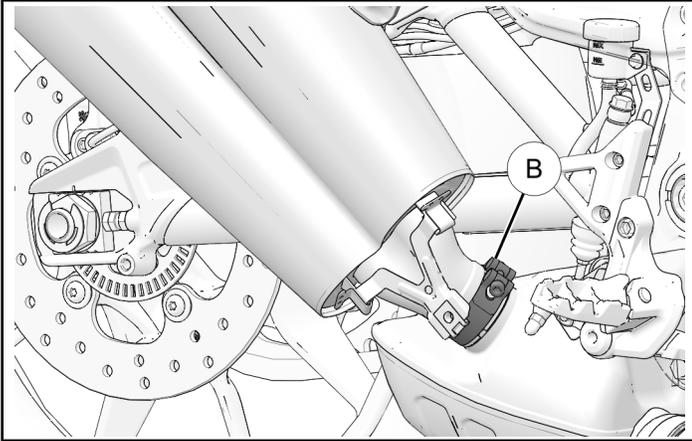

3. Rimuovere il dispositivo di fissaggio ③ dell'isolante del silenziatore e il distanziale ④.

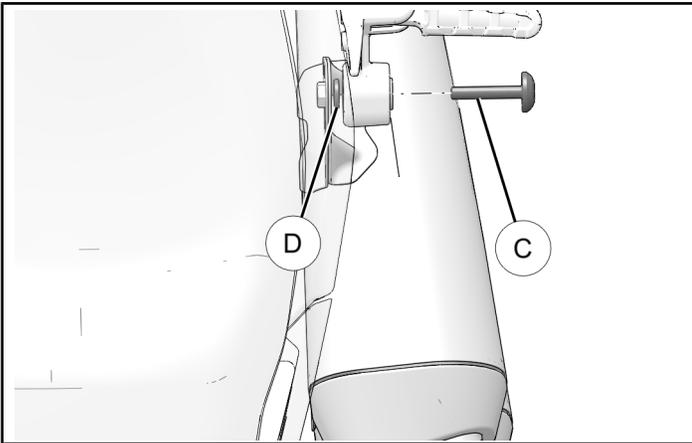

4. Rimuovere il silenziatore dal risonatore.

INSTALLAZIONE (SE APPLICABILE)

L'installazione del silenziatore di serie viene eseguita invertendo la procedura di rimozione.

COPPIA

Dispositivo di fissaggio ③ dell'isolante del silenziatore:
22 N·m

COPPIA

Fascetta dello scarico OEM
(silenziatore sul risonatore) ②:
16 N·m

COPPIA

Scudo termico ① del silenziatore:
10 N·m


INSTALLAZIONE DEGLI ACCESSORI

MONTAGGIO DELLO SCARICO


1. Fare scorrere il silenziatore superiore ① e quello inferiore ② sul tubo di scarico ⑧.

NOTA

Il silenziatore superiore ① può essere individuato grazie ai dadi saldati sulla staffa posteriore.

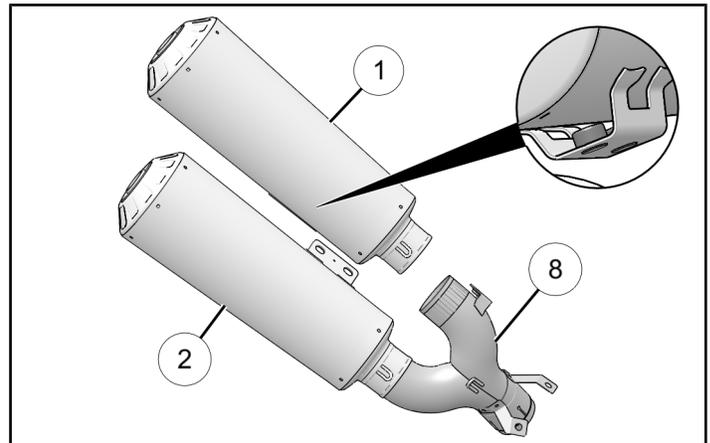


2. Fissare i silenziatori al tubo di scarico con due molle ⑦.

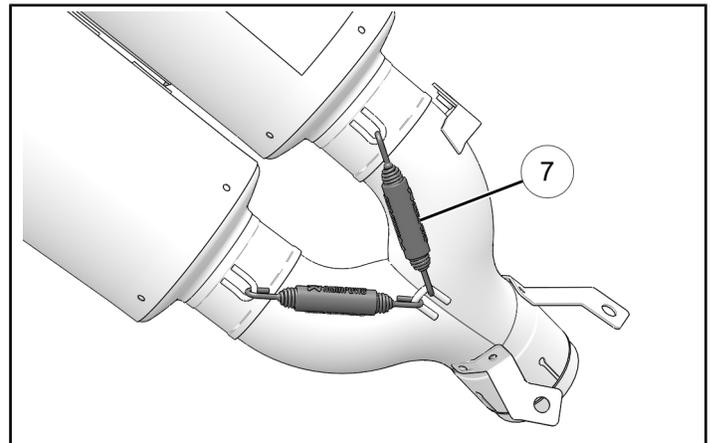


3. Installare l'attacco dello scarico ⑪ sui silenziatori con due apposite viti ⑮ e due rondelle ⑯, come illustrato.

Non serrare ancora a coppia le viti ⑮ di fissaggio dell'attacco dello scarico.

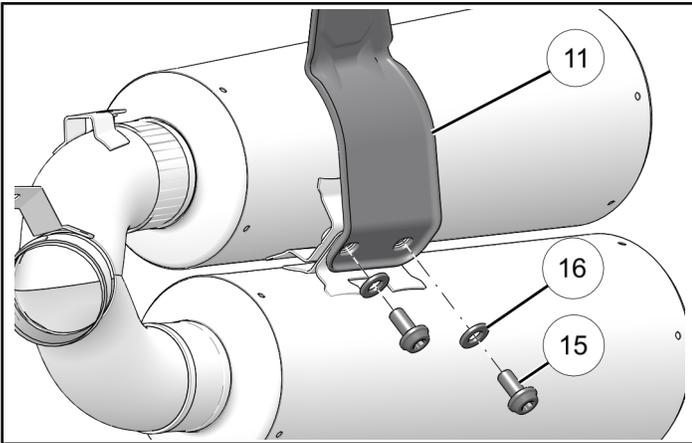

INSTALLAZIONE DELLO SCARICO


1. Verificare che sul poggiatesta del passeggero siano installate due bocche, usate per il silenziatore di serie.

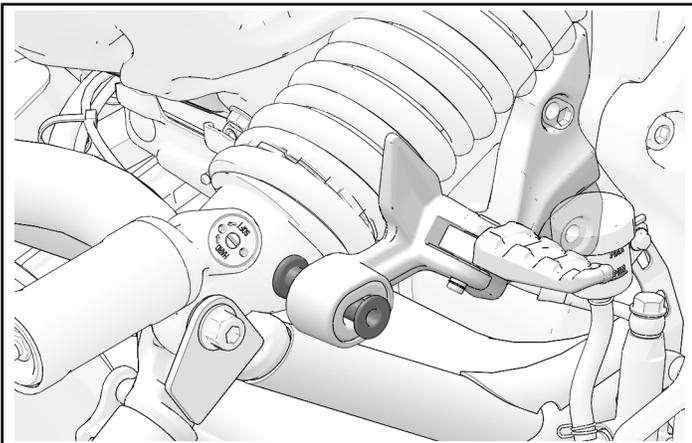

2. Far scorrere la fascetta del tubo di scarico ⑨ sulla base del tubo e collocare quest'ultimo sul risonatore dello scarico. Allineare il gruppo di scarico dietro il poggiatesta del passeggero e installare il dispositivo di fissaggio ⑫ dell'isolante del silenziatore attraverso l'isolante stesso e il supporto del poggiatesta del passeggero.

NOTA


Il dispositivo di fissaggio ⑫ è un segnaposto temporaneo utilizzato mentre il gruppo di scarico viene fissato al risonatore dello scarico.

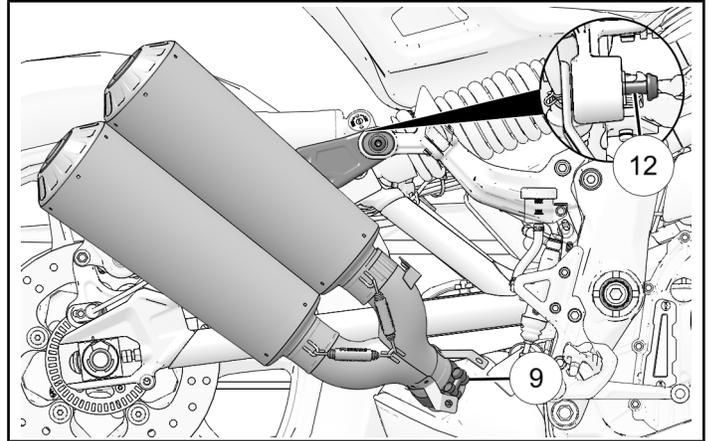

3. Stringere la fascetta ⑨ intorno alla base del tubo di scarico.

COPPIA

Fascetta dello scarico ⑨
(silenziatore su risonatore):
14 N·m

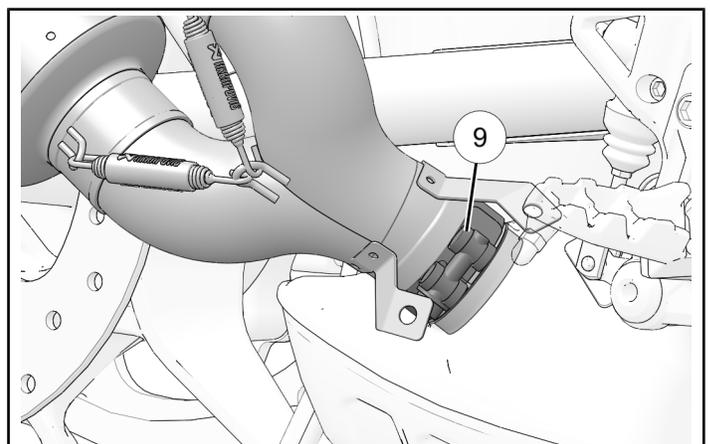


4. Rimuovere il dispositivo di fissaggio ⑫ dell'isolante del silenziatore, precedentemente utilizzato in questa sezione, e reinstallarlo con una rondella ⑬, un distanziale messo da parte precedentemente ④ e un dado ⑭.

COPPIA

Dispositivo di fissaggio ⑫ dell'isolante del silenziatore:

22 N·m

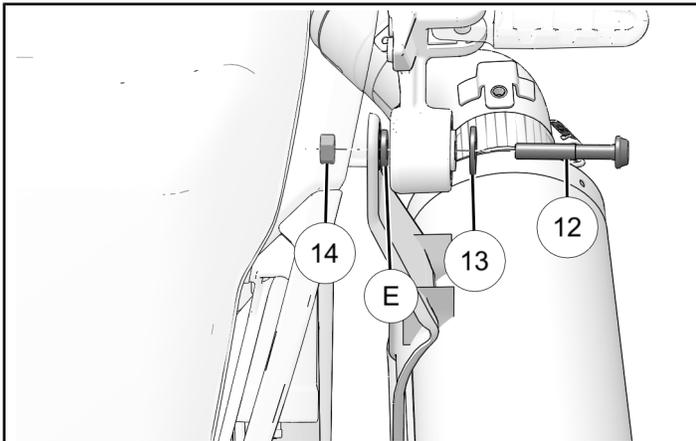


5. Serrare a coppia i dispositivi di fissaggio ⑮ dell'attacco dello scudo termico, installati al punto 3 della sezione *Montaggio dello scarico*.

COPPIA


Dispositivi di fissaggio ⑮ dell'attacco dello scarico:

26 N·m


6. Far scorrere due dadi a fermaglio ⑩ sugli attacchi dello scudo termico.

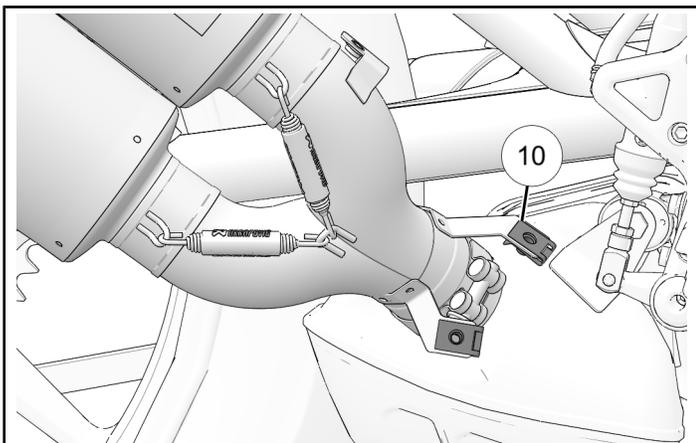

7. Verificare che nel punto di fissaggio inferiore vengano usati due dispositivi di fissaggio ④ per scudi termici (lunghi). L'utilizzo di dispositivi di fissaggio ④ (lunghi) invece di ⑰ (corti) per gli attacchi superiori potrebbe causare la foratura del tubo di scarico.

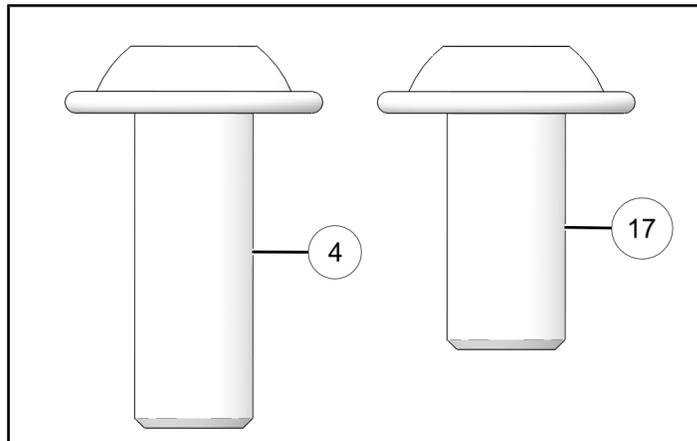

8. Infilare i dispositivi di fissaggio ④ e ⑰ dello scudo termico nelle rondelle ⑤, nello scudo termico ③ e nei tre distanziali ⑥.

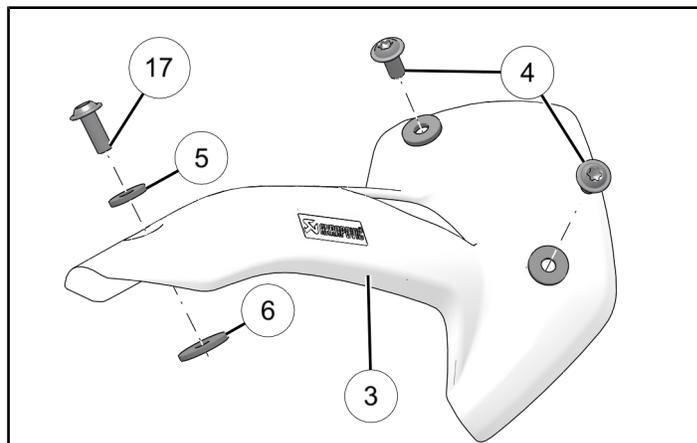


9. Installare lo scudo termico ③ sul tubo di scarico. Verificare che i distanziali siano allineati ai dadi a fermaglio al di sotto dello scudo termico.

COPPIA

Dispositivo di fissaggio dello scudo termico ⑰:
10 N·m

COPPIA

Dispositivi di fissaggio dello scudo termico ④:
10 N·m

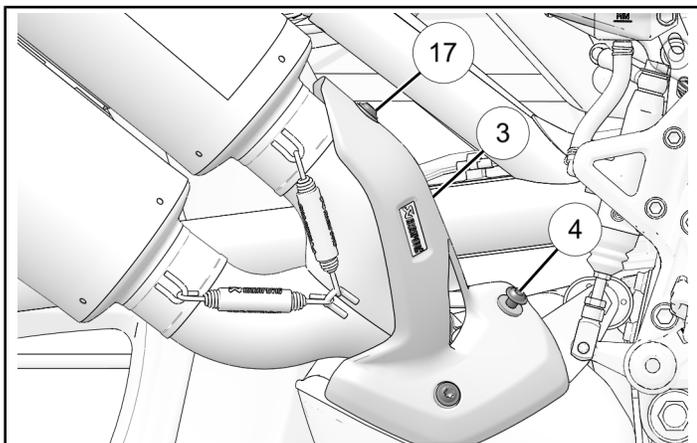

MODULO DI FEEDBACK

È stato creato un modulo di feedback per consentire a chi effettua l'installazione di comunicare eventuali commenti, domande o dubbi sulle istruzioni per l'installazione. Il modulo può essere visualizzato su dispositivi mobili effettuando una scansione del codice QR o cliccando [QUI](#) se si visualizza su un PC.

