

# KIT DE BLOQUE-DISQUE DE ROUE AVANT



NUMÉRO(S) DE PIÈCE 2883508

## INSTRUCTIONS INTERNATIONALES

### DE DEUTSCH

Laden Sie die neuesten PDF-Anweisungen von [www.indianmotorcycle.de](http://www.indianmotorcycle.de) herunter.

### FR FRANÇAIS

Télécharger les dernières instructions en format PDF sur [www.indianmotorcycle.fr](http://www.indianmotorcycle.fr).

### IT ITALIANO

Scarica l'ultima versione delle istruzioni in formato PDF da [www.indianmoto.it](http://www.indianmoto.it).

### EN ENGLISH

Download the latest PDF instructions from [www.indianmotorcycle.com](http://www.indianmotorcycle.com).

### ES ESPAÑOL

Descargue las instrucciones más recientes en formato PDF de [www.indianmotorcycle.mx](http://www.indianmotorcycle.mx) / [www.indianmotorcycle.es](http://www.indianmotorcycle.es).

### ZH 中文

从[www.indianmotorcycle.cn](http://www.indianmotorcycle.cn) 下载最新的PDF说明。

1



2



3



4




## CONFIGURATION

Vérifier que les accessoires sont adaptés sur [www.indianmotorcycle.com](http://www.indianmotorcycle.com).

## AVANT DE COMMENCER

Lire ces instructions et s'assurer de disposer de toutes les pièces et de tous les outils. Conserver ces instructions de montage pour pouvoir s'y reporter ultérieurement et pour toutes les informations concernant les commandes de pièces.

## CONTENU DU KIT

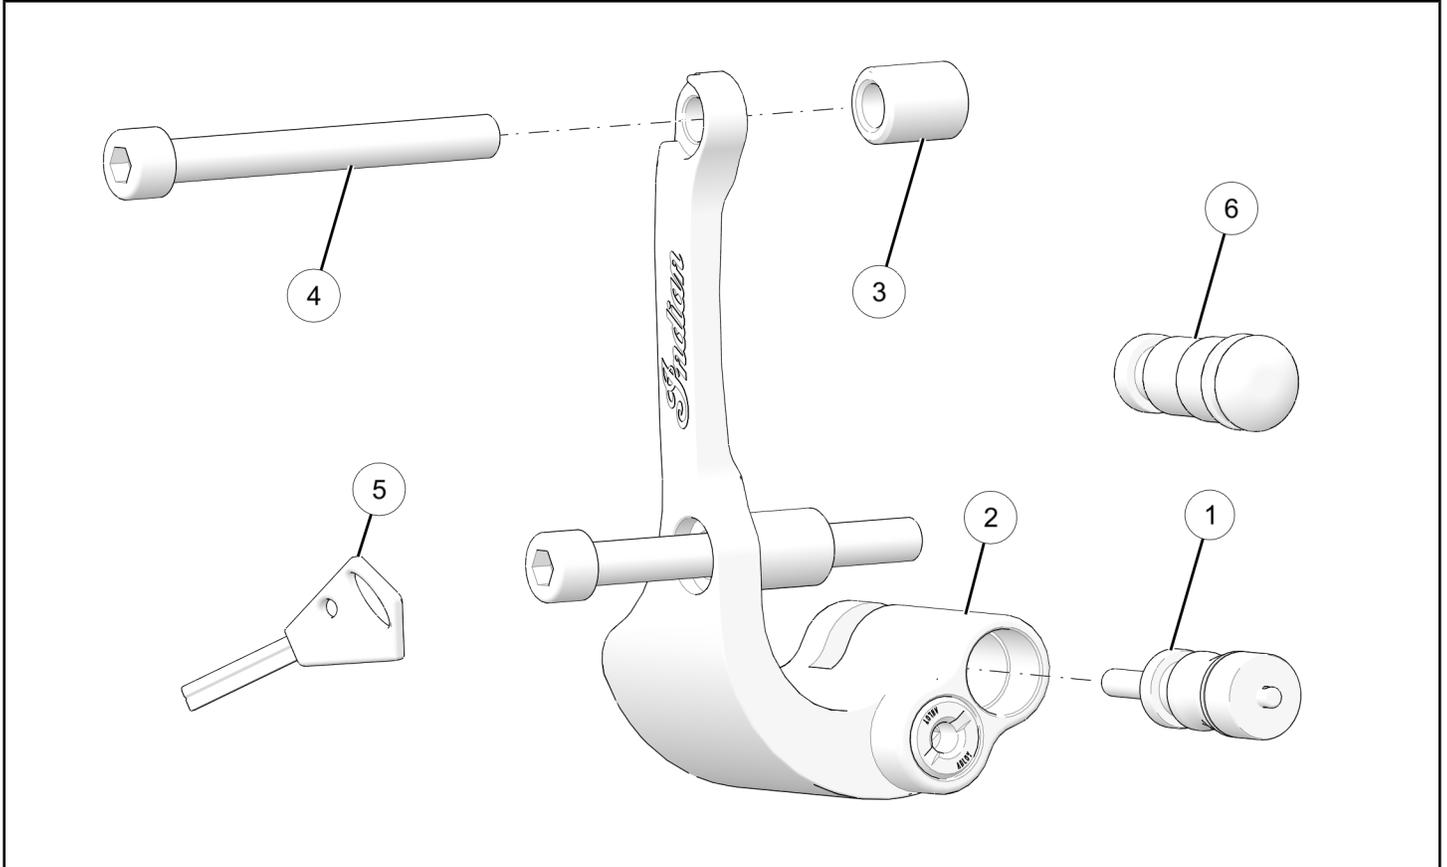

| RÉF. | QTÉ | DESCRIPTION DE PIÈCES                       | N° DE PIÈCE DISPONIBLE SÉPARÉMENT                      |
|------|-----|---|--|
| 1    | 1   | Goupille, système de sécurité               | 1024999  |
| 2    | 1   | Bloque-disque                               | 1025000  |
| 3    | 2   | Entretoise, système de sécurité             | 5142898  |
| 4    | 2   | Vis à tête creuse, M10, 1,25 x 90 mm        | 7521125  |
| 5    | 1   | Clé, système de sécurité                    | Consulter le chapitre <i>Enregistrement de la clé.</i> |
| 6    | 6   | Bouchon de la goupille, système de sécurité | 1024999  |
|      | 1   | Instructions                                | 9929640  |

## OUTILS REQUIS

- Lunettes de sécurité
- Jeu de clé hexagonale, métrique
- Jeu de douilles, embout hexagonal, métrique
- Clé dynamométrique

## IMPORTANT

Le kit d'accessoires est exclusivement conçu pour ce véhicule. Lire attentivement les instructions de montage avant de commencer. Le montage est plus facile si le véhicule est propre et sans débris. Pour des raisons de sécurité et pour assurer un montage correct, suivre toutes les étapes de montage correctement dans l'ordre indiqué.

## INSTRUCTIONS DE MONTAGE

### IMPORTANT

Toujours garder le bouchon de la goupille ⑥ installé lors de la conduite pour empêcher les débris d'entrer dans le trou de la goupille de verrouillage.

## PRÉPARATION DU VÉHICULE

### GÉNÉRALITÉS

1. Tourner la clé ou le commutateur d'allumage en position d'ARRÊT et retirer la clé.
2. S'assurer que la motocyclette est garée sur une surface plane, que la béquille est complètement sortie et que le véhicule est stable avant le montage.
3. Enregistrer la clé sur [www.Roadlok.com](http://www.Roadlok.com).


### IMPORTANT

Les clés sont uniques à chaque système de sécurité et ne peuvent pas être remplacées si la clé n'est pas enregistrée.

## MONTAGE DE L'ACCESSOIRE

### MONTAGE DU BLOQUE-DISQUE


1. Retirer et jeter les deux fixations de l'étrier de frein A.

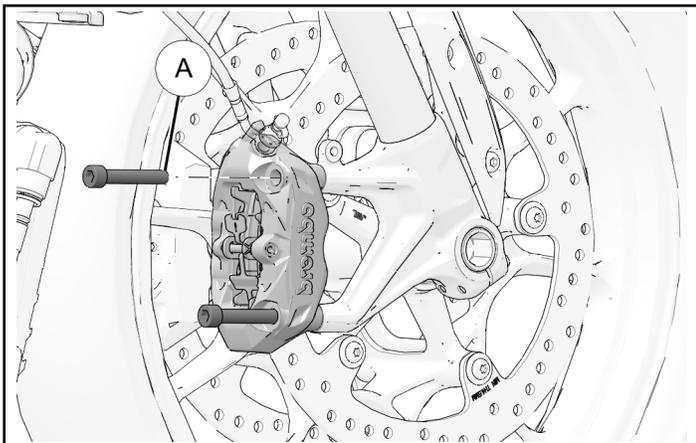


2. Aligner le bloque-disque ② et les deux entretoises ③ avec l'étrier de frein. Passer les deux fixations de bloque-disque ④ à travers le bloque-disque et les entretoises.

### COUPLE


Fixations de bloque-disque ④ :  
**43 N·m**

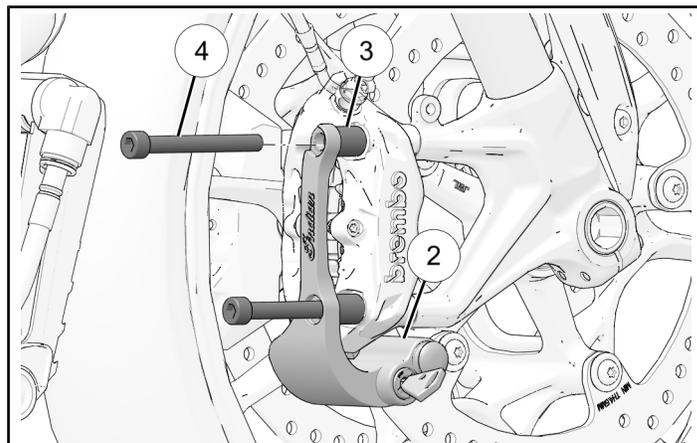


3. Tourner la clé dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à la position DÉVERROUILLAGE et retirer le bouchon de la goupille ⑥.

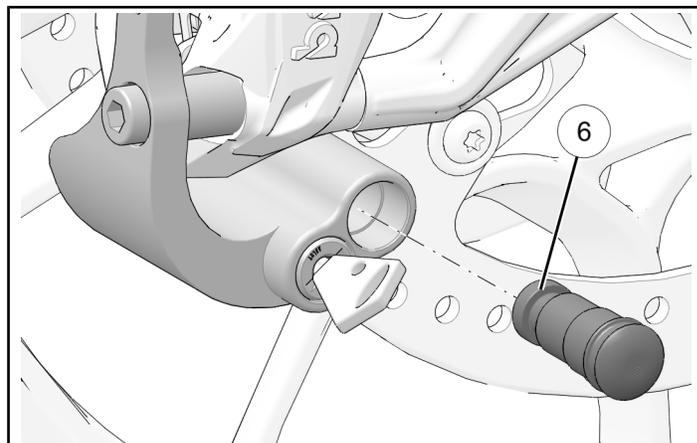

4. Installer la goupille de verrouillage ① – la clé exerçant une précontrainte sur le ressort de verrouillage – et tourner la clé en position **VERROUILLAGE**.

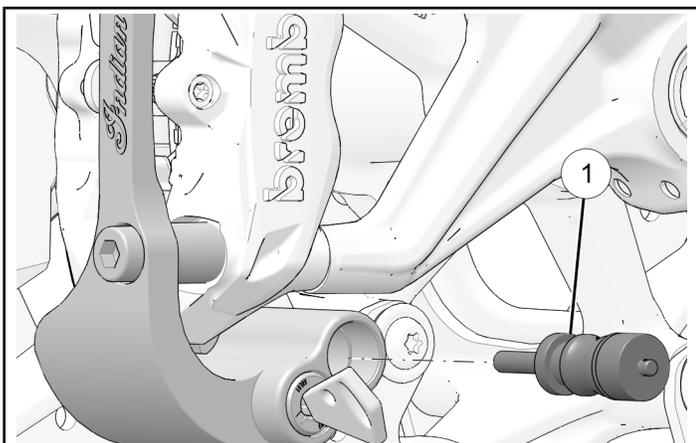

5. Faire rouler la moto vers l'avant ou vers l'arrière jusqu'à ce que la goupille s'engage avec le disque de frein.

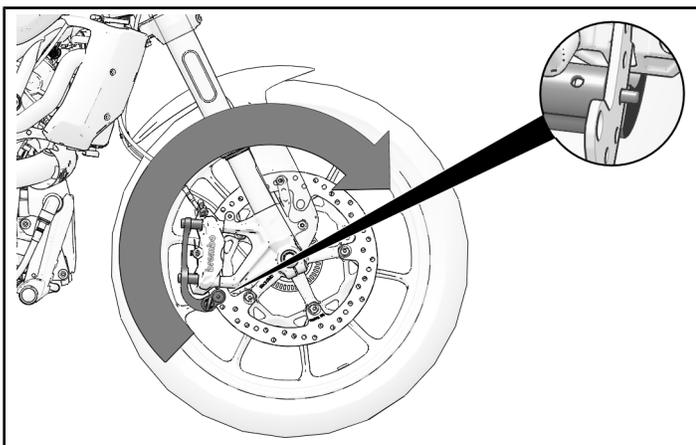

## FORMULAIRE DE RETOUR D'EXPÉRIENCE

Un formulaire de retour d'expérience a été créé pour permettre à chaque monteur de faire part de ses commentaires, de ses questions ou de ses préoccupations concernant les instructions de montage. Il est possible de consulter ce formulaire de retour d'expérience à partir d'un appareil mobile en scannant le code QR ou en cliquant [ICI](#) si ce document est consulté à partir d'un ordinateur.



## DÉPANNAGE

### DIFFICULTÉ POUR RETIRER LA GOUPILLE DE VERROUILLAGE

S'il y a une pression sur la goupille, il se peut qu'elle ne soit pas libérée lorsque la clé est complètement tournée. Pour retirer la goupille, tourner la clé à fond dans le sens des aiguilles d'une montre et retirer la pression en poussant ou en tirant légèrement sur le bras de fourche.

#### REMARQUE

Le corps principal de la goupille sortira du trou d'environ 6 mm (1/4 po) en position déverrouillée, quelle que soit la pression appliquée à la goupille par le disque de frein.

### PERTE DE LA GOUPILLE DE VERROUILLAGE

La goupille de verrouillage est commune à tous les mécanismes de verrouillage. Une goupille convient à tous les *kits de bloque-disque de roue avant*.

### NETTOYAGE DU CYLINDRE DE CLÉ

Le cylindre de clé est conçu pour résister aux conditions d'environnement classiques. Pour assurer un fonctionnement harmonieux, nettoyer le cylindre de la clé à l'eau et le sécher avec un jet d'air rapide tous les deux à trois mois.

#### ATTENTION

**NE PAS** utiliser de lubrifiants en aérosol tels que le WD-40. Les lubrifiants en aérosol retiennent la saleté et les débris, ce qui crée de la friction et augmente l'usure.