

KIT BLOCCADISCO RUOTA ANTERIORE



NUMERO CODICE 2883508

ISTRUZIONI INTERNAZIONALI

DE DEUTSCH

Laden Sie die neuesten PDF-Anweisungen von www.indianmotorcycle.de herunter.

FR FRANÇAIS

Télécharger les dernières instructions en format PDF sur www.indianmotorcycle.fr.

IT ITALIANO

Scarica l'ultima versione delle istruzioni in formato PDF da www.indianmoto.it.

EN ENGLISH

Download the latest PDF instructions from www.indianmotorcycle.com.

ES ESPAÑOL

Descargue las instrucciones más recientes en formato PDF de www.indianmotorcycle.mx / www.indianmotorcycle.es.

ZH 中文

从www.indianmotorcycle.cn 下载最新的PDF说明。

1



2



3



4




APPLICAZIONE

Verificare la dotazione di accessori all'indirizzo www.indianmotorcycle.com.

PRIMA DI COMINCIARE

Leggere queste istruzioni e assicurarsi di avere a disposizione tutte le parti e gli attrezzi. Conservare queste istruzioni per l'installazione per consultarle in futuro e per reperire le informazioni su come ordinare i ricambi.

CONTENUTI DEL KIT

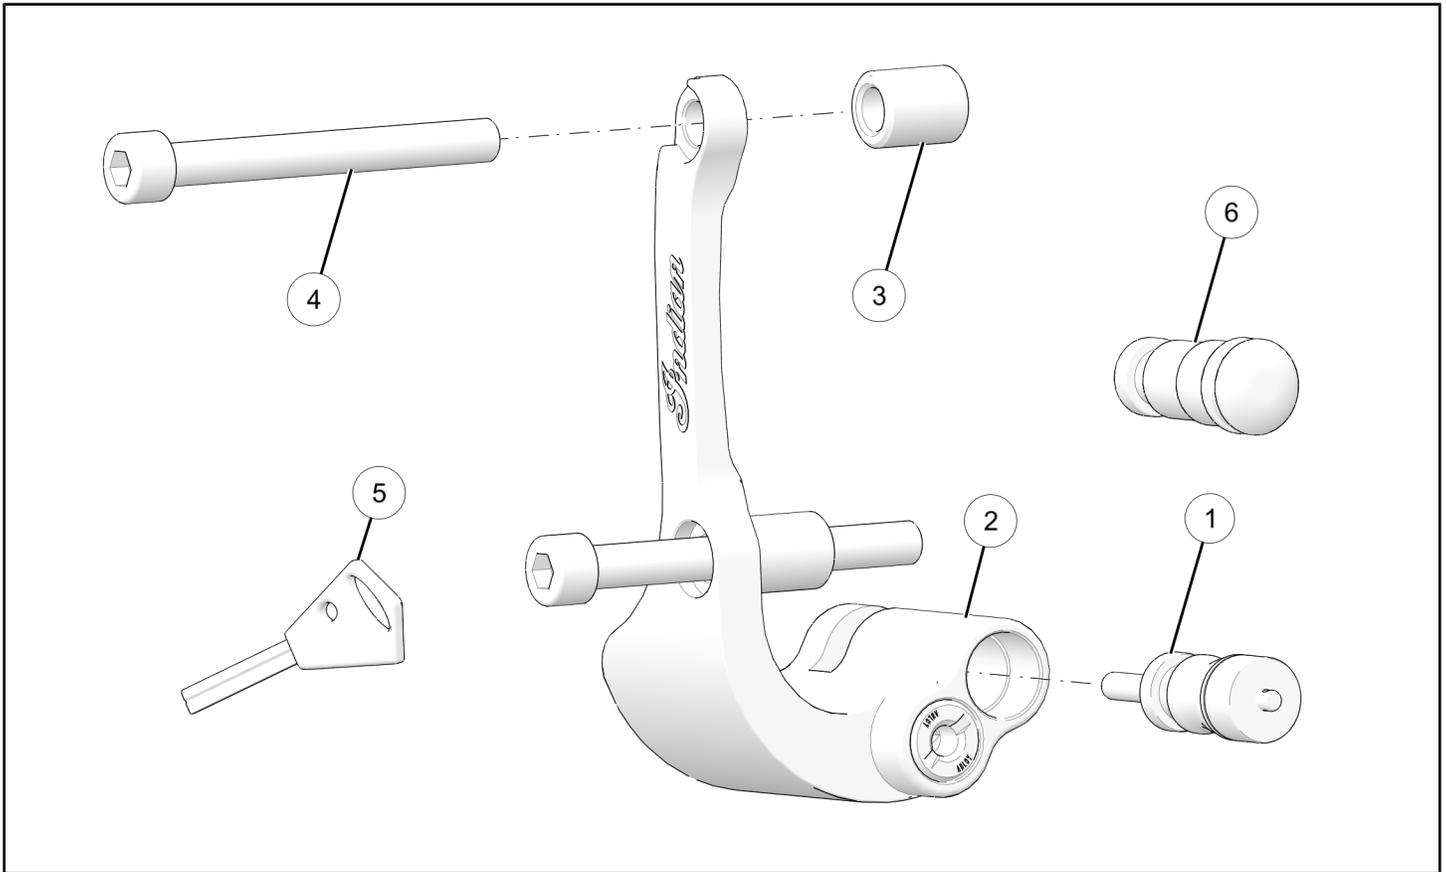

RIF.	QUANTITÀ	DESCRIZIONE DEL PEZZO	NO CODICE DISPONIBILE SEPARATAMENTE
1	1	Perno, sistema di sicurezza	1024999
2	1	Bloccadisco	1025000
3	2	Distanziale, sistema di sicurezza	5142898
4	2	Vite a esagono incassato, M10 x 1,25 x 90	7521125
5	1	Chiave, sistema di sicurezza	Vedere la sezione <i>Registrazione della chiave</i> .
6	6	Perno di chiusura, sistema di sicurezza	1024999
	1	Istruzioni	9929640

ATTREZZI RICHIESTI

- Occhiali di protezione
- Set di chiavi a bussola, punte esagonali, metriche
- Set di chiavi esagonali, metriche
- Chiave dinamometrica

IMPORTANTE

Questo kit accessori è stato progettato esclusivamente per il tuo veicolo. Leggere con attenzione le apposite istruzioni prima di iniziare l'installazione. Se il veicolo è pulito e libero da residui, l'installazione è più semplice. Per garantire la sicurezza ed un'installazione soddisfacente, seguire correttamente tutti i passi della procedura nella sequenza illustrata.

ISTRUZIONI PER L'INSTALLAZIONE

IMPORTANTE

Installare sempre il perno di chiusura ⑥ durante la marcia per evitare l'ingresso di detriti nel foro del perno di bloccaggio.

PREPARAZIONE DEL VEICOLO

ASPETTI GENERALI

1. Ruotare la chiave o l'interruttore di accensione sulla posizione SPENTO e rimuovere la chiave.
2. Prima dell'installazione, accertarsi che la motocicletta sia parcheggiata su una superficie piana, che il cavalletto sia completamente esteso e che il veicolo sia stabile.
3. Registrare la chiave nel sito www.Roadlok.com.


IMPORTANTE

La chiave di ciascun sistema di sicurezza è unica e non è possibile sostituirla se non è stata registrata.

INSTALLAZIONE DEGLI ACCESSORI

INSTALLAZIONE DEL BLOCCADISCO


1. Rimuovere ed eliminare i due dispositivi di fissaggio della pinza del freno (A).

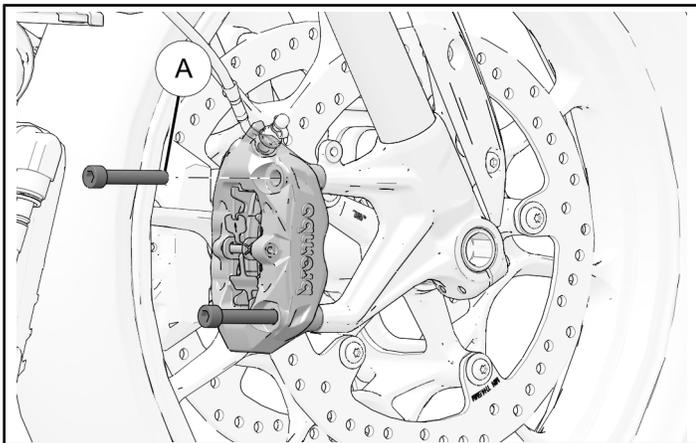


2. Allineare alla pinza del freno il bloccadisco ② e i due distanziali ③. Infilare i due dispositivi di fissaggio del bloccadisco ④ nel bloccadisco e nei distanziali.

COPPIA


Dispositivi di fissaggio del bloccadisco ④:
43 N·m

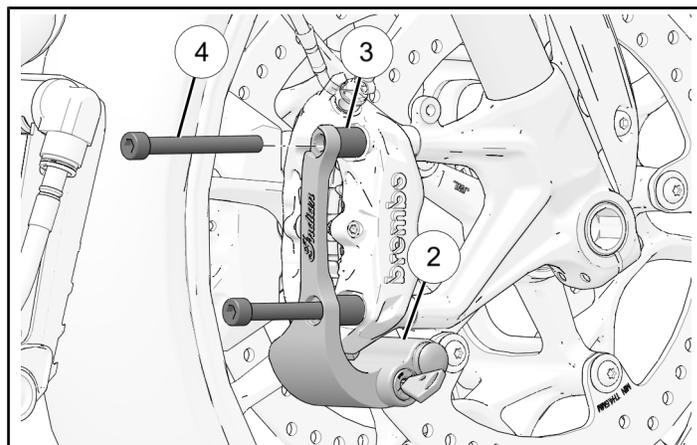


3. Girare la chiave in senso orario nella posizione di SBLOCCO e rimuovere il perno di chiusura ⑥.

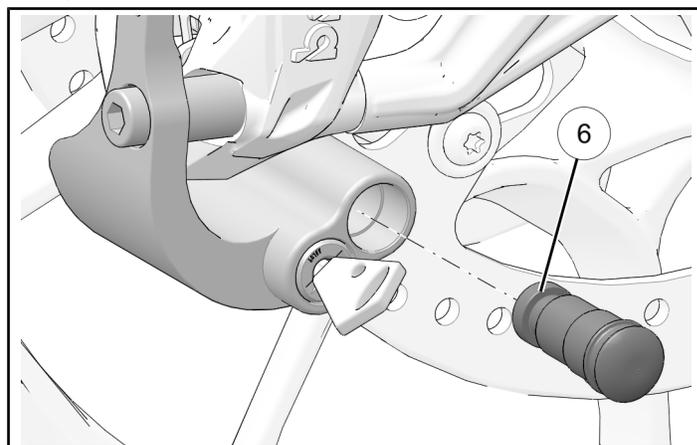

4. Installare il perno di bloccaggio a molla ① e girare la chiave nella posizione di BLOCCO.

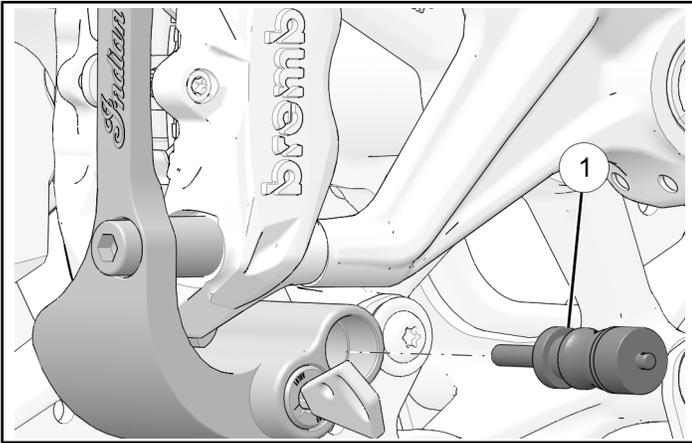

5. Muovere la motocicletta in avanti o indietro finché il perno di bloccaggio non impegna il rotore.

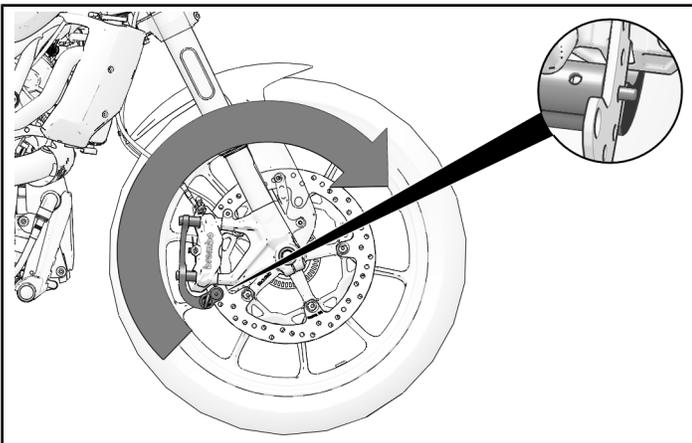

MODULO DI FEEDBACK

È stato creato un modulo di feedback per consentire a chi effettua l'installazione di comunicare eventuali commenti, domande o dubbi sulle istruzioni per l'installazione. Il modulo può essere visualizzato su dispositivi mobili effettuando una scansione del codice QR o cliccando [QUI](#) se si visualizza su un PC.



RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

DIFFICOLTÀ DI RIMOZIONE DEL PERNO DI BLOCCAGGIO

Se sottoposto a pressione, il perno potrebbe non fuoriuscire quando si gira a fondo la chiave. Per rimuovere il perno, tenere la chiave completamente girata in senso orario ed eliminare la pressione sul perno premendo o tirando leggermente lo stelo della forcella.

NOTA

Quando si sblocca, il perno fuoriesce dal foro di circa 6 mm (1/4 in), indipendentemente dalla pressione esercitata su di esso dal rotore.

SMARRIMENTO DEL PERNO DI BLOCCAGGIO

Il perno di bloccaggio è universale e funziona con qualsiasi sistema di bloccaggio. Un unico perno è utilizzabile per qualsiasi *kit bloccadisco ruota anteriore*.

PULIZIA DEL CILINDRO DELLA CHIAVE

Il cilindro della chiave è realizzato per resistere alle normali condizioni ambientali. Per mantenerlo in buone condizioni d'uso, sciacquare il cilindro con acqua e asciugarlo con un breve getto di aria compressa ogni 2-3 mesi.

ATTENZIONE

NON usare lubrificanti spray come WD-40. I lubrificanti spray trattengono sporco e detriti, creando attrito e aumentando l'usura.