

前轮制动盘锁套件



零部件编号 2883508

国际版说明

DE DEUTSCH

Laden Sie die neuesten PDF-Anweisungen von www.indianmotorcycle.de herunter.

FR FRANÇAIS

Télécharger les dernières instructions en format PDF sur www.indianmotorcycle.fr.

IT ITALIANO

Scarica l'ultima versione delle istruzioni in formato PDF da www.indianmoto.it.

EN ENGLISH

Download the latest PDF instructions from www.indianmotorcycle.com.

ES ESPAÑOL

Descargue las instrucciones más recientes en formato PDF de www.indianmotorcycle.mx / www.indianmotorcycle.es.

ZH 中文

从www.indianmotorcycle.cn下载最新的PDF说明。

1



2



3



4




应用

请访问www.indianmotorcycle.com确认附件的适配情况。

安装前

请阅读所有说明并检查所有零部件和工具以确保其符合要求。请保管好安装说明以备将来的参考和零部件订购所需。

套件内容

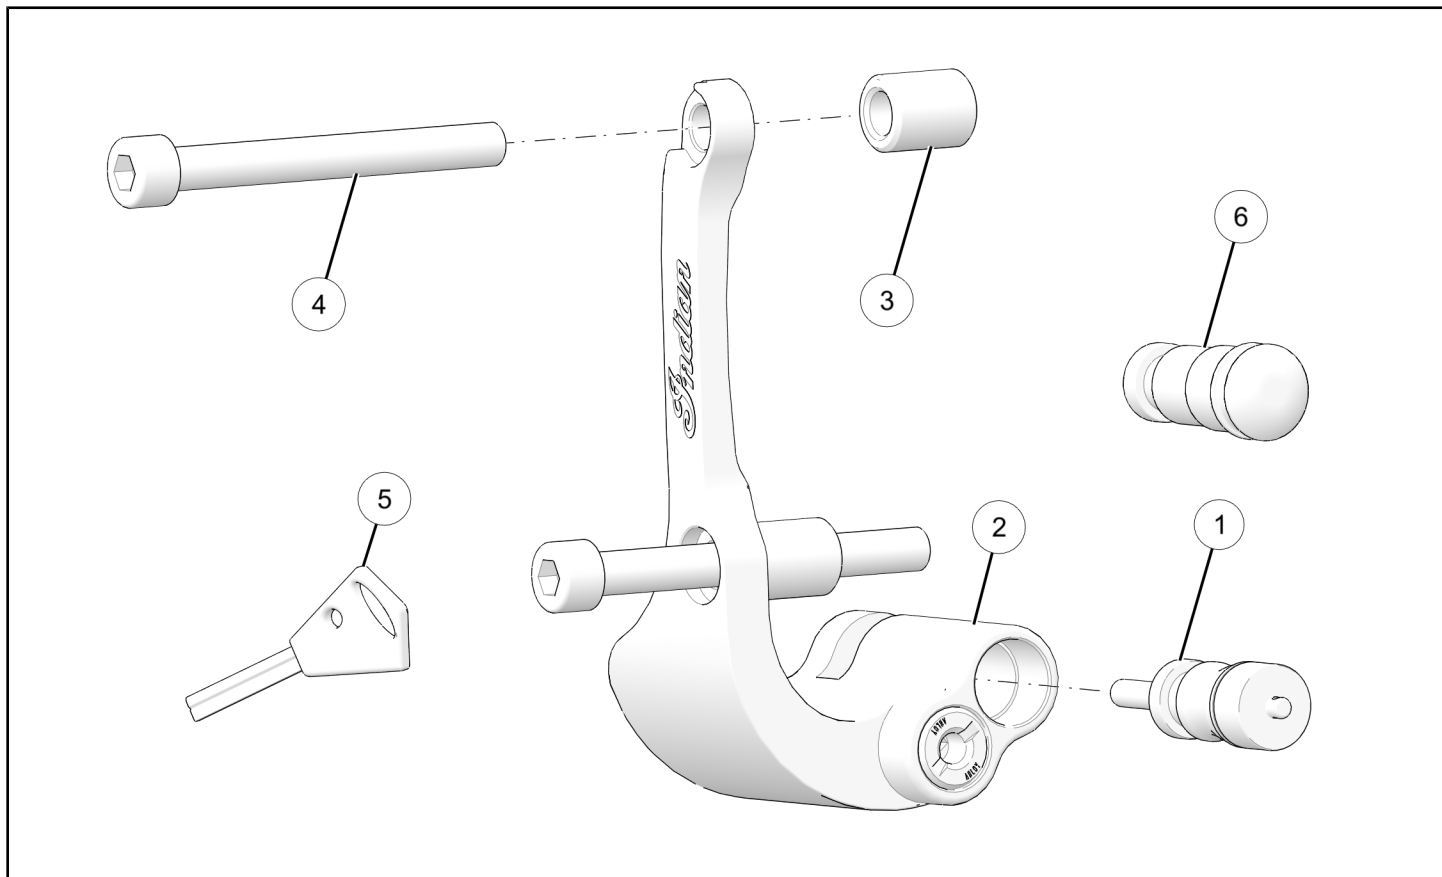

序号	数量	零部件描述	可单独提供的零部件编号
1	1	销，防盗系统	1024999
2	1	制动盘锁	1025000
3	2	隔圈，防盗系统	5142898
4	2	螺钉 - 内六角头，M10 x 1.25 x 90	7521125
5	1	钥匙，防盗系统	请参阅注册钥匙部分。
6	6	销塞，防盗系统	1024999
	1	说明书	9929640

需要的工具

- 护目镜
- 套筒套组、六角套筒头、公制
- 内六角扳手组、公制
- 扭矩扳手

重要事项

您的附件套装专为您的车辆量身设计。请在开始安装前，通读安装说明。车辆清洁无垢的情况下，会更容易进行安装。为了您的安全，同时为了确保实现满意的安装效果，请您按照所示顺序正确执行所有安装步骤。

安装说明

重要事项

骑行时务必安装销塞⑥，防止碎屑进入锁销孔。

车辆准备

概述

1. 将钥匙或点火开关转到OFF（关闭）位置并拔下钥匙。
2. 安装前，请确保将摩托车停放在平整地面上，完全支起停车支架并保持车辆平稳。
3. 在www.Roadlok.com网站上注册钥匙。


重要事项

每个防盗系统都配有专用的钥匙，且如果没有对钥匙进行注册，则无法更换。

附件安装

安装制动盘锁


1. 拆下两个制动钳紧固件A并丢弃。

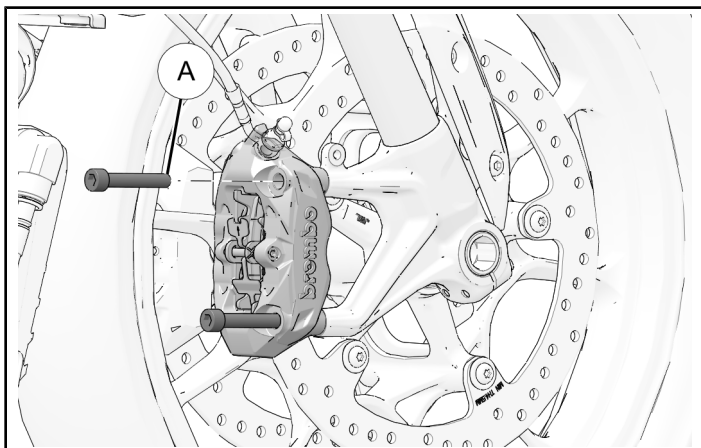


2. 将制动盘锁②和两个隔圈③对准至制动钳。将两个制动盘锁紧固件④穿过制动盘锁和隔圈。

扭矩


制动盘锁紧固件④：
43 牛米

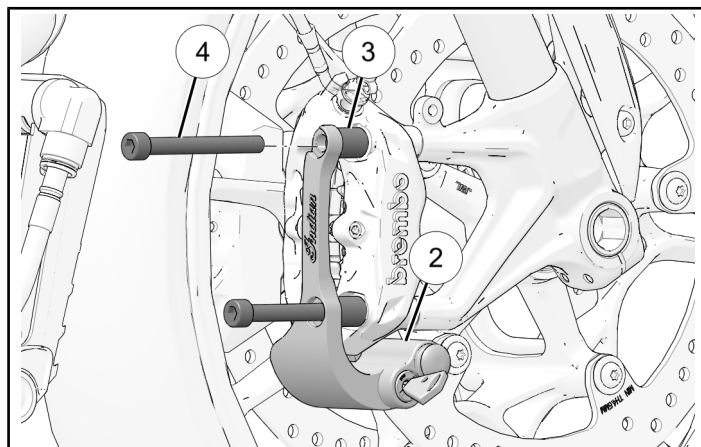


3. 将钥匙顺时针转至UNLOCK（解锁）位置，拆下销塞⑥。

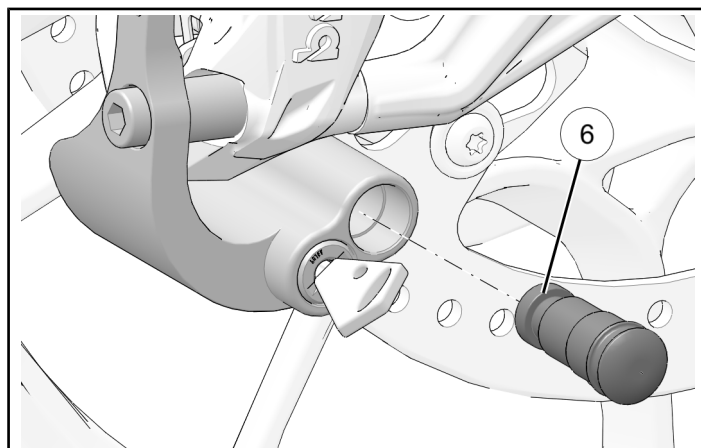

4. 安装弹簧作用锁销①，然后将钥匙转至LOCK（锁定）位置。

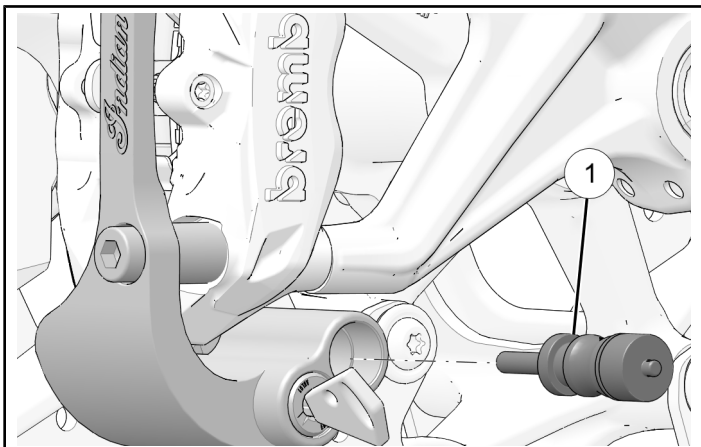

5. 前后推动摩托车，直至锁销卡住转子。

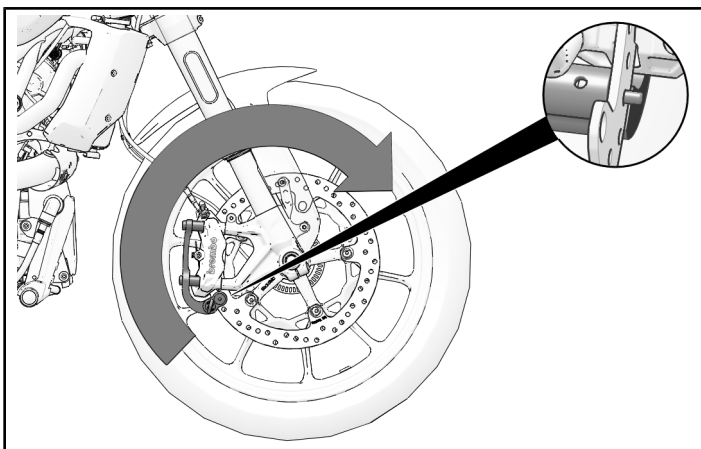

反馈表

我们为安装人员创建了一份反馈表，用于反馈有关安装说明的任何意见、问题或顾虑。您可以扫描二维码在移动设备上查看此反馈表，或者点击[此处](#)在个人电脑上进行查看。



故障排除

锁销拆卸困难

如果销上有压力，则钥匙完全转动到位时销可能无法弹出。要拆卸销，可保持钥匙顺时针完全转动到位，然后轻轻推拉叉腿以消除销上的压力。

注意

处于解锁位置时，销主体将从孔中弹出约6毫米（1/4英寸），即使转子对销有压力也不影响。

锁销丢失

每个锁定系统的锁销都通用。每一款前轮制动盘锁套件都有其适配的销。

清洁锁芯

锁芯的设计能够抵御常见环境条件。为保持操作顺畅，应每2-3个月用水冲洗锁芯并快速吹干。

小心

切勿使用WD-40等喷雾润滑剂。喷雾润滑剂会聚集污物和碎屑，产生摩擦，增加磨损。