

RAM® X-GRIP®手机架套件



零部件编号 2884101

国际版说明

DE DEUTSCH

Laden Sie die neuesten PDF-Anweisungen von www.indianmotorcycle.de herunter.

FR FRANÇAIS

Télécharger les dernières instructions en format PDF sur www.indianmotorcycle.fr.

IT ITALIANO

Scarica l'ultima versione delle istruzioni in formato PDF da www.indianmoto.it.

EN ENGLISH

Download the latest PDF instructions from www.indianmotorcycle.com.

ES ESPAÑOL

Descargue las instrucciones más recientes en formato PDF de www.indianmotorcycle.mx / www.indianmotorcycle.es.

ZH 中文

从www.indianmotorcycle.cn 下载最新的PDF说明。

1




2



3



4

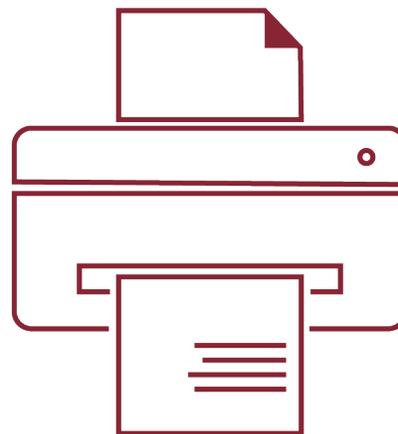


应用

请访问www.indianmotorcycle.com确认附件的适配情况。

安装前

请阅读所有说明并检查所有零部件和工具以确保其符合要求。请保管好安装说明以备将来的参考和零部件订购所需。

套件内容

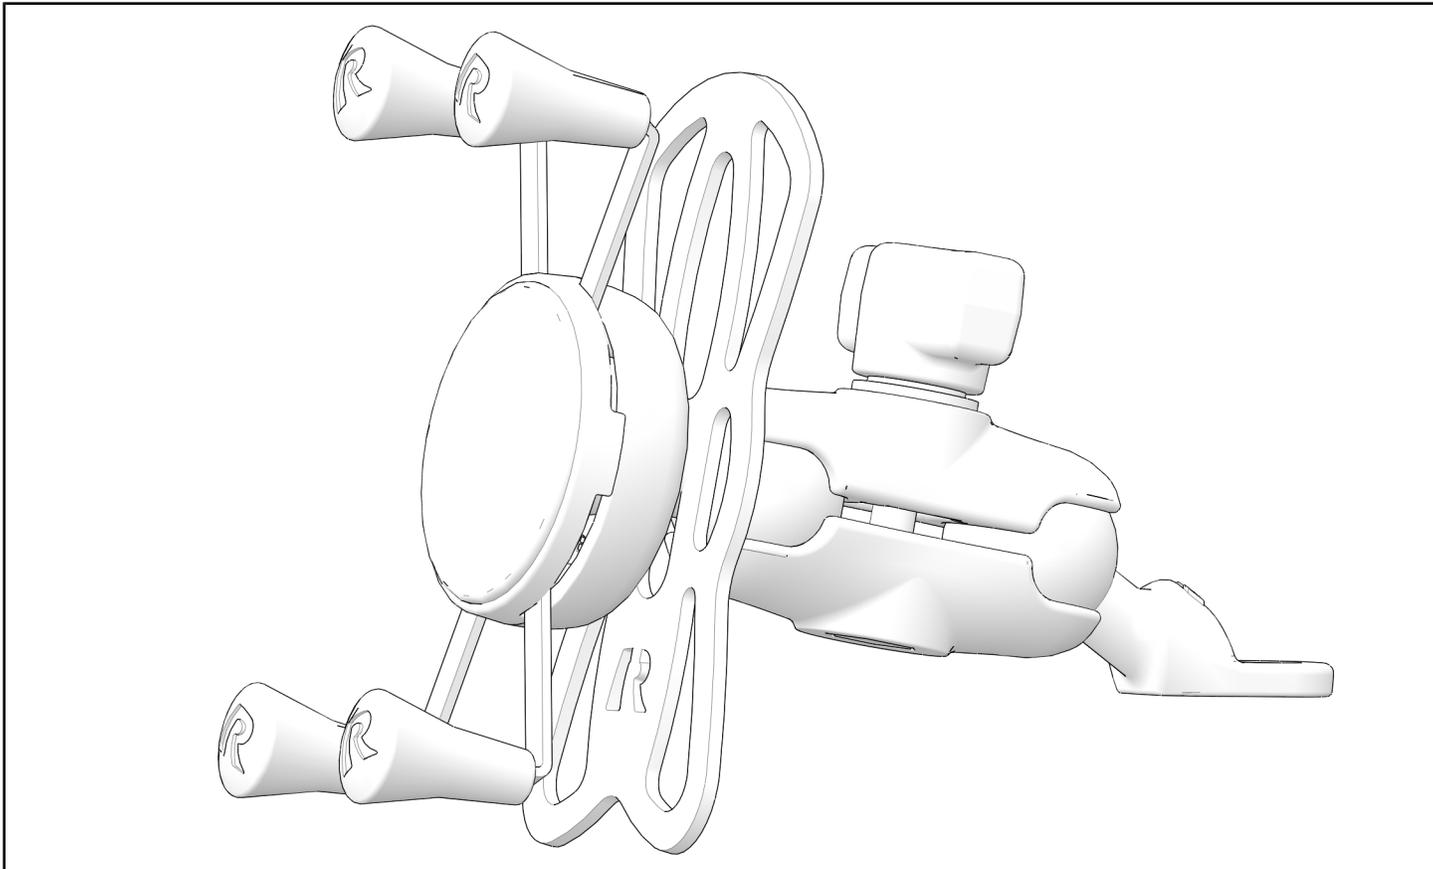

序号	数量	零部件描述	可单独提供的零件编号
1	1	手机架	不适用
2	1	粘合胶, 手机架	不适用
	1	说明书	9929463

需要的工具

- 护目镜
- 扭矩扳手
- 扳手套组, 公制

重要事项

您的附件套装专为您的车辆量身设计。请在开始安装前, 通读安装说明。车辆清洁无垢的情况下, 会更容易进行安装。为了您的安全, 同时为了确保实现满意的安装效果, 请您按照所示顺序正确执行所有安装步骤。

保修信息

手机架套件享有RAM®底架制造商提供的有限终身保修。请访问rammount.com/warranty详细了解所有保修和索赔政策。

安装说明

车辆准备


概述

1. 将钥匙或点火开关转到OFF（关闭）位置并拔下钥匙。
2. 安装前，请确保将摩托车停放在平整地面上，完全支起停车支架并保持车辆平稳。

左侧后视镜拆卸/安装

拆卸

1. 松开后视镜杆上的锁紧螺母①，从后视镜座上拆下后视镜组件。顺时针转动后视镜组件，从后视镜座上将其拆下。

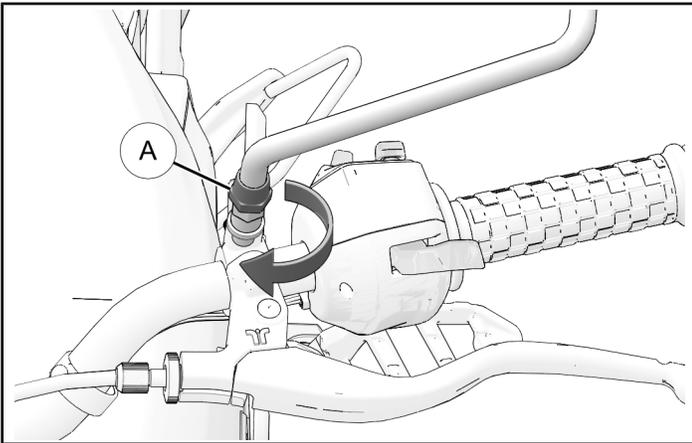

安装

按照与拆卸程序相反的顺序安装原有后视镜。

扭矩

后视镜锁紧螺母①：
16牛米（12英尺磅）


附件安装

注意

其他安装信息可在rammount.com网站获取。

组装手机架

1. 逆时针转动凹头臂上的旋钮以拆下X-Grip®支座。

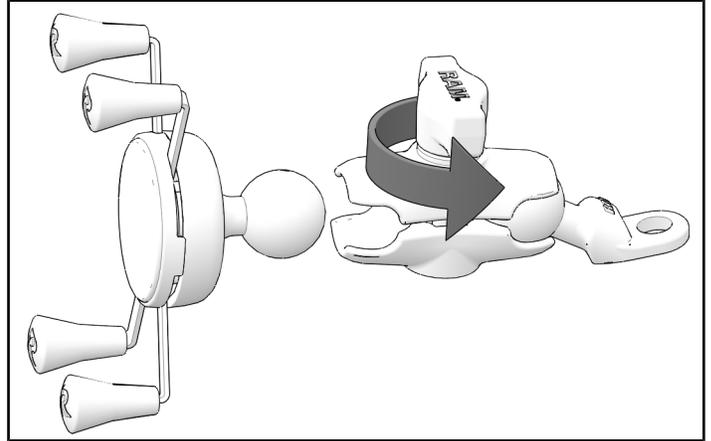


2. 从X-Grip®支座支腿上拆下四个头。在每个支腿上薄薄地涂抹一层粘合剂，然后重新粘贴橡胶头。

警告


粘合剂对您的健康有害。有关正确的操作说明，包括推荐的个人防护设备，请参阅粘合剂包装。吸入或摄入粘合剂会产生不良副作用，导致人身伤害或死亡。

注意


请等待至少24小时让粘合剂进行干燥，干燥后方可将移动设备固定至底架并骑车辆。

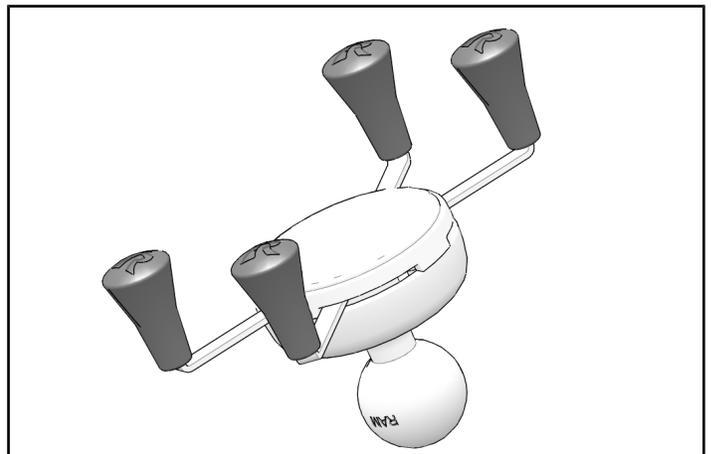

3. 将固定片套在球头上。

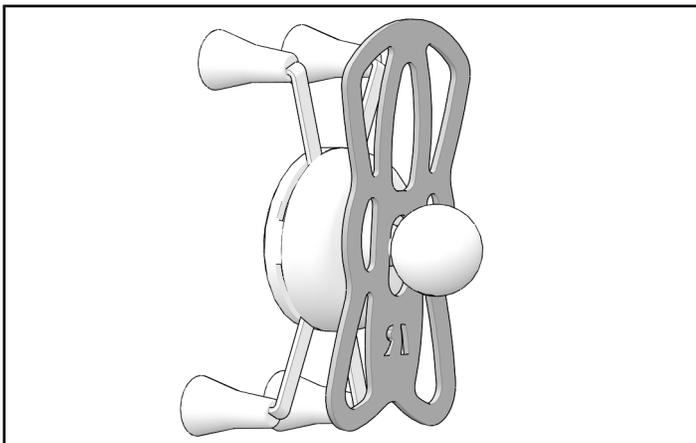

4. 顺时针转动凹头臂上的旋钮并重新安装X-Grip®支座。

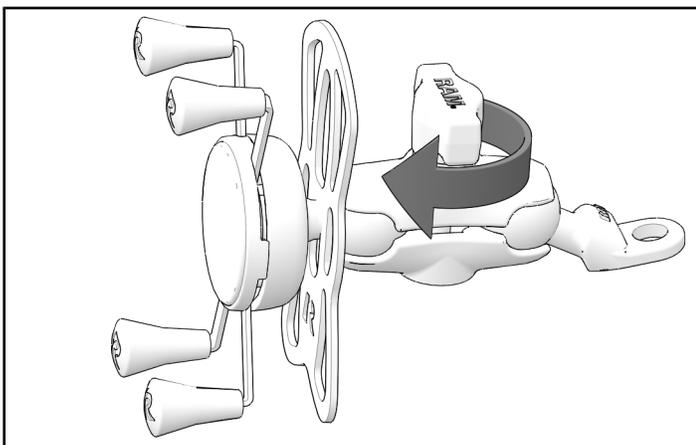


安装手机架

1. 将后视镜组件穿过手机架支架并安装至后视镜座上。

注意


切勿使用来自后视镜组件的隔圈。手机底架支架代替隔圈的位置。

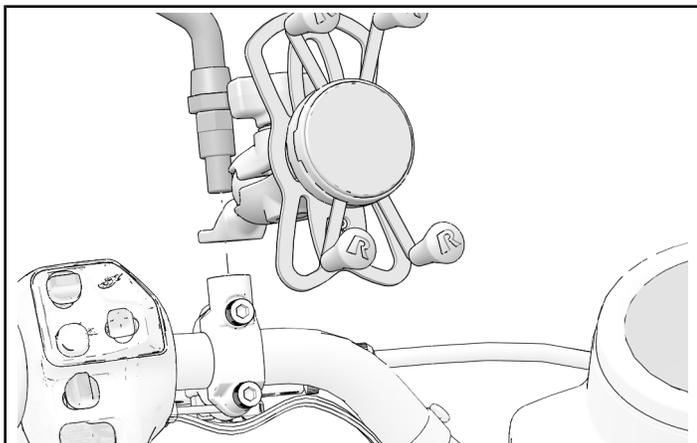


2. 上紧后视镜锁紧螺母(A)。

扭矩

后视镜锁紧螺母(A):
16牛米 (12英尺磅)

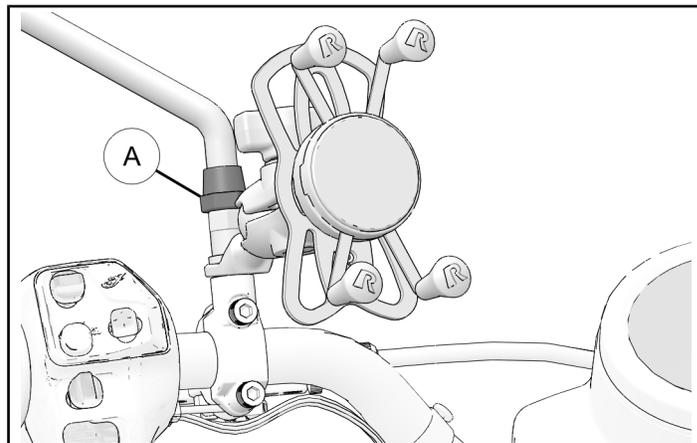

3. 拉宽X-Grip®以适配移动设备，然后将固定片的每个角套在移动设备的角上。

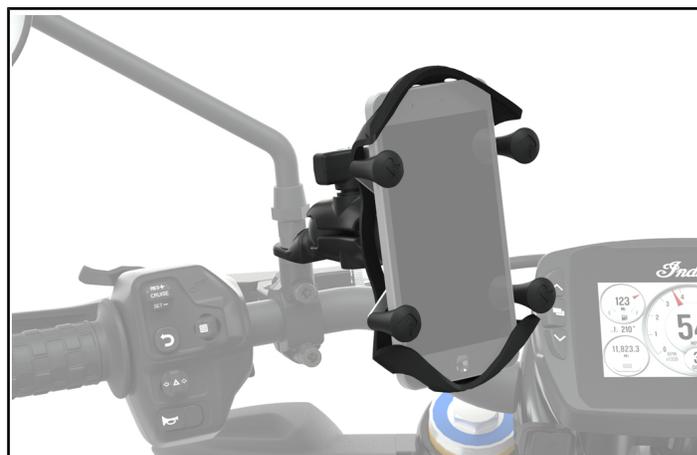

反馈表

我们为安装人员创建了一份反馈表，用于反馈有关安装说明的任何意见、问题或顾虑。您可以扫描二维码在移动设备上查看此反馈表，或者点击[此处](#)在个人电脑上进行查看。

