

# PROTAPER® WAFFLE款车把握把套件



零部件编号 2884100

## 国际版说明书

### DE DEUTSCH

Laden Sie die neuesten PDF-Anweisungen von [www.indianmotorcycle.de](http://www.indianmotorcycle.de) herunter.

### FR FRANÇAIS

Télécharger les dernières instructions en format PDF sur [www.indianmotorcycle.fr](http://www.indianmotorcycle.fr).

### IT ITALIANO

Scarica l'ultima versione delle istruzioni in formato PDF da [www.indianmoto.it](http://www.indianmoto.it).

### EN ENGLISH

Download the latest PDF instructions from [www.indianmotorcycle.com](http://www.indianmotorcycle.com).

### ES ESPAÑOL

Descargue las instrucciones más recientes en formato PDF de [www.indianmotorcycle.mx](http://www.indianmotorcycle.mx) / [www.indianmotorcycle.es](http://www.indianmotorcycle.es).

### ZH 中文

从[www.indianmotorcycle.cn](http://www.indianmotorcycle.cn)  
下载最新的PDF说明。

1



2



3



4




应用

请访问[www.indianmotorcycle.com](http://www.indianmotorcycle.com)确认附件的适配情况。

安装前

请阅读所有说明并检查所有零部件和工具以确保其符合要求。请保管好安装说明以备将来的参考和零部件订购所需。

套件内容

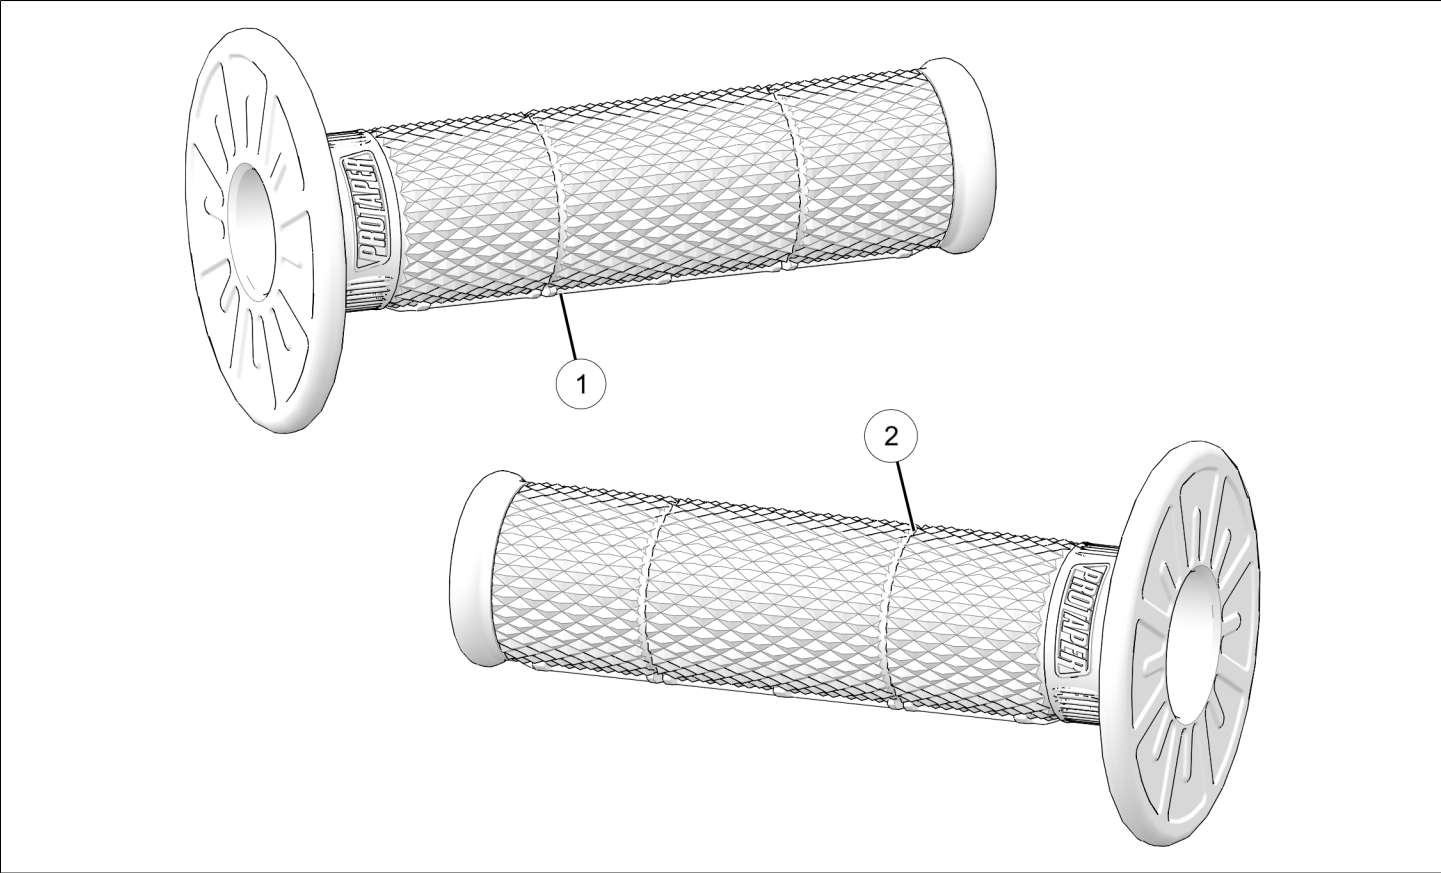

| 序号 | 数量 | 零部件描述           | 可单独提供的零部件编号 |
|----|----|-----------------|-------------|
| 1  | 1  | 握把，ProTaper®，左侧 | 不适用         |
| 2  | 1  | 握把，ProTaper®，右侧 | 不适用         |
|    | 1  | 说明书             | 9929462     |

需要的工具

- 包覆式护目镜
  - 六角扳手套组、公制
  - 套筒套组、六角套筒头、公制
- 空气压缩机
  - 风枪，空气压缩机

需要的耗材

- 异丙醇（IPA）
- 防化学品手套

## 重要事项

您的附件套装专为您的车辆量身设计。请在开始安装前，通读安装说明。车辆清洁无垢的情况下，会更容易进行安装。为了您的安全，同时为了确保实现满意的安装效果，请您按照所示顺序正确执行所有安装步骤。

## 安装说明


### 车辆准备

#### 概述

1. 将钥匙或点火开关转到OFF（关闭）位置并拔下钥匙。
2. 安装前，请确保将摩托车停放在平整地面上，完全支起停车支架并保持车辆平稳。

#### 拆卸车把端

1. 拧松螺钉<sup>Ⓐ</sup>，但是在将端盖和楔形锚固组件从车把管上卸下前，不要完全将其拆下。

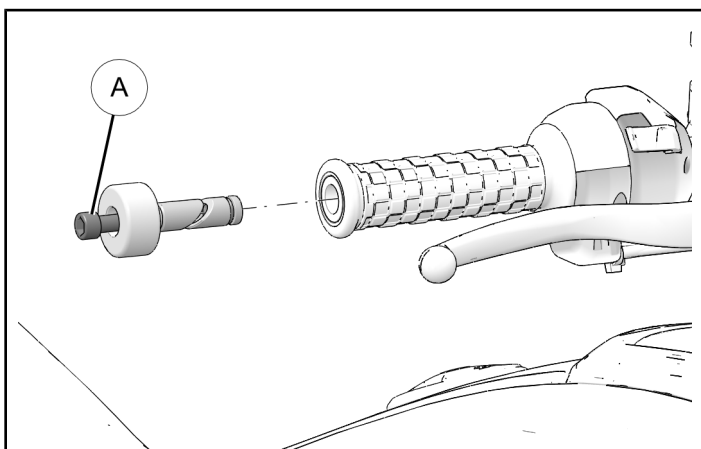

2. 在另一侧重复此部分操作。

#### 拆卸握把


1. 将风枪的喷嘴对准车把和握把之间。通过吹入空气来松开握把并将其拆下。

#### 提示

吹气松开握把后，可以使用异丙醇来减少摩擦并拆下握把。

#### 警告


异丙醇对您的健康有害。有关正确的操作说明，包括推荐的个人防护设备，如护目镜和耐化学品手套，请参阅异丙醇包装。

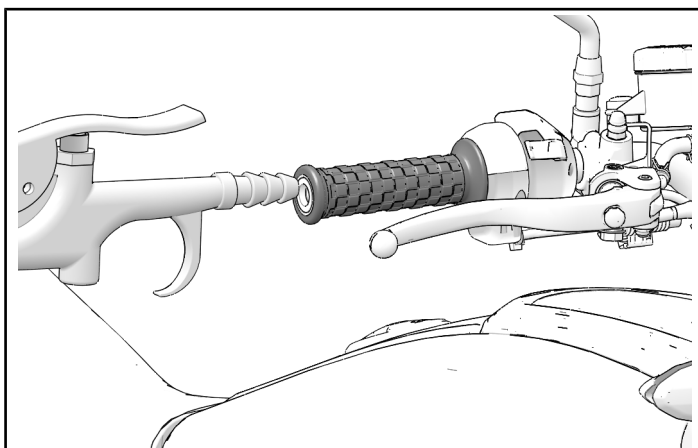

2. 对相反一侧的握把重复此部分操作。

#### 附件安装


1. 识别右侧握把。右侧握把的内径略大于左侧握把。

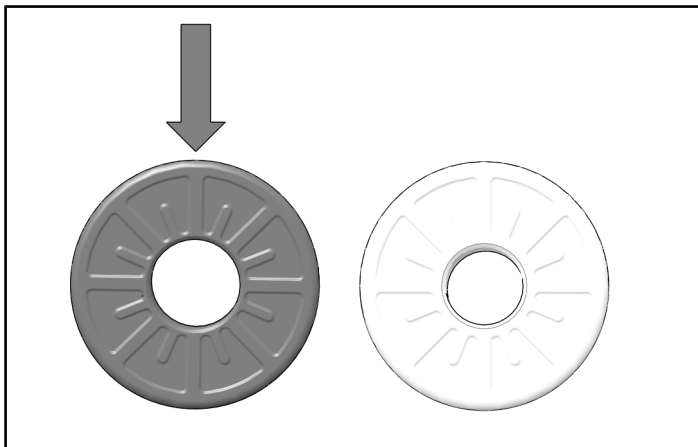

2. 在右侧握把②内部薄薄地涂一层异丙醇，以减少安装过程中的摩擦。通过前后扭转将握把完全安装到车把上。

### 警告

异丙醇对您的健康有害。有关正确的操作说明，包括推荐的个人防护设备，如护目镜和耐化学品手套，请参阅异丙醇包装。

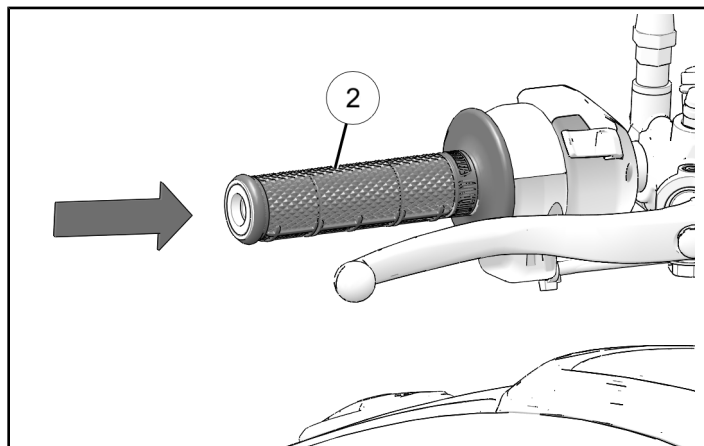


3. 将车把端紧固件④部分旋入楔形锚固组件内。将楔形锚固件滑入车把管，直到车把端与车把管齐平。

### 扭矩

车把端紧固件④：  
**24 牛米**

### 重要事项

转动油门并确保油门返回时无摩擦阻力。握把的橡胶与车把端摩擦可能会产生阻力。

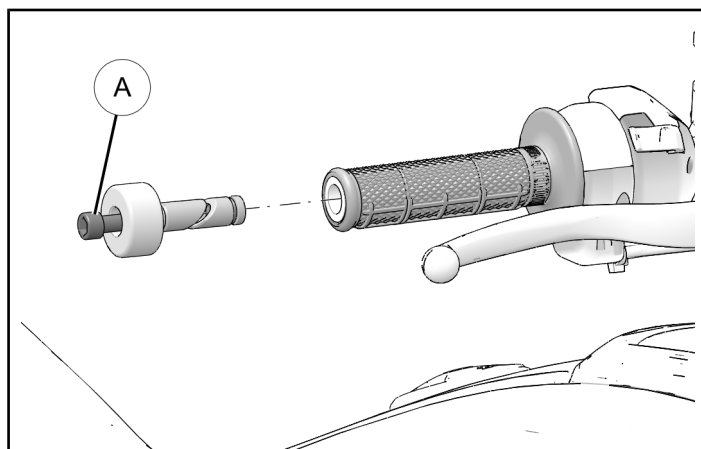

4. 对左侧握把重复此部分操作。

## 反馈表

我们为安装人员创建了一份反馈表，用于反馈有关安装说明的任何意见、问题或顾虑。您可以扫描二维码在移动设备上查看此反馈表，或者点击[此处](#)在个人电脑上进行查看。

