

挡风板/导流罩套件



零部件编号 2883506, 2883507, 2884009, 2884010, 2884011

国际版说明

DE DEUTSCH

Laden Sie die neuesten PDF-Anweisungen von www.indianmotorcycle.de herunter.

FR FRANÇAIS

Télécharger les dernières instructions en format PDF sur www.indianmotorcycle.fr.

IT ITALIANO

Scarica l'ultima versione delle istruzioni in formato PDF da www.indianmoto.it.

EN ENGLISH

Download the latest PDF instructions from www.indianmotorcycle.com.

ES ESPAÑOL

Descargue las instrucciones más recientes en formato PDF de www.indianmotorcycle.mx / www.indianmotorcycle.es.

ZH 中文

从www.indianmotorcycle.cn 下载最新的PDF说明。

1




2



3



4

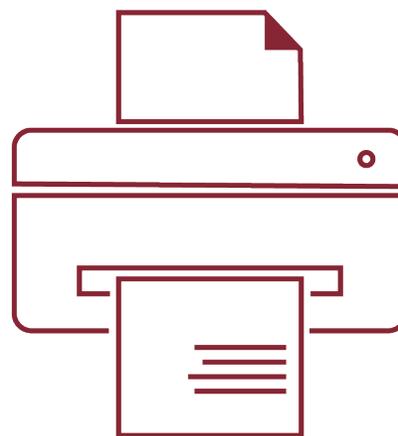

应用

请访问www.indianmotorcycle.com确认附件的适配情况。

FTR™ 1200	FTR™ 1200 (带前大灯灯罩)
下导流罩套件, 零部件编号2883507	下导流罩套件, 零部件编号2884010
中号挡风板套件, 零部件编号2883506	中号挡风板套件, 零部件编号2884009
挡风板支架套件, 零部件编号2884011	挡风板支架套件, 零部件编号2884011

重要事项

Indian Motorcycle® FTR™ 1200挡风板/导流罩套件与
前号牌套件 (零部件编号2883767) 不兼容。

安装前

请阅读所有说明并检查所有零部件和工具以确保其符合要求。请保管好安装说明以备将来的参考和零部件订购所需。


需要的部件 (单独销售)

仅包含安装挡风板/导流罩套件需要的零部件。要完成安装, 还需要使用以下额外套件 (单独销售)。

- 挡风板支架套件, 零部件编号2884011


套件内容

下导流罩 (带前大灯灯罩), 零部件编号2884010

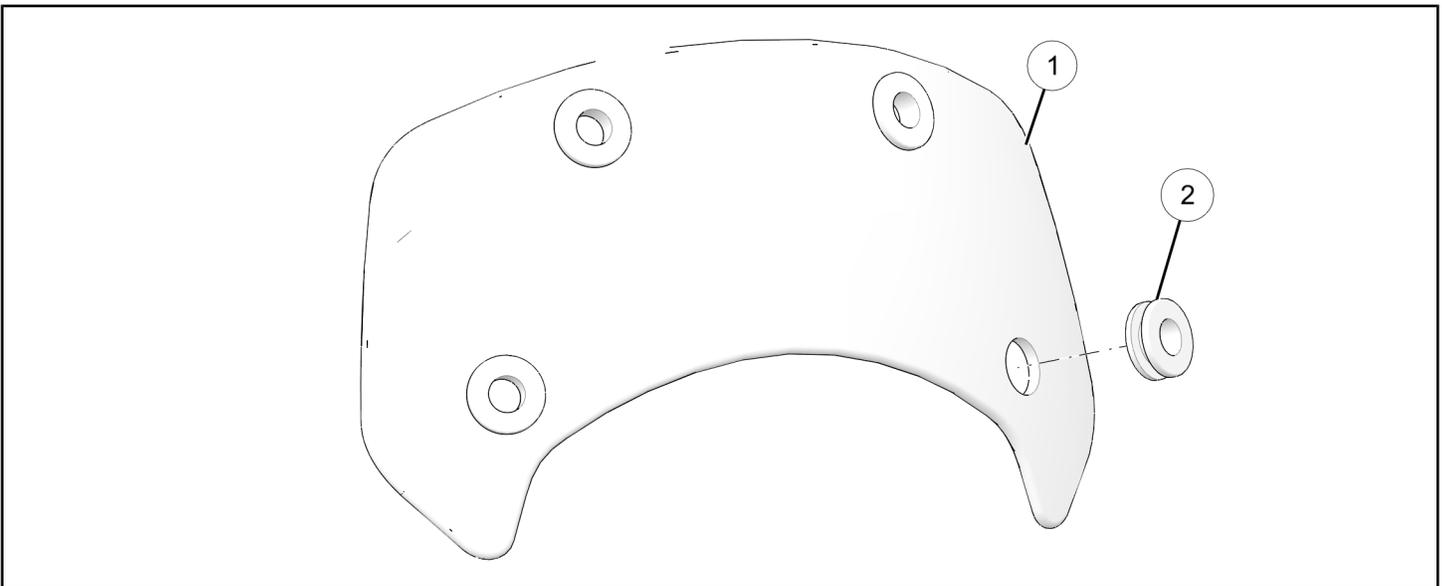


序号	数量	零部件描述	可单独提供的零部件编号
1	1	挡风板 - 小号	不适用
2	4	套环 - 挡风板	5416860
	1	说明书	9929479

中号挡风板（不带前大灯灯罩），零部件编号2883506

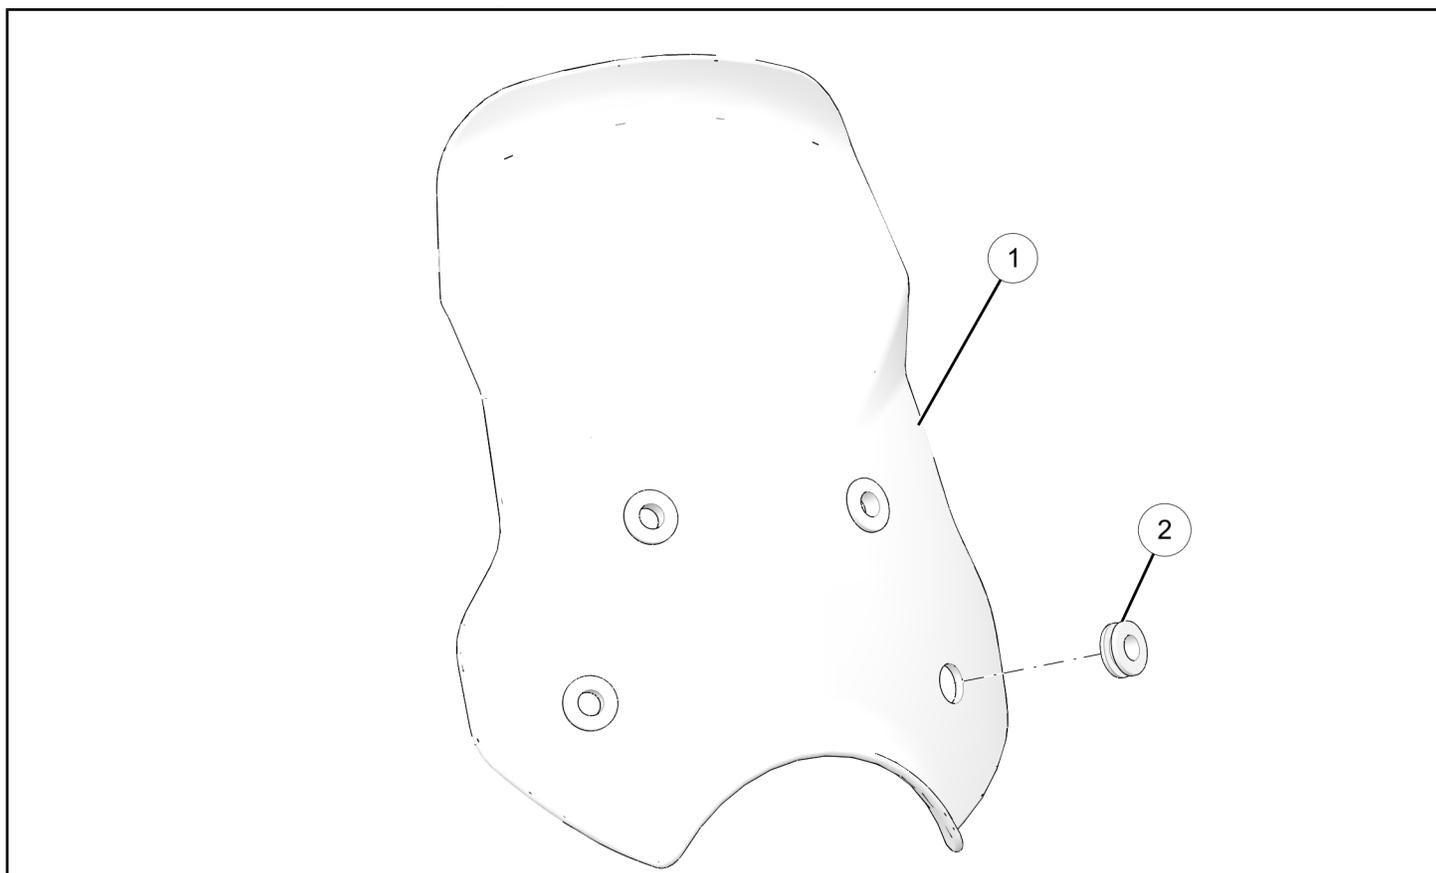


序号	数量	零部件描述	可单独提供的零部件编号
1	1	挡风板 - 中号	不适用
2	4	套环 - 挡风板	5416860
	1	说明书	9929479

下导流罩（不带前大灯灯罩），零部件编号2883507

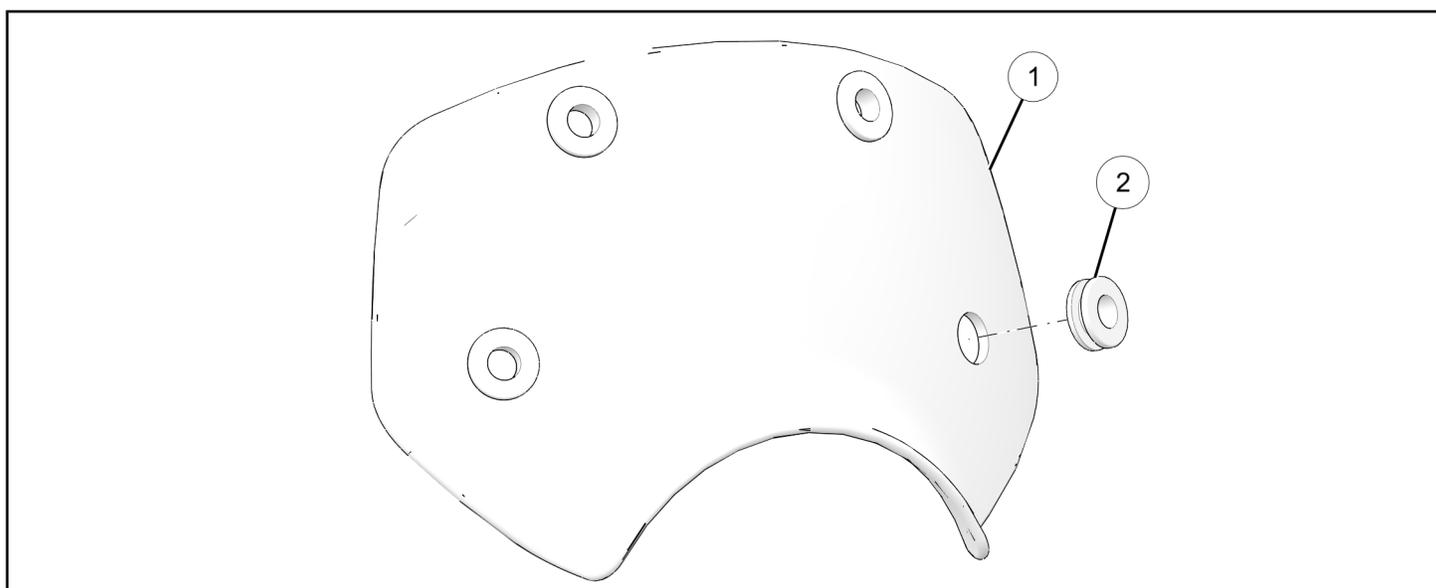


序号	数量	零部件描述	可单独提供的零部件编号
1	1	挡风板 - 小号, 灯罩	不适用
2	4	套环 - 挡风板	5416860
	1	说明书	9929479

中号挡风板（带前大灯灯罩），零部件编号2884009

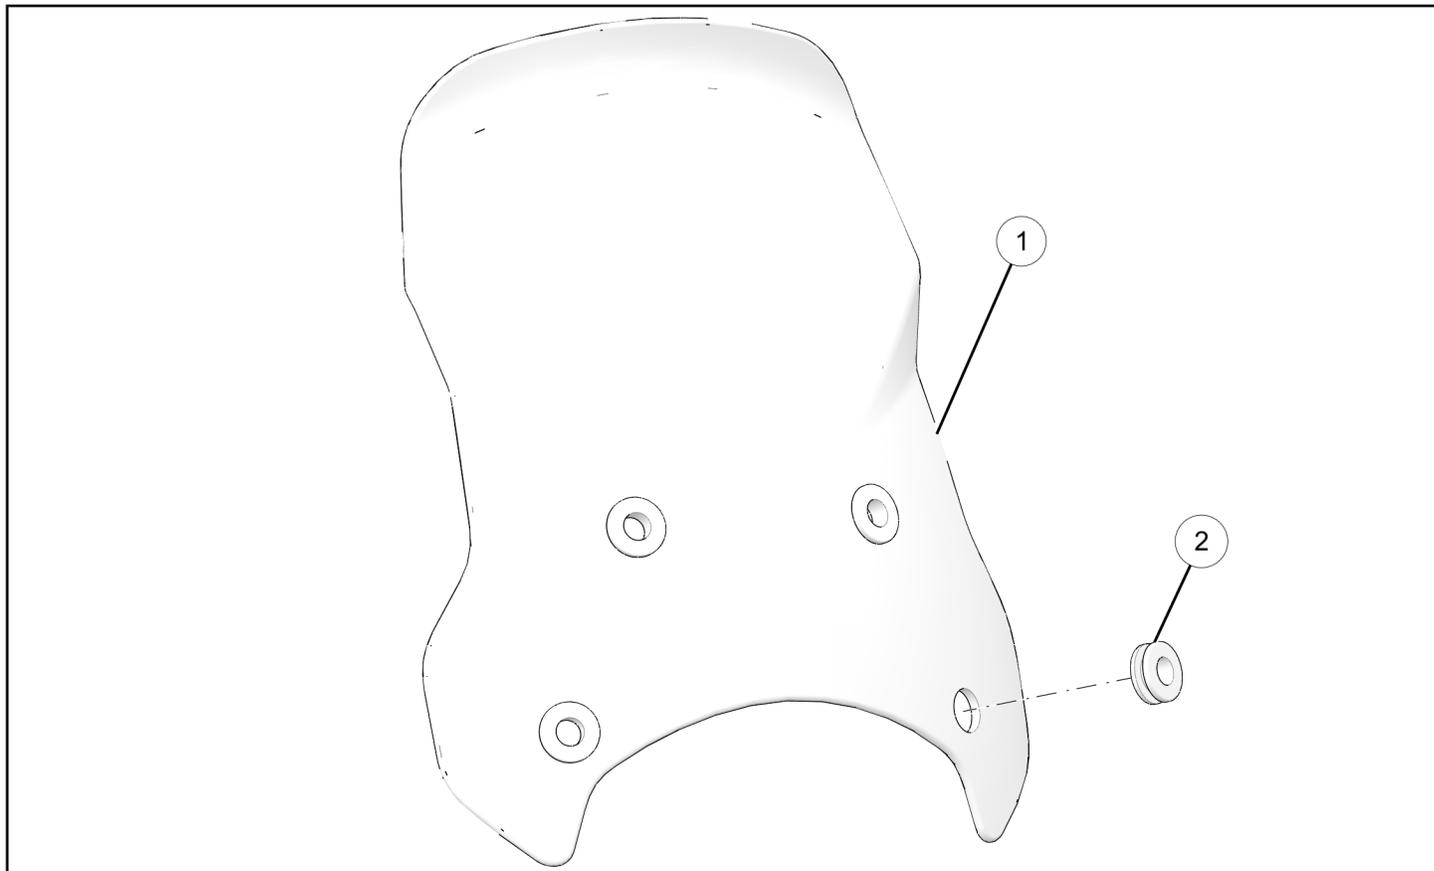

序号	数量	零部件描述	可单独提供的零部件编号
1	1	挡风板 - 中号, 灯罩	不适用
2	4	套环 - 挡风板	5416860
	1	说明书	9929479

挡风板支架套件，零部件编号2884011

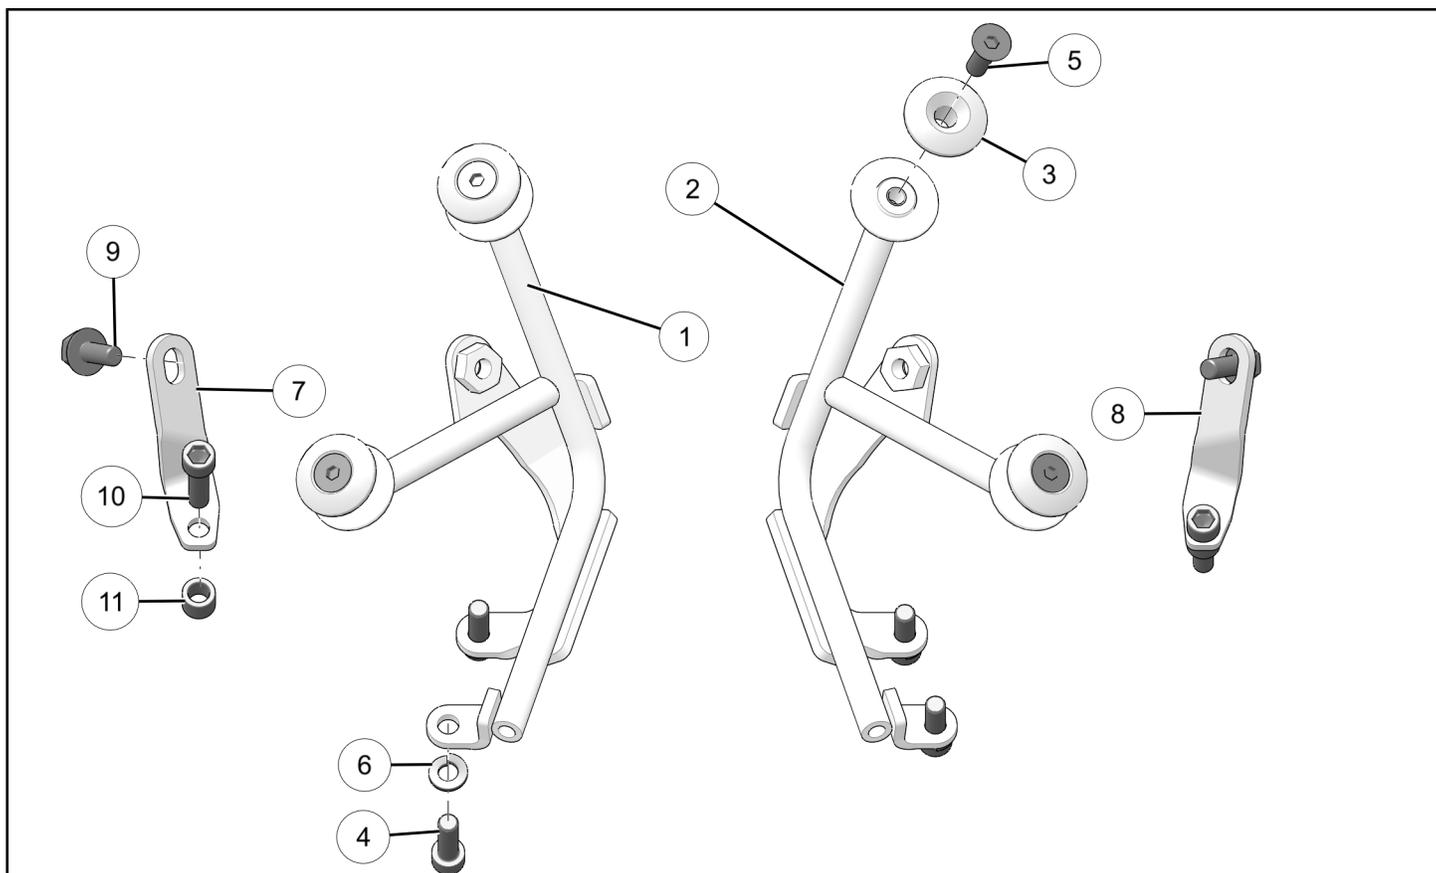

序号	数量	零部件描述	可单独提供的零部件编号
1	1	焊接件 - 挡风板支架, FTR™, 右侧	不适用
2	1	焊接件 - 挡风板支架, FTR™, 左侧	不适用
3	4	孔盖 - 挡风板	5143218
4	4	螺钉 - 内六角头, M6 x 1.0 x 20	7517305
5	4	螺钉 - 平头, M6 x 1.0 x 20	7521054
6	4	垫圈 - 锁紧, 6毫米	7552616
7	1	支架 - 中号挡风板, 左侧	5268491
8	1	支架 - 中号挡风板, 右侧	5268492
9	2	螺钉 - 六角凸缘, M6 x 1.0 x 14	7520143
10	2	螺钉 - 内六角头, M6 x 1.0 x 20	7517638
11	2	隔圈 - 挡风板	5143095
	1	说明书	9929479

需要的工具

- 护目镜
- 六角扳手套组、公制
- 套筒套组、六角套筒头、公制
- 套筒套组、公制
- 扭矩扳手

重要事项

您的附件套装专为您的车辆量身设计。请在开始安装前，通读安装说明。车辆清洁无垢的情况下，会更容易进行安装。为了您的安全，同时为了确保实现满意的安装效果，请您按照所示顺序正确执行所有安装步骤。

安装说明


车辆准备

概述


1. 将钥匙或点火开关转到OFF（关闭）位置并拔下钥匙。
2. 安装前，请确保将摩托车停放在平整地面上，完全支起停车支架并保持车辆平稳。

拆卸前灯罩（如适用）

1. 将前灯罩上的四枚螺钉①和四个垫圈②卸下并妥善保管。

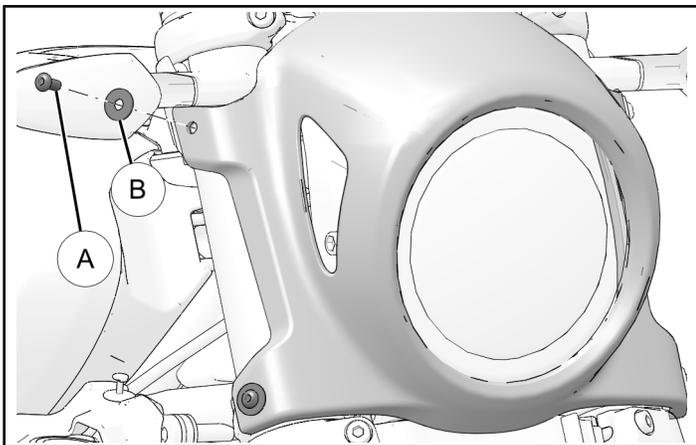


2. 拆下前灯罩并置于一旁以便再次装回。

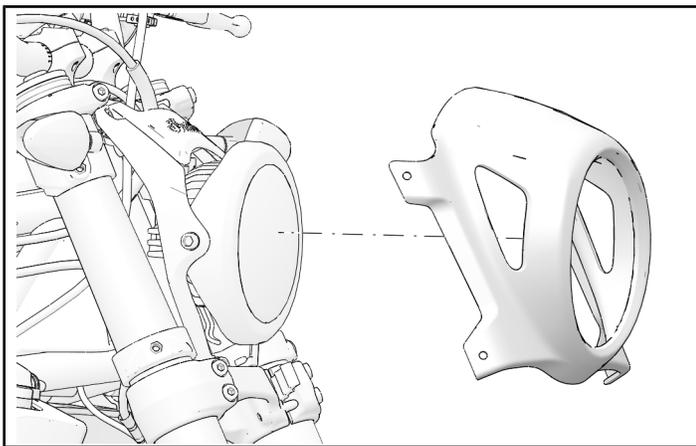

拆卸前大灯


1. 从前大灯支架顶部拆下两枚螺钉①并丢弃。

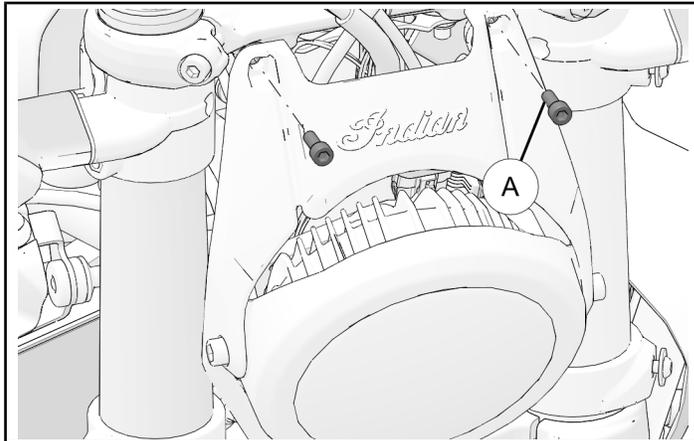


2. 从前大灯支架底部拆下两枚螺钉①并丢弃。

提示


将左右车把转到极限位置，以便从后方触及两枚螺钉①。

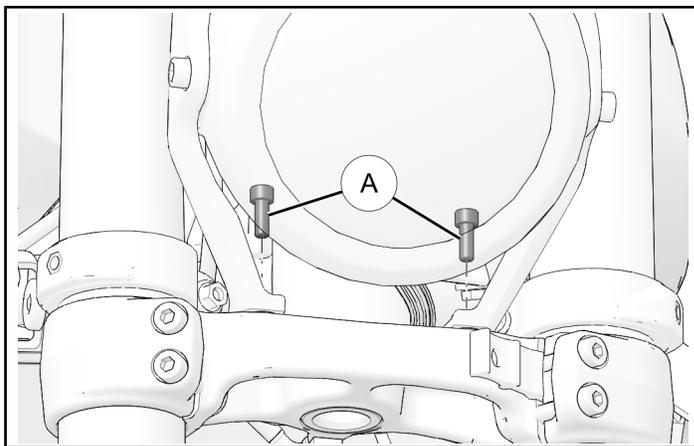

- 拆下前大灯组件后，将组件向前倾斜并且滑动电子节气门控件（ETC）连接使其脱离按压式扣具固定夹。不必断开线束。

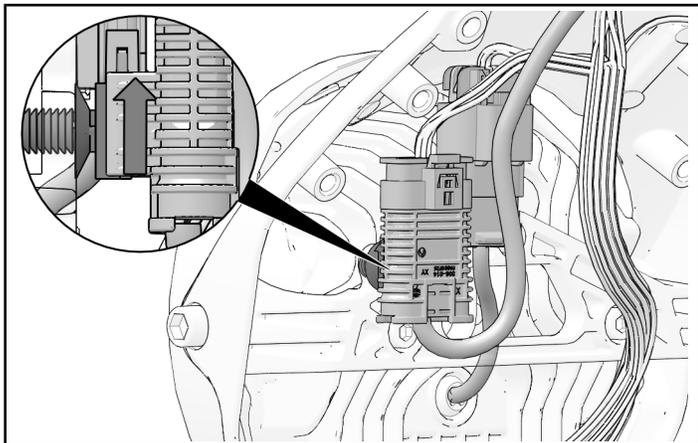

- 将前大灯与车架线束断开。前大灯连接器仍在按压式扣具固定夹中固定。

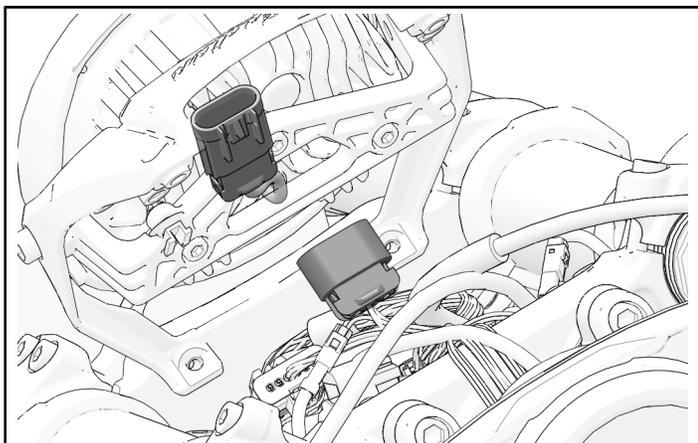

- 小心地将前大灯组件放在柔软表面上，以免刮伤涂装表面。

附件安装

安装挡风板支架套件（零部件编号2884011）


注意

所有Indian Motorcycle® FTR™ 1200车型都需要在安装挡风板之前先安装挡风板支架套件（零部件编号2884011）。


- 先用布或其他柔软物品保护前大灯组件的正面，然后再将其正面向下放置。

- 使用支架紧固件⑨将支架⑦⑧安装到挡风板支架上，请勿拧紧。

此时请勿按扭矩要求拧紧紧固件。

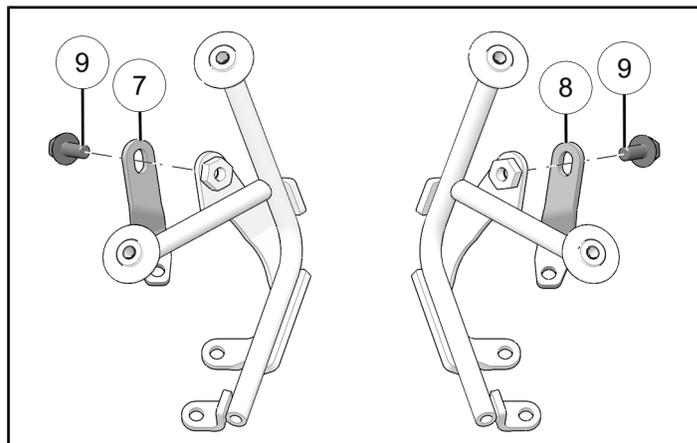


- 将挡风板支架组件滑动到前大灯支架上方，然后在挡风板支架与前大灯支架之间的每个上部安装孔中放置一个隔圈⑪。

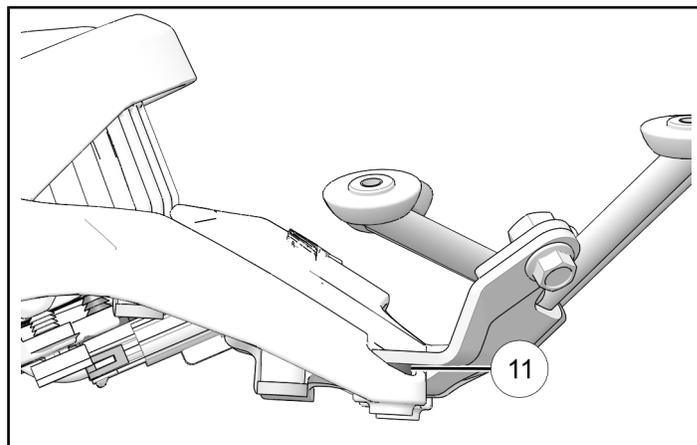

- 使用四枚螺钉④四个垫圈⑥将右侧安装支架①和左侧安装支架②安装到前大灯支架背面。

扭矩


螺钉④四枚：
11 牛米

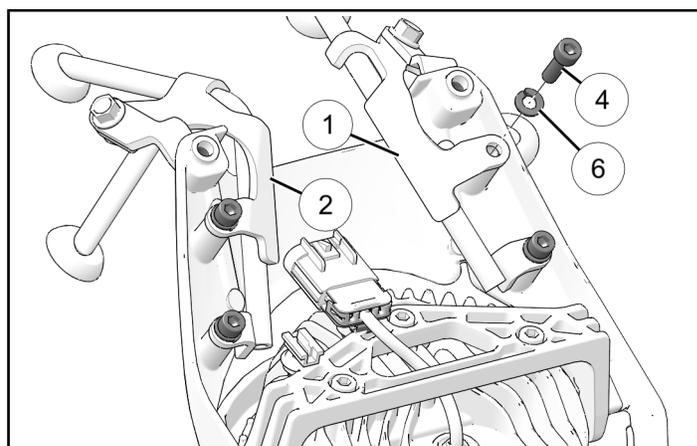

- 将前大灯接口重新插接至车架线束接口上。将ETC接头重新安装到位于前大灯安装架背部的按压式扣具中。
- 使用两枚螺钉①重新安装前大灯组件的底部。

提示

将左右车把转到极限位置，以便从后方触及两枚螺钉①。

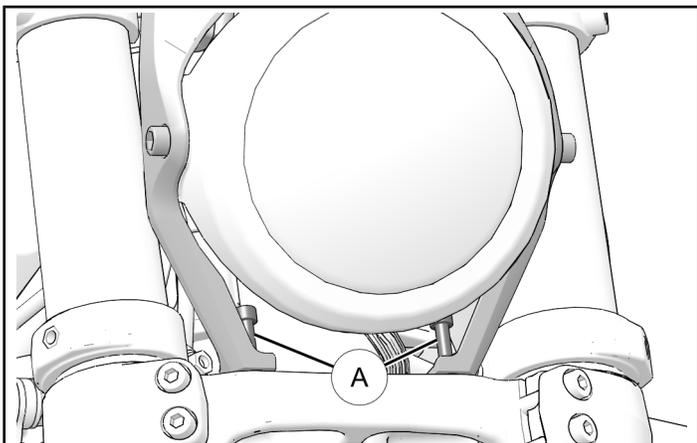

- 确保两枚螺钉⑩穿过隔圈，然后重新安装前大灯支架。在执行此步骤时，按扭矩要求拧紧两个支架紧固件⑨。

扭矩


螺钉⑩两枚：
9.5 牛米

扭矩

支架紧固件⑨两枚：
11 牛米

扭矩

螺钉①两枚：
9.5 牛米

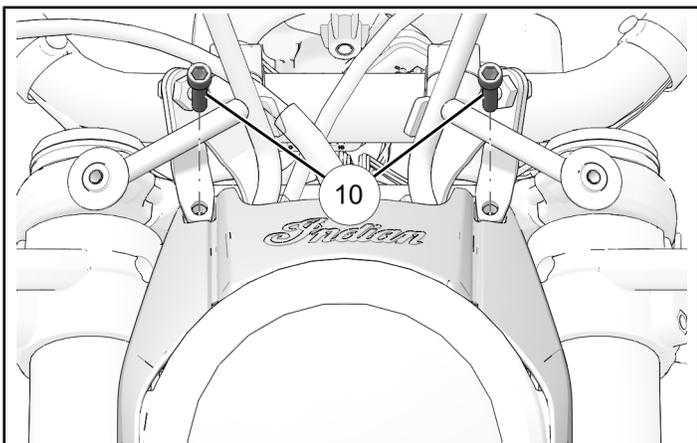


安装前灯罩 (如适用)

- 使用四枚螺钉①和四个垫圈②将前灯罩安装至转向信号支架和前灯罩支架上。

扭矩

螺钉①四枚：2 牛米 (18 英寸磅)

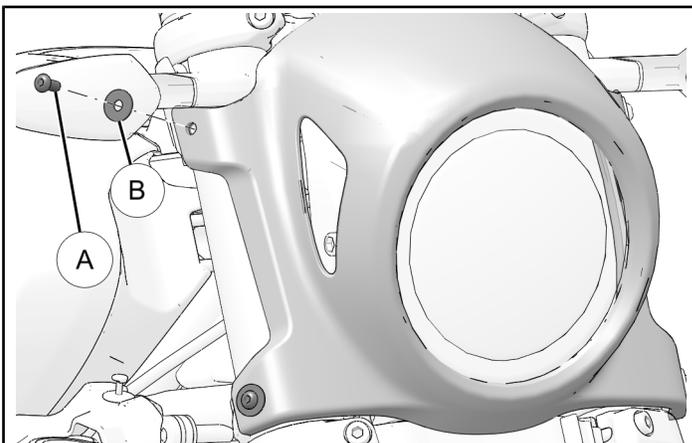

安装挡风板/导流罩


注意

- 此章节引用挡风板支架套件 (零部件编号 2884011) 中的零部件。
- 图示为下导流罩套件 (零部件编号 2884010) ; 其余零部件类似;

- 将导流罩①与挡风板支架的安装臂对齐，然后使用挡风板支架套件 (零部件编号 2884011) 中的四枚螺钉⑤和四个孔盖③进行安装，请勿拧紧。

扭矩

螺钉⑤四枚：
11 牛米

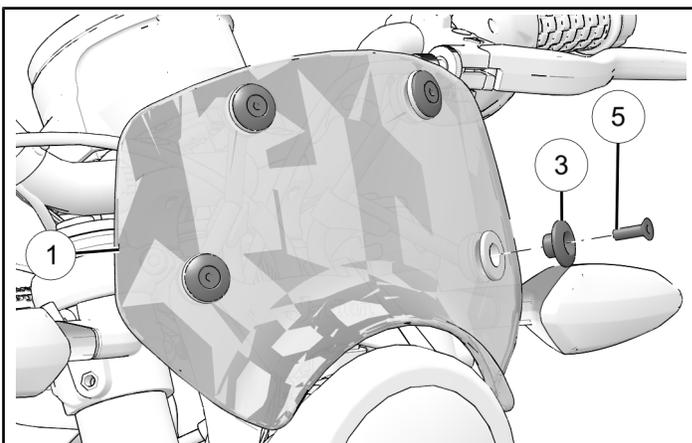

反馈表

我们为安装人员创建了一份反馈表，用于反馈有关安装说明的任何意见、问题或顾虑。您可以扫描二维码在移动设备上查看此反馈表，或者点击[此处](#)在个人电脑上进行查看。

