


Support Rhino Grip XLR



Instructions | N° de pièce : 21550

Avant de commencer, veuillez lire ces instructions et vous assurer de disposer de la totalité des pièces et des outils. Veuillez conserver ces instructions pour référence ultérieure et pour commander des pièces. Remarque : S'il manque une pièce, ne retournez pas l'article au magasin. Téléphonez-nous sans frais pour obtenir de l'assistance au 1 877 956-5746.

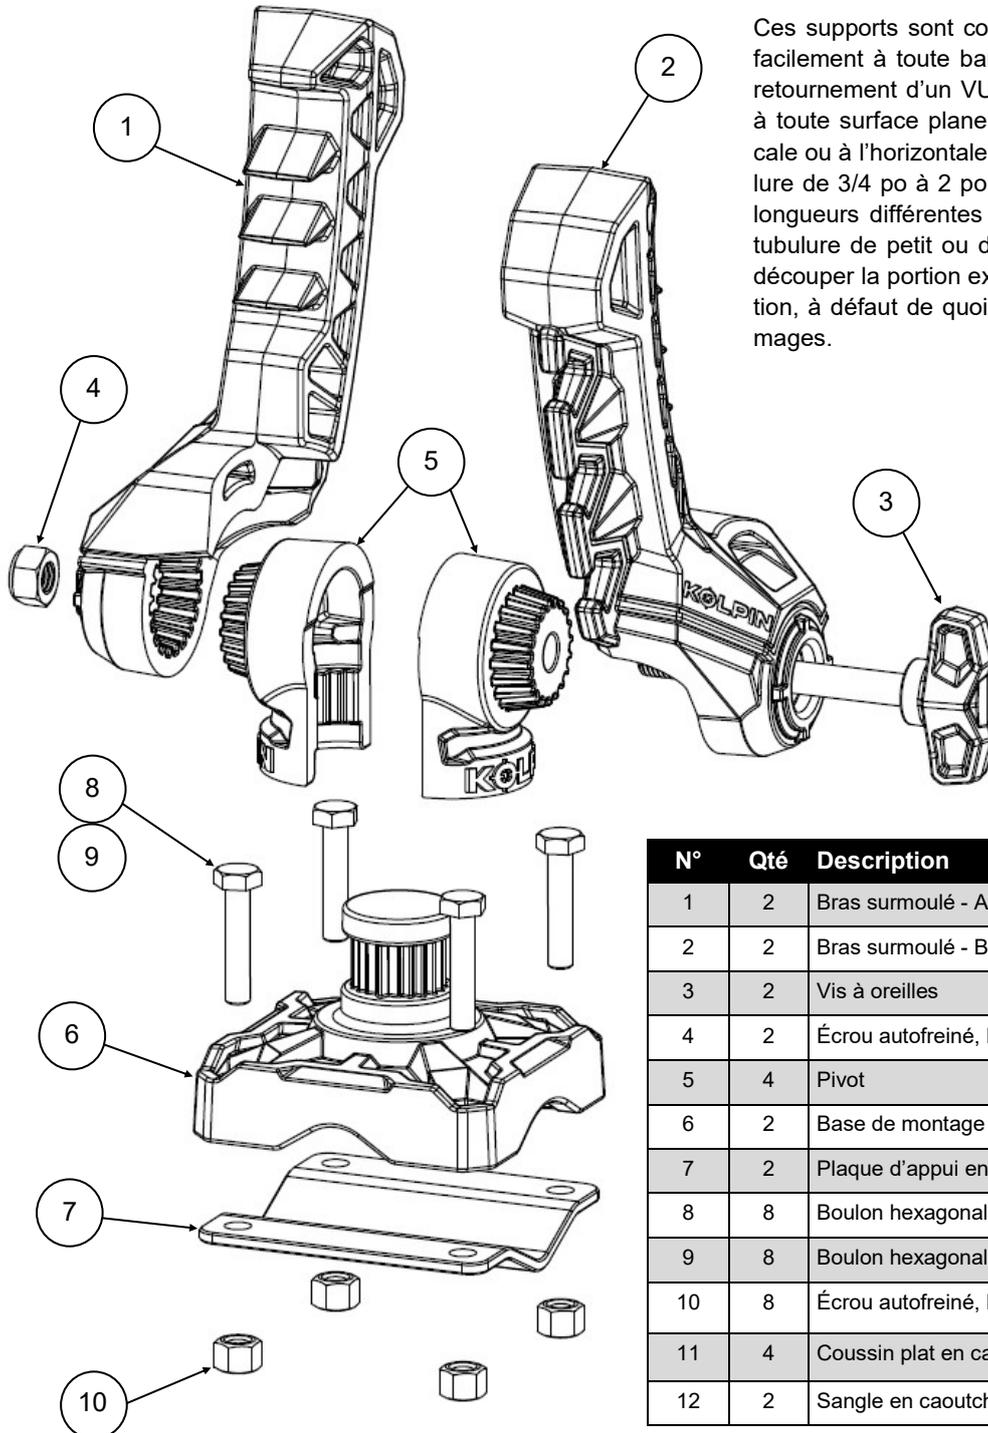

Ces supports sont conçus pour se monter rapidement et facilement à toute barre tubulaire (par exemple, cage de retournement d'un VUTT ou porte-bagages d'un VTT) ou à toute surface plane. Ils peuvent être montés à la verticale ou à l'horizontale. Cet ensemble convient à une tubulure de 3/4 po à 2 po de diamètre. Des fixations de deux longueurs différentes sont fournies pour s'adapter à une tubulure de petit ou de gros diamètre. Il faudra peut-être découper la portion excédentaire des filets après l'installation, à défaut de quoi le véhicule pourrait subir des dommages.


N°	Qté	Description	N° de pièce
1	2	Bras surmoulé - A	-
2	2	Bras surmoulé - B	-
3	2	Vis à oreilles	-
4	2	Écrou autofreiné, M8 - 1.25	-
5	4	Pivot	-
6	2	Base de montage	-
7	2	Plaque d'appui en métal	71512
8	8	Boulon hexagonal, M6—1.0 x 30 mm	K100149
9	8	Boulon hexagonal, M6—1.0 x 60 mm	
10	8	Écrou autofreiné, M6—1.0	
11	4	Coussin plat en caoutchouc (non illustré)	-
12	2	Sangle en caoutchouc (non illustrée)	21591

Kolpin Outdoors, Inc. | 9955 59th Ave N | Plymouth, MN 55442

877 956-5746 ou 763 478-5800 | kolpin.com | customerservice@kolpin.com

Instructions de montage :

1. Placez la base de montage (6) sur la cage de retournement, le porte-bagages ou une surface plane. Le dessous de la base de montage comporte deux surfaces de formes différentes pour convenir à une tubulure de petit ou de gros diamètre (voir l'illustration ci-dessous). Pour un montage sur une surface plane, un perçage est requis à cette étape-ci.

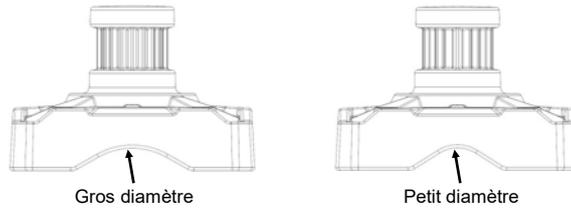

2. Insérez les boulons hexagonaux (8 ou 9, selon la longueur requise) dans la base de montage (6) et la plaque d'appui en métal (7) du côté opposé de la cage de retournement, du porte-bagages ou de la surface plane. Les coussins plats en caoutchouc (11) peuvent être placés entre la plaque d'appui en métal (7) et la cage de retournement ou le porte-bagages, afin d'empêcher les supports de glisser et de protéger la peinture. Posez les écrous autofreinés (10) sans les serrer.
3. À ce moment-ci, l'ouverture, l'angle et la rotation du support peuvent être réglés en fonction du véhicule et de l'accessoire à transporter. Pour ce faire, enlevez la vis à oreilles (3) pour désassembler le support et le régler convenablement. Une fois les réglages complétés, remettez la vis à oreilles (3) et serrez-la pour fixer le support.
4. Serrez uniformément les écrous autofreinés (10) au couple prescrit.

AVERTISSEMENT : Évitez de trop serrer les fixations, au risque de les endommager.

N°	N m	kgf m	lb-pi
10	5	0,5	4

5. Répétez les étapes ci-dessus pour installer le bras de l'autre côté.
6. Placez l'accessoire voulu dans le support et posez les sangles en caoutchouc (12) sur les crochets du côté externe des bras. Pour régler la tension, servez-vous des divers points d'ancrage ou des divers segments des sangles.

Utilisation et entretien :

- Vérifiez fréquemment les fixations de l'accessoire et resserrez-les au besoin.
- Remplacez cet accessoire s'il est endommagé ou décoloré à l'excès.
- Lorsque cet accessoire devient sale, rincez-le abondamment à l'eau fraîche pour enlever la saleté, puis essuyez-le avec un linge ou une éponge propre.
- N'utilisez jamais de solvants pétroliers comme de l'essence, du diluant, du benzène ou des nettoyants acides ou alcalins.
- Il est recommandé d'éviter toute longue exposition directe au soleil.

Pour obtenir de l'assistance, veuillez communiquer avec le service à la clientèle Kolpin au 877 956-5746 ou 763 478-5800 ou par courriel à customerservice@kolpin.com.

Garantie limitée d'un an

Durant une période d'un an à compter de la date d'achat, Kolpin remplacera à l'acheteur initial, sans frais, toute pièce qui, après examen par Kolpin, est jugée défectueuse du point de vue des matériaux, de la main-d'oeuvre ou des deux.

Les coûts de transport visant à soumettre l'article à Kolpin pour un examen au titre de la garantie doivent être assumés en totalité par l'acheteur. Advenant que Kolpin détermine que l'article doit être retourné à l'usine pour obtenir un crédit, veuillez téléphoner au 877 956-5746 pour obtenir un numéro d'autorisation de retour de marchandise (ARM) et les directives d'expédition.

Cette garantie ne s'applique pas aux pièces ayant été endommagées par un accident, une modification, un abus, un entretien inadéquat, une usure normale ou toute autre cause échappant au contrôle du fabricant. Afin de vous protéger ainsi que votre VTT, certaines pièces ou fixations de l'accessoire ont été conçues pour se rompre en cas de tension excessive. Toute pièce perdue en raison d'un mauvais serrage ou d'un entretien inadéquat n'est pas couverte par cette garantie. La présente garantie ne couvre pas la main-d'oeuvre pour enlever et remettre l'accessoire et les composants connexes.

La plupart des fixations sont de nature générale et peuvent être obtenues localement. Assurez-vous de les remplacer par des modèles répondant minimalement aux normes de la classe métrique 8.8.