

Nécessaire de montage de boîte de caisse pour Polaris Ranger XD 1500



Instructions | N° de pièce : 53507


Avant de commencer, veuillez lire ces instructions et vous assurer de disposer de la totalité des pièces et des outils. Veuillez conserver ces instructions pour référence ultérieure et pour commander des pièces. Remarque : S'il manque une pièce, ne retournez pas l'article au magasin. Téléphonez-nous sans frais pour obtenir de l'assistance au 1-877-956-5746.

Contenu :

N°	Qté	Description
1	2	Plaque de montage latérale
2	4	Ancrage Lock & Ride
3	4	Rondelle M8
4	4	Écrou autofreiné M8



Outils requis :

- Clé ou douille de 13 mm
- Clé dynamométrique

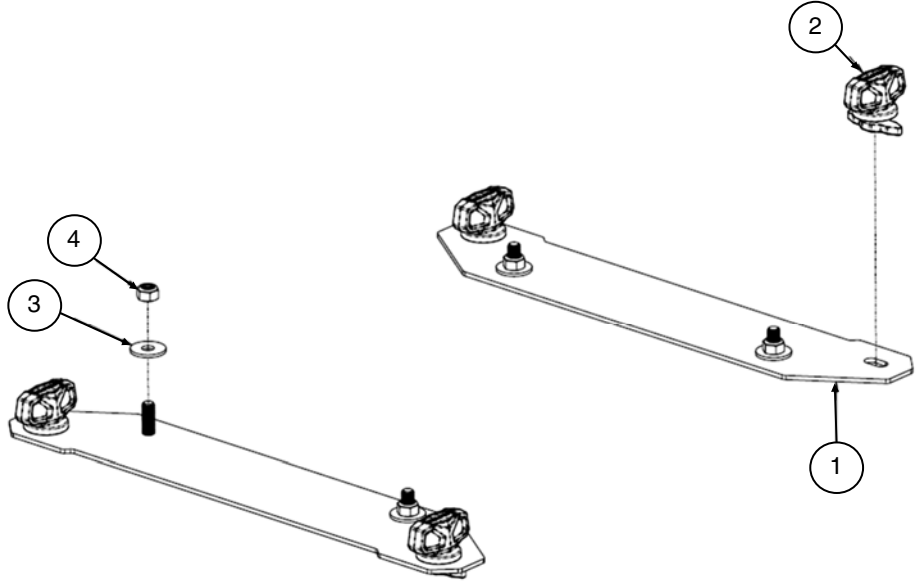

Instructions de montage :

1. Fixez les ancrages Lock & Ride (2) aux plaques de montage latérales (1), comme le montre l'illustration. (Voir l'illustration 1-1.)
2. Assemblez les plaques de montage latérales (1) aux rails de caisse Lock & Ride en y insérant les ancrages Lock & Ride (2), comme le montre l'illustration. Alignez les boulons en T dans les ouvertures du rail de caisse. (Voir l'illustration 1-2.)

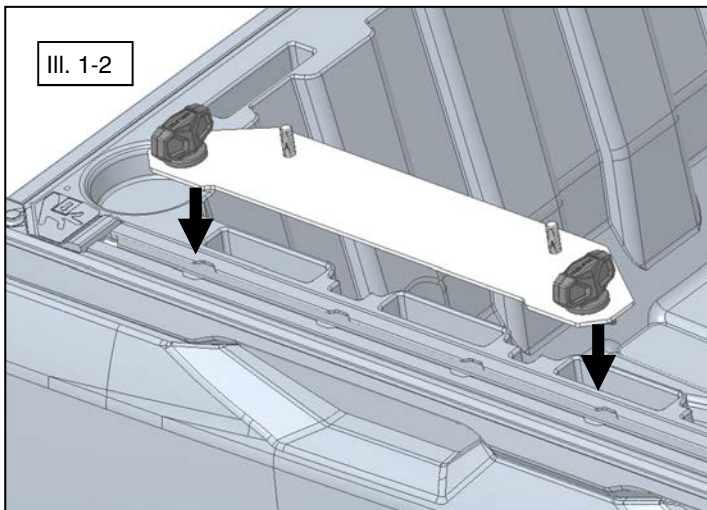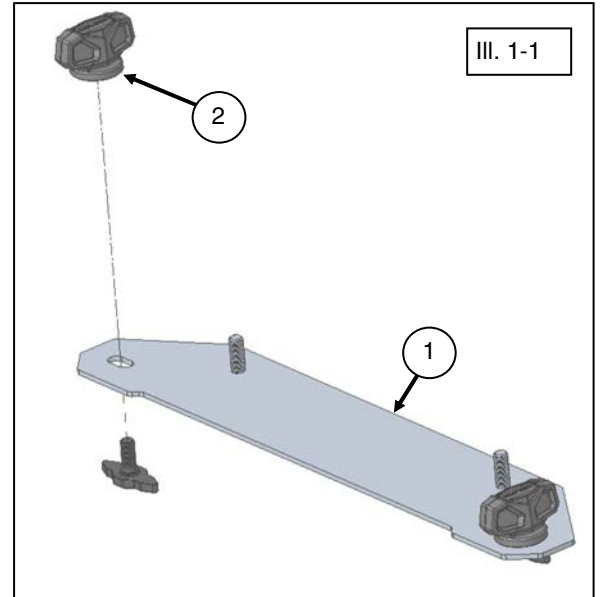

Kolpin Outdoors, Inc. | 9955 59th Ave N | Plymouth, MN 55442

1-877-956-5746 ou 763-478-5800 | www.kolpin.com | customerservice@kolpin.com



Instructions de montage (suite) :

3. Enlevez les protège-files en plastique des plaques de montage latérales.
4. Placez délicatement la boîte de caisse en aluminium 53470 (vendu séparément) sur les filets mâles des plaques de montage latérales. Servez-vous des trous de montage de la boîte de caisse en aluminium, comme le montre l'illustration. (Voir l'illustration 1-3.)
5. Posez les 4 rondelles M8 (3) et les 4 écrous autofreinés M8 (4) sur les filets mâles des plaques de montage latérales. (Voir les illustrations 1-3 et 1-4.)
6. Alignez et centrez la boîte de caisse en aluminium dans la caisse du véhicule Ranger XD.
7. Tout en maintenant solidement les plaques de montage latérales sur les rails de caisse du véhicule Ranger XD, serrez les 4 boutons.
8. Serrez les écrous autofreinés M8 au couple prescrit.

 = T
COUPLE DES FIXATIONS DE 8 MM : 17 pi-lb (23 N m)

Utilisation et entretien :

- Vérifiez fréquemment les supports de l'accessoire et resserrez-les au besoin.
- Remplacez cet accessoire s'il est endommagé.
- N'utilisez jamais de solvants pétroliers comme de l'essence, du diluant, du benzène ou des nettoyeurs acides ou alcalins.

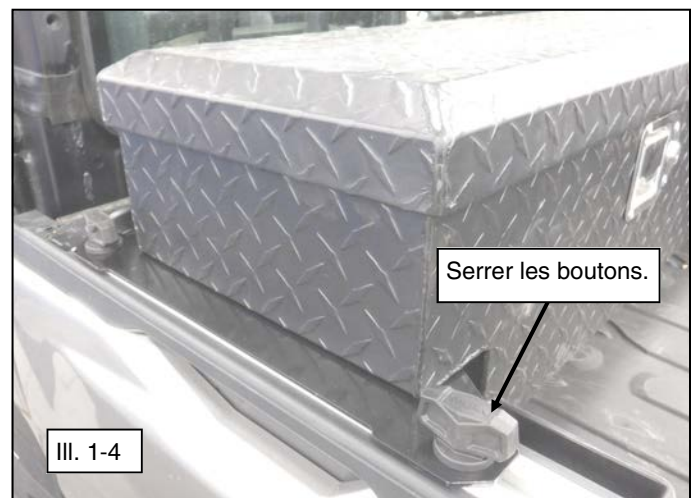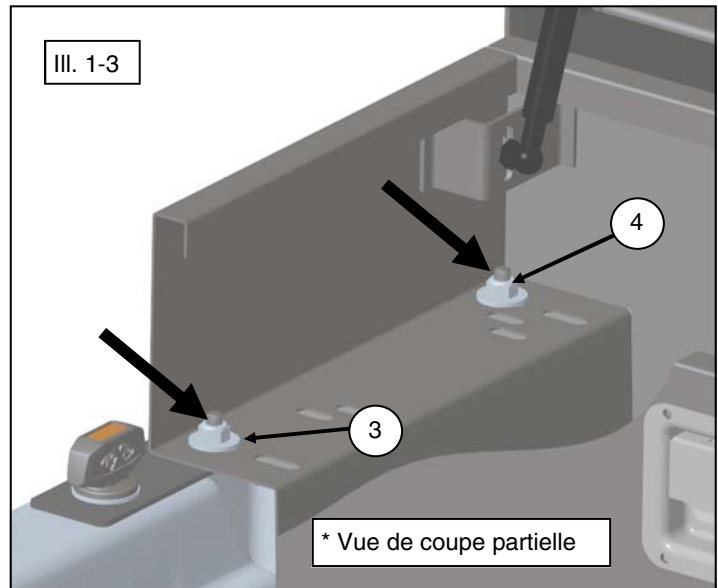

Pour obtenir de l'assistance, veuillez communiquer avec le service à la clientèle Kolpin au 1-877-956-5746 ou 763-478-5800, ou par courriel à customerservice@kolpin.com.

Garantie limitée d'un an

Durant une période d'un an à compter de la date d'achat, Kolpin remplacera à l'acheteur initial, sans frais, toute pièce qui, après examen par Kolpin, est jugée défectueuse du point de vue des matériaux, de la main-d'œuvre ou des deux.

Les coûts de transport visant à soumettre l'article à Kolpin pour un examen au titre de la garantie doivent être assumés en totalité par l'acheteur. Advenant que Kolpin détermine que l'article doit être retourné à l'usine pour obtenir un crédit, veuillez téléphoner au 1-877-956-5746 pour obtenir un numéro d'autorisation de retour de marchandise (ARM) et les directives d'expédition.

Cette garantie ne s'applique pas aux pièces ayant été endommagées par un accident, une modification, un abus, un entretien inadéquat, une usure normale ou toute autre cause échappant au contrôle du fabricant. Afin de vous protéger ainsi que votre VTT, certaines pièces ou fixations de l'accessoire ont été conçues pour se rompre en cas de tension excessive. Toute pièce perdue en raison d'un mauvais serrage ou d'un entretien inadéquat n'est pas couverte par cette garantie. La présente garantie ne couvre pas la main-d'œuvre pour enlever et remettre le chasse-neige et les composants connexes.

Certaines pièces accessoires, comme les moteurs ou les actionneurs, pourraient offrir une garantie du fabricant d'origine. La plupart des fixations sont de nature générale et peuvent être obtenues localement. Assurez-vous de les remplacer par des modèles répondant minimalement aux normes de la classe métrique 8.8.