

# KIT DE CUBIERTAS DEL DEPÓSITO



N/P 2884089, 2884143-XXXX, 2884462-XXX

## INSTRUCCIONES INTERNACIONALES

### DE DEUTSCH

Laden Sie die neuesten PDF-Anweisungen von [www.indianmotorcycle.de](http://www.indianmotorcycle.de) herunter.

### FR FRANÇAIS

Télécharger les dernières instructions en format PDF sur [www.indianmotorcycle.fr](http://www.indianmotorcycle.fr).

### IT ITALIANO

Scarica l'ultima versione delle istruzioni in formato PDF da [www.indianmoto.it](http://www.indianmoto.it).

### EN ENGLISH

Download the latest PDF instructions from [www.indianmotorcycle.com](http://www.indianmotorcycle.com).

### ES ESPAÑOL

Descargue las instrucciones más recientes en formato PDF de [www.indianmotorcycle.mx](http://www.indianmotorcycle.mx) / [www.indianmotorcycle.es](http://www.indianmotorcycle.es).

### ZH 中文

从[www.indianmotorcycle.cn](http://www.indianmotorcycle.cn) 下载最新的PDF说明。

1



2



3



4



## APLICACIÓN

Verifique el ajuste de los accesorios en [www.indianmotorcycle.com](http://www.indianmotorcycle.com).

## ANTES DE EMPEZAR

Lea estas instrucciones y asegúrese de que estén todas las piezas y herramientas. Guarde estas instrucciones de instalación para consultarlas posteriormente y para obtener información acerca del pedido de piezas.

## CONTENIDO DEL KIT



REF.	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN DE LA PIEZA	N/P DISPONIBLE POR SEPARADO
1	2	Insignia, depósito, inscripción	5259342
2	1	Cubierta, cámara de aire, lado izquierdo	N/D
3	1	Cubierta, cámara de aire, lado derecho	N/D
4	2	Parachoques, depósito, espuma (no se muestra)	5814739
5	4	Bloqueo doble, 15 x 20 mm (no se muestra)	5814735
	1	Instrucciones	9929450

## HERRAMIENTAS REQUERIDAS

- Gafas de seguridad
- Juego de llaves hexagonales, métrico
- Juego de llaves hexagonales, extremo de bola, métrico
- Juego de destornilladores, Torx®
- Juego de llaves de tubo, broca hexagonal, métrico
- Juego de llaves de tubo, broca Torx®
- Llave dinamométrica

## CONSUMIBLES REQUERIDOS

- Solución de limpieza (99% agua + 1% detergente suave para lavavajillas)
- Alcohol isopropílico (IPA)
- Cinta, de enmascarar

## IMPORTANTE

Su kit de accesorios se ha diseñado exclusivamente para su vehículo. Antes de empezar, lea las instrucciones de instalación en su totalidad. La instalación es más fácil si el vehículo está limpio y libre de residuos. Para su seguridad y para asegurar una instalación satisfactoria, realice todos los pasos de instalación correctamente en la secuencia que se muestra.

## INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN


### PREPARACIÓN DEL VEHÍCULO

#### GENERALIDADES


1. Gire la llave o el interruptor de encendido a la posición de APAGADO y extraiga la llave.
2. Antes de la instalación, asegúrese de que la motocicleta esté estacionada en una superficie plana, que el soporte lateral esté completamente extendido y que el vehículo esté estable.

#### DESMONTAJE DEL ASIENTO


1. Desmonte y guarde los dos fijadores del asidero **(A)** para desmontar el asidero del pasajero de cada lado del bastidor de la motocicleta.

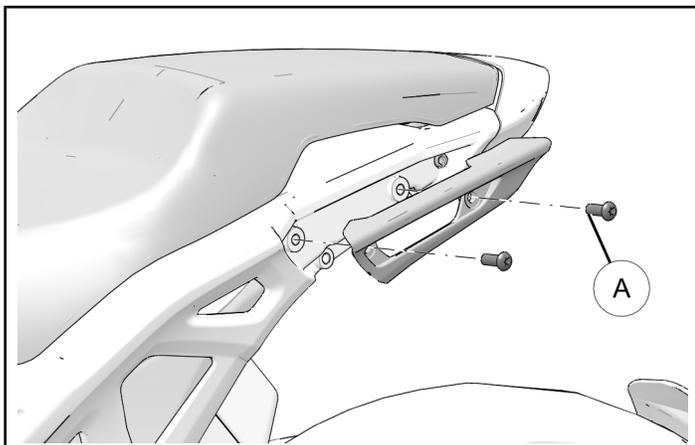

2. Desmonte y guarde un fijador del asiento **(B)** de cada lado del bastidor de la motocicleta.

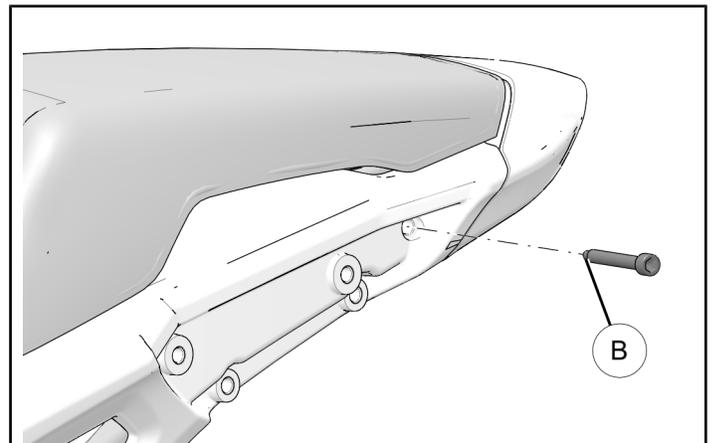


3. Deslice el respaldo del asiento hacia atrás y arriba para asegurarse de que el asiento sale de los soportes para desmontarlo de la motocicleta.

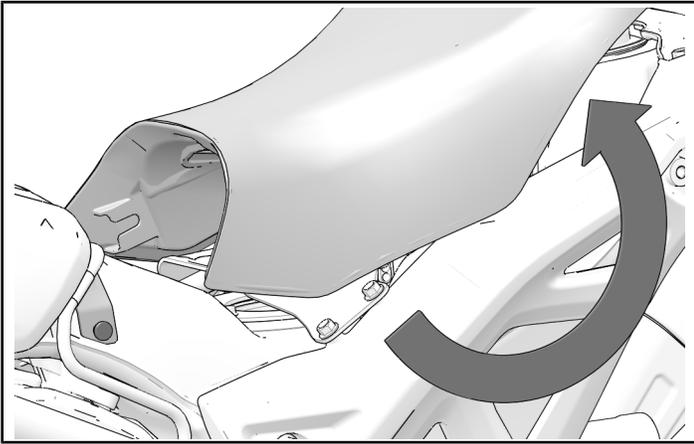

### DESMONTAJE DE LA CUBIERTA DEL DEPÓSITO


1. Extraiga y guarde los cuatro fijadores del bisel (A) y los cuatro limitadores de la compresión (B) del bisel del depósito. Ponga el bisel del depósito a un lado en una superficie suave.

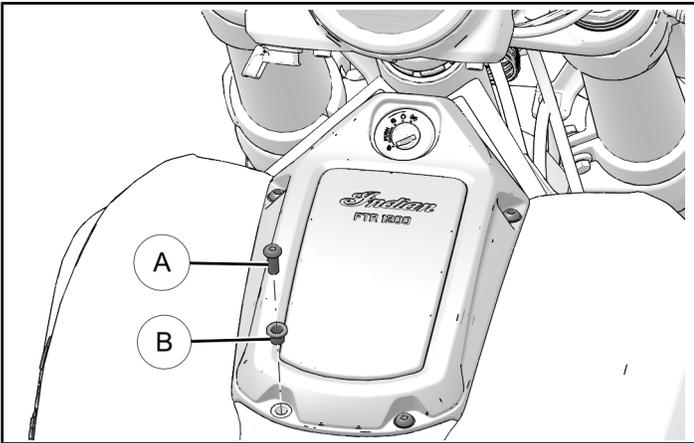


2. Incline la consola central hacia arriba para desmontarla de la cubierta del depósito.

#### NOTA


El extremo trasero de la consola central se desliza para salir de la pieza de soporte en la base de la cubierta del depósito.

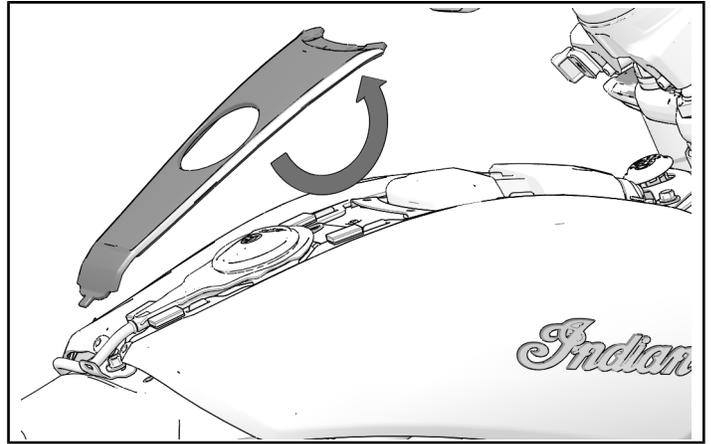


3. Extraiga y guarde los dos fijadores de la cubierta del depósito (C) del extremo trasero de las cubiertas del depósito.

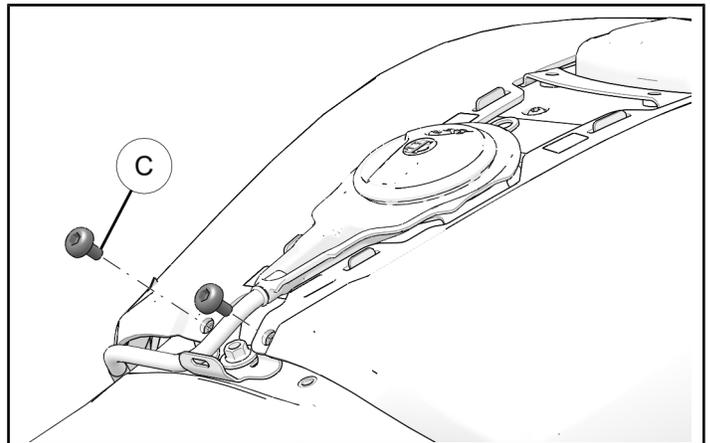

4. Tire hacia afuera de la parte inferior de cada cubierta del depósito para separar los remaches de plástico en las dos posiciones marcadas.

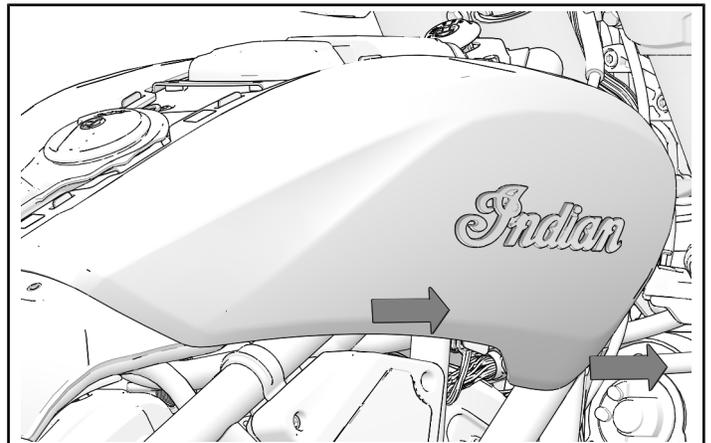

5. Tire de cada cubierta directamente hacia arriba para liberarlas de las lengüetas de alineación.

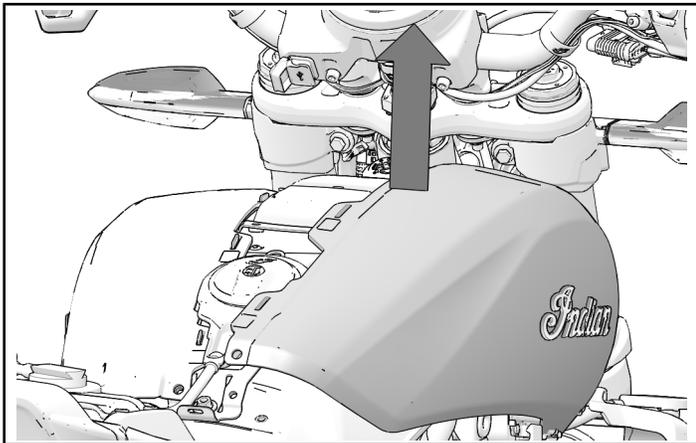

## INSTALACIÓN DE ACCESORIOS

### APLICACIÓN DE LA INSIGNIA INDIAN® (SI CORRESPONDE)

#### NOTA

Aplice solamente la insignia Indian® después que el depósito se haya pintado correctamente y que la pintura se haya secado completamente. La insignia no se adherirá correctamente si no se aplica a una superficie pintada.

Es importante preparar completamente el área de aplicación para alinear correctamente la insignia Indian® sobre la cubierta del depósito. Use cinta de enmascarar para ayudar a alinear la insignia.

1. Use cinta de enmascarar para marcar la curva inferior del depósito. Use una segunda pieza de cinta de enmascarar para marcar la línea de aplicación paralela a la curva del depósito.



## INSTALACIÓN DE LA CUBIERTA DEL DEPÓSITO


1. Use alcohol isopropílico para limpiar la superficie de aplicación de toda suciedad o residuos. Deje que se seque la superficie completamente antes de colocar los toques de espuma ④ en el interior de la cubierta del depósito. Quite la banda protectora del respaldo de los toques de espuma ④ y aplique uno a cada cubierta del depósito dentro de los índices de aplicación, como se muestra.

#### ⚠ ADVERTENCIA

El alcohol isopropílico es peligroso para su salud. Consulte las instrucciones sobre la manipulación correcta en el envase del alcohol isopropílico, incluyendo el equipo de protección individual recomendado como gafas y guantes resistentes a los productos químicos.

#### NOTA


La cubierta del depósito de fibra de carbono N/P 2884089 no tiene índices de aplicación. Ubicación aproximada de la aplicación según el gráfico.

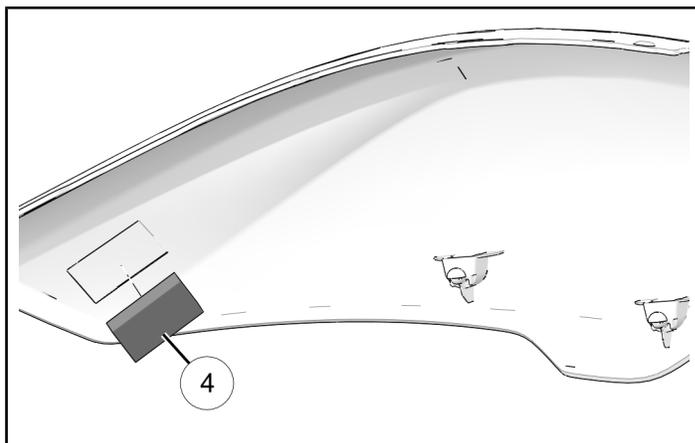


2. Busque dos puntos de montaje en el bastidor del vehículo.

### CONSEJO

Rocíe una solución de agua y jabón en las arandelas de goma para reducir la fricción. La fricción entre la arandela de goma y el remache de la cubierta del depósito puede provocar que la arandela de goma pase a través de la pieza de soporte de metal.

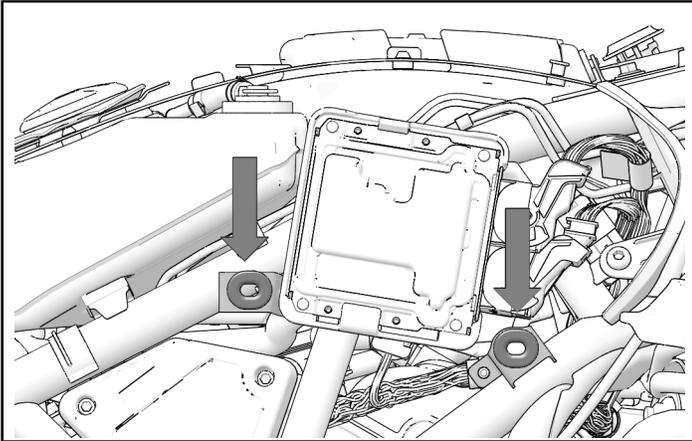

3. Coloque cada cubierta del depósito sobre la pieza de soporte de alineación. Asegúrese de que cada lengüeta de alineación está asentada dentro el orificio correspondiente de la cubierta del depósito.

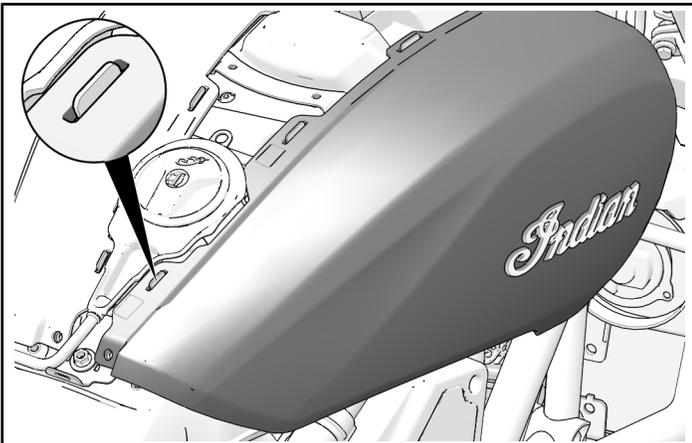


4. Empuje firmemente la cubierta inferior del depósito hacia el interior de las arandelas de goma. Asegúrese de que los remaches de ambas cubiertas del depósito están firmes y que la arandela de goma no se ha forzado a través de la pieza de soporte.

5. Asegure el lado trasero de las cubiertas del depósito con los dos fijadores guardados de estas ①.

### PAR DE TORSIÓN


Fijadores de la cubierta del depósito ①:  
**4 N·m**

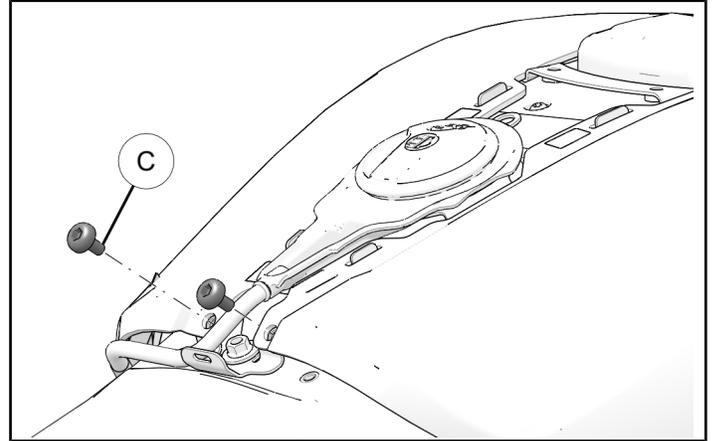


6. Separe las almohadillas fijadoras de gancho y bucle ②. Coloque la mitad de acoplamiento en los índices de la cubierta del depósito, debajo de las lengüetas de alineación. Apriete durante 15 segundos para asegurarse de que la almohadilla se adhiera a las cubiertas del depósito.

### NOTA

La cubierta del depósito de fibra de carbono N/P 2884089 no tiene índices de aplicación. Ubicación aproximada de la aplicación según el gráfico.

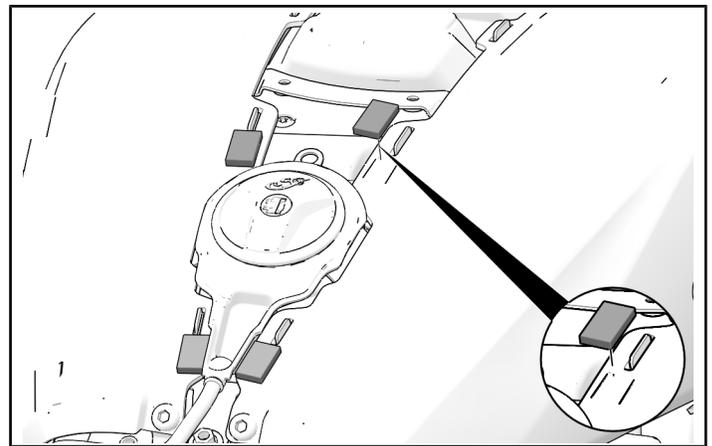


7. Coloque la lengüeta de la consola central dentro de la pieza de soporte inferior y dele la vuelta hacia la posición instalada. Presione firmemente en los puntos de las almohadillas adhesivas para asegurarse de que cada almohadilla se adhiera a la cubierta del depósito.

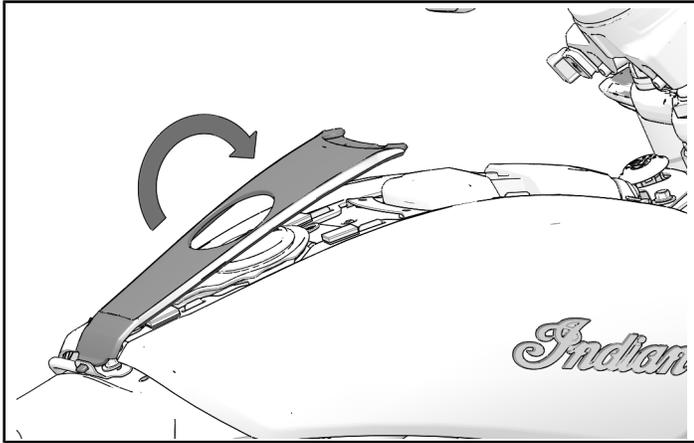

8. Vuelva a colocar el bisel del depósito con los cuatro fijadores del bisel guardados (A) y los cuatro limitadores de compresión guardados (B).

#### PAR DE TORSIÓN


Fijadores del bisel (A):  
**4 N·m**

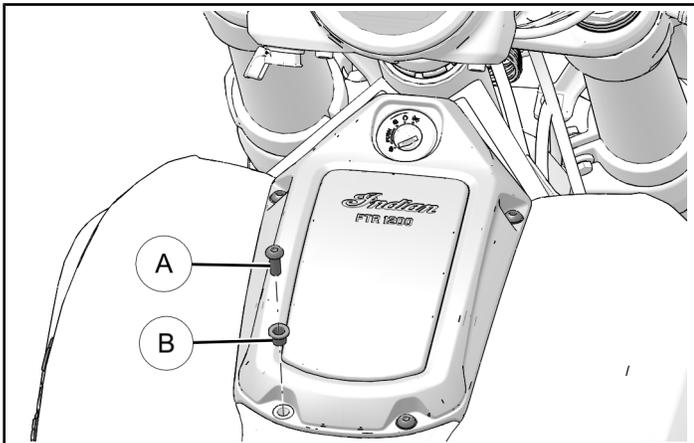


## MONTAJE DEL VEHÍCULO

### INSTALACIÓN DEL ASIENTO


1. Busque las dos lengüetas situadas en la parte inferior del asiento.

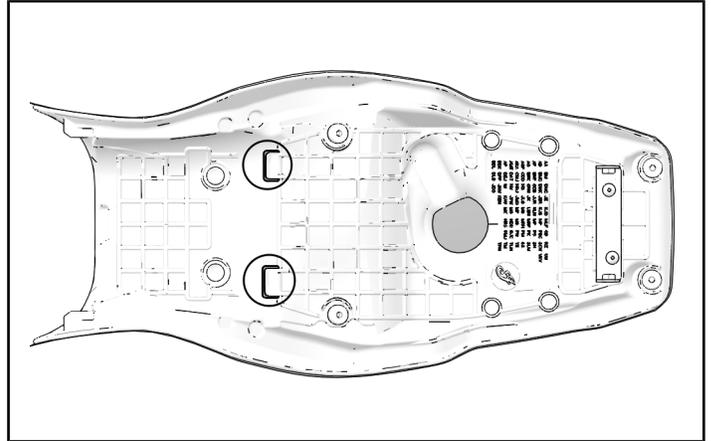

2. Las lengüetas identificadas en el paso 1 de esta sección se deslizarán debajo de la pieza de soporte del asiento.

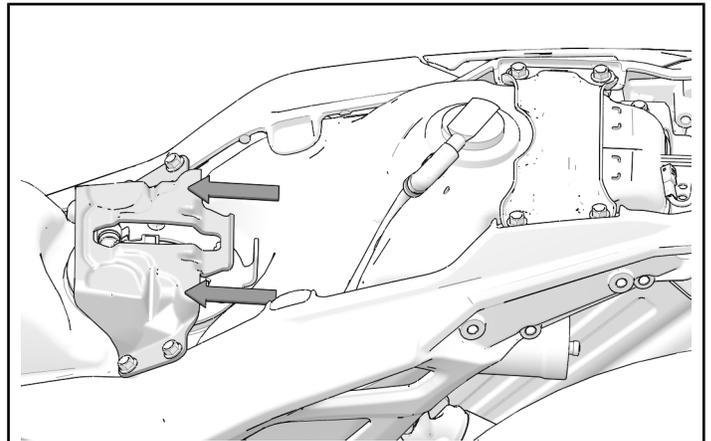

3. Deslice el asiento hacia el interior de la pieza de soporte del asiento y de la pieza de soporte de montaje delantera.

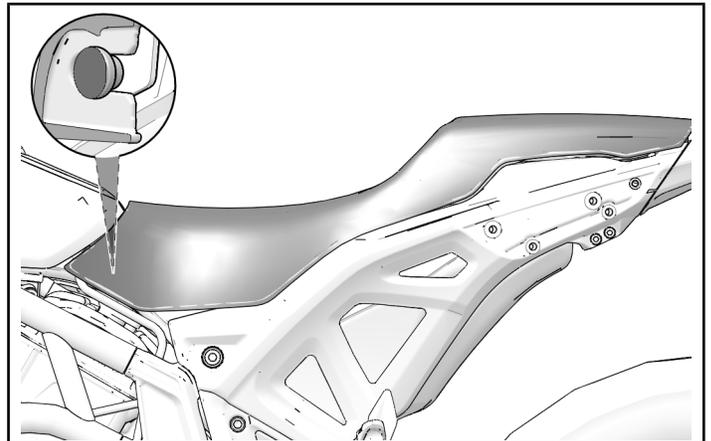


4. Asegure la parte trasera del asiento con los dos fijadores del asiento (B) que se guardaron.

**PAR DE TORSIÓN**

Fijadores del asiento (del bastidor auxiliar a las piezas de soporte del asiento) (B):

**9,5 N·m**

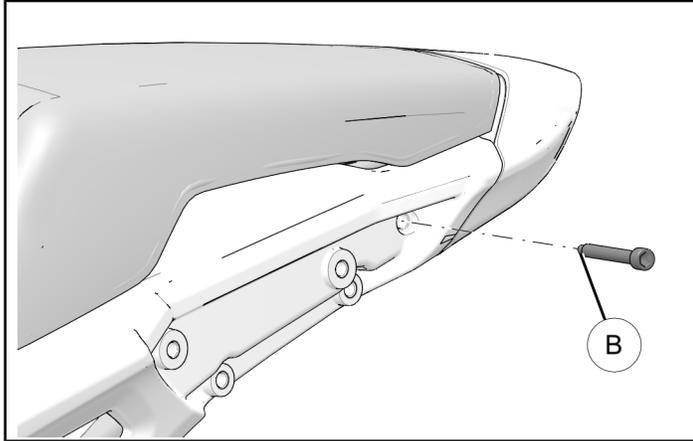


5. Instale cada asidero del pasajero con los dos fijadores del asidero que se guardaron (A).

**PAR DE TORSIÓN**

Fijadores del asidero (A):

**26 N·m**

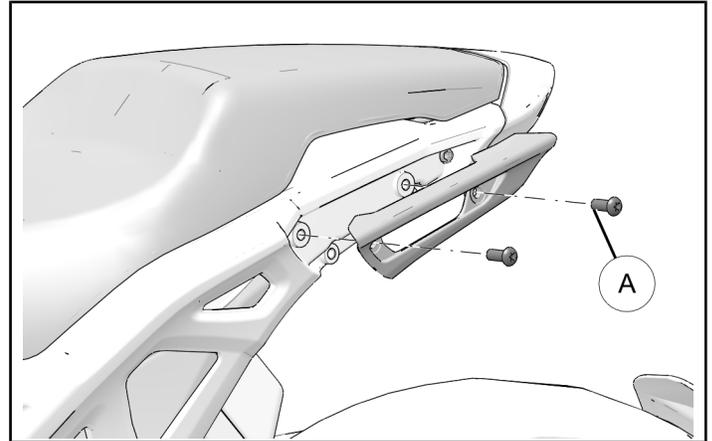

**FORMULARIO DE SUGERENCIAS Y COMENTARIOS**

Se ha creado un formulario de sugerencias y comentarios para que el instalador proporcione comentarios, preguntas o dudas sobre las instrucciones de instalación. El formulario puede verse en los dispositivos móviles escaneando el código QR o haciendo clic [AQUÍ](#) si se está visualizando en un ordenador.

