



TEILE-NR. 2884088

## INTERNATIONALE ANLEITUNG

### DE DEUTSCH

Laden Sie die neuesten PDF-Anweisungen von [www.indianmotorcycle.de](http://www.indianmotorcycle.de) herunter.

### FR FRANÇAIS

Télécharger les dernières instructions en format PDF sur [www.indianmotorcycle.fr](http://www.indianmotorcycle.fr).

### IT ITALIANO

Scarica l'ultima versione delle istruzioni in formato PDF da [www.indianmoto.it](http://www.indianmoto.it).

### EN ENGLISH

Download the latest PDF instructions from [www.indianmotorcycle.com](http://www.indianmotorcycle.com).


### ES ESPAÑOL

Descargue las instrucciones más recientes en formato PDF de [www.indianmotorcycle.mx](http://www.indianmotorcycle.mx) / [www.indianmotorcycle.es](http://www.indianmotorcycle.es).

### ZH 中文

从[www.indianmotorcycle.cn](http://www.indianmotorcycle.cn) 下载最新的PDF说明。

1

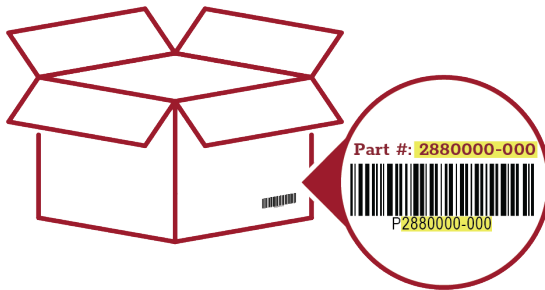

2



3



4



## ANWENDUNG

Unter [www.indianmotorcycle.com](http://www.indianmotorcycle.com) prüfen, ob das Zubehörteil passt.


### WICHTIG

Der Indian Motorcycle® FTR™ 1200 *vorderer Kohlefaser-Schutzblechsatz* Teile-Nr. 2884088 ist nicht kompatibel mit *Gabelschutz-Satz* Teile-Nr. 2884103.

## VOR BEGINN

Diese Anleitung durchlesen und prüfen, ob alle Teile und Werkzeuge vorhanden sind. Diese Montageanleitung bitte für zukünftige Bezugnahme und Bestellung von Teilen aufbewahren.

## SATZINHALTE

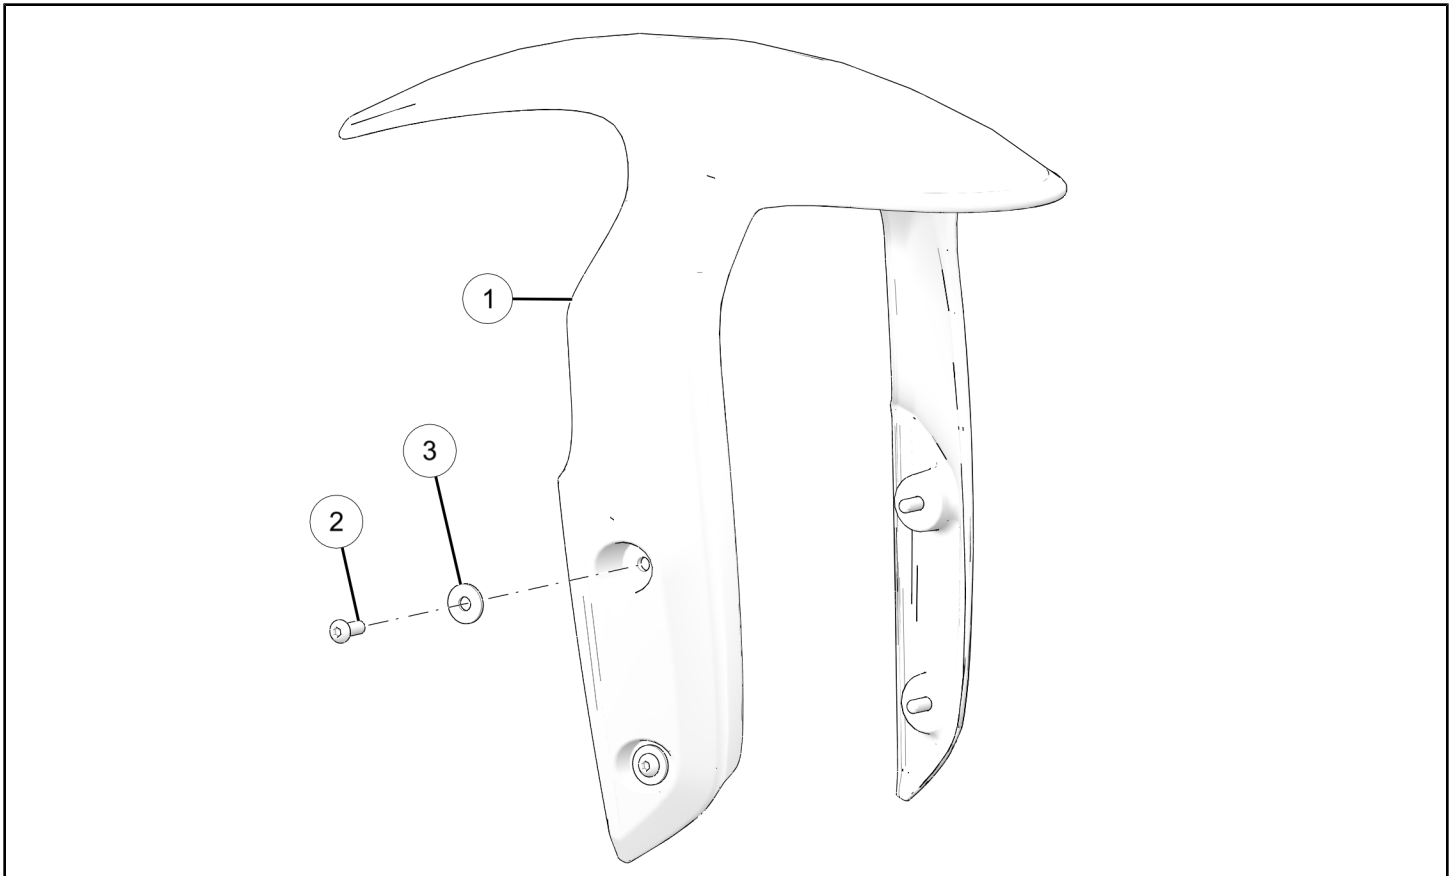

REF.	MENGE	TEILEBESCHREIBUNG	TEILENUMMER – SEPARAT ERHÄLTlich
1	1	Schutzblech vorne, Hauptteil, Kohlefaser	Nicht zutreffend
2	4	Sechskant-Kopfschraube, M6 x 1,0 x 16	7517783
3	4	Unterlegscheibe – 6,4 x 18 x 1,6	7556064
	1	Anleitungen	9929449

## BENÖTIGTE WERKZEUGE

- Schutzbrille
- Sechskantschlüsselset, metrisch
- Sechskantschlüsselset, metrisch
- Drehmomentschlüssel
- Sechskantschlüsselset, kugelende, metrisch
- Steckschlüsselsatz, Sechskantschlüssel, metrisch

## WICHTIG

Der Zubehörsatz wurde exklusiv für dieses Fahrzeug entworfen. Vor Beginn bitte die Montageanleitung sorgfältig durchlesen. Der Einbau ist leichter, wenn das Fahrzeug sauber und frei von Schmutz ist. Zur Sicherheit und um einen zufriedenstellenden Einbau zu gewährleisten, alle Montageschritte richtig in der gezeigten Sequenz durchführen.

## MONTAGEANLEITUNG


### FAHRZEUGVORBEREITUNG

#### ALLGEMEINES

1. Zündschlüssel oder Zündschalter in Stellung AUS drehen und Schlüssel abziehen.
2. Vor dem Einbau sicherstellen, dass das Motorrad auf einer ebenen Fläche geparkt, der Ständer vollständig ausgefahren und das Fahrzeug stabil ist.


### AUSBAU DES VORDEREN SCHUTZBLECHS

1. Zwei Schrauben (A) an jeder Seite des vorderen Schutzblechs ausbauen. Schutzblech vom Motorrad abnehmen.

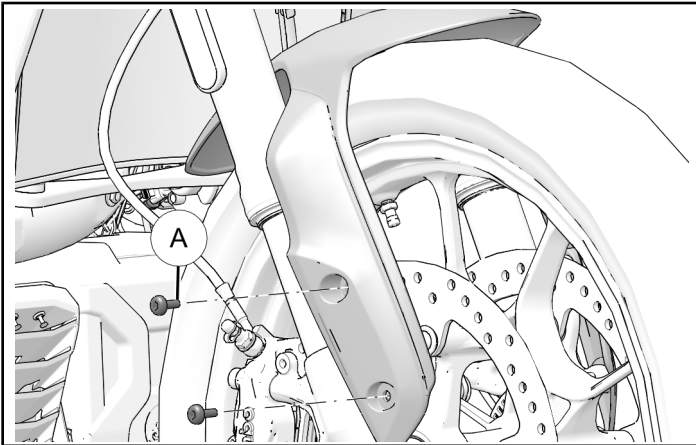

### ZUBEHÖREINBAU

1. Neues Schutzblech (1) über dem Vorderreifen positionieren.

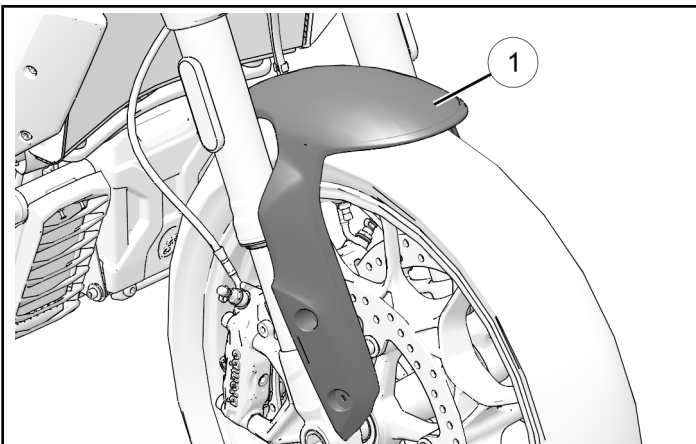


2. Schutzblech (1) mit vier Schutzblech-Befestigungsteilen (2) und vier Unterlegscheiben (3) lose montieren; anschließend die Befestigungsteile mit dem vorgeschriebenen Anzugsdrehmoment anziehen.

#### TIPP

Zuerst die oberen Schrauben und Unterlegscheiben montieren, dann die unteren Befestigungsteile.

#### DREHMOMENT

Schutzblech-Befestigungsteile (2):  
**11 Nm**

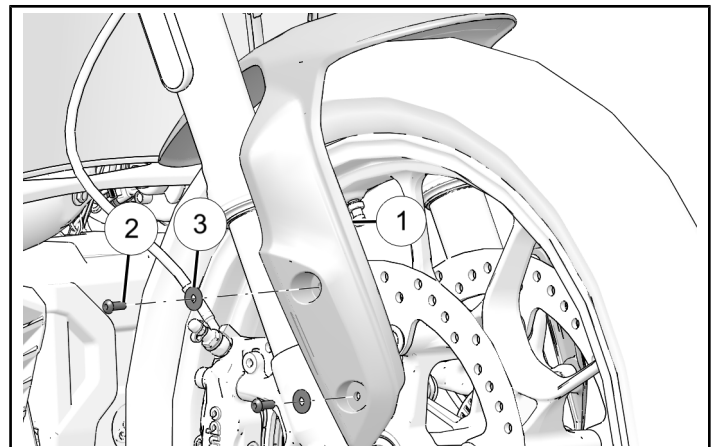

## RÜCKMELDUNGSFORMULAR

Ein Rückmeldungsformular wurde für den Installateur erstellt, um Kommentare, Fragen oder Bedenken zur Montageanleitung mitzuteilen. Das Formular ist auf Mobilgeräten einsehbar, indem der QR-Code gescannt wird oder [HIER](#) klicken, wenn es über einen PC angesehen wird.

