

# KIT DEL GUARDABARROS DELANTERO DE FIBRA DE CARBONO



N/P 2884088

## INSTRUCCIONES INTERNACIONALES

### DE DEUTSCH

Laden Sie die neuesten PDF-Anweisungen von [www.indianmotorcycle.de](http://www.indianmotorcycle.de) herunter.

### FR FRANÇAIS

Télécharger les dernières instructions en format PDF sur [www.indianmotorcycle.fr](http://www.indianmotorcycle.fr).

### IT ITALIANO

Scarica l'ultima versione delle istruzioni in formato PDF da [www.indianmoto.it](http://www.indianmoto.it).

### EN ENGLISH

Download the latest PDF instructions from [www.indianmotorcycle.com](http://www.indianmotorcycle.com).

### ES ESPAÑOL

Descargue las instrucciones más recientes en formato PDF de [www.indianmotorcycle.mx](http://www.indianmotorcycle.mx) / [www.indianmotorcycle.es](http://www.indianmotorcycle.es).

### ZH 中文

从 [www.indianmotorcycle.cn](http://www.indianmotorcycle.cn) 下载最新的PDF说明。

1



2



3



4



## APLICACIÓN

Verifique el ajuste de los accesorios en [www.indianmotorcycle.com](http://www.indianmotorcycle.com).


### IMPORTANTE

El kit del guardabarros delantero de fibra de carbono Indian Motorcycle® FTR™ 1200 N/P. 2884088 no es compatible con el kit de protectores de la horquilla N/P 2884103.

## ANTES DE EMPEZAR

Lea estas instrucciones y asegúrese de que estén todas las piezas y herramientas. Guarde estas instrucciones de instalación para consultarlas posteriormente y para obtener información acerca del pedido de piezas.

## CONTENIDO DEL KIT

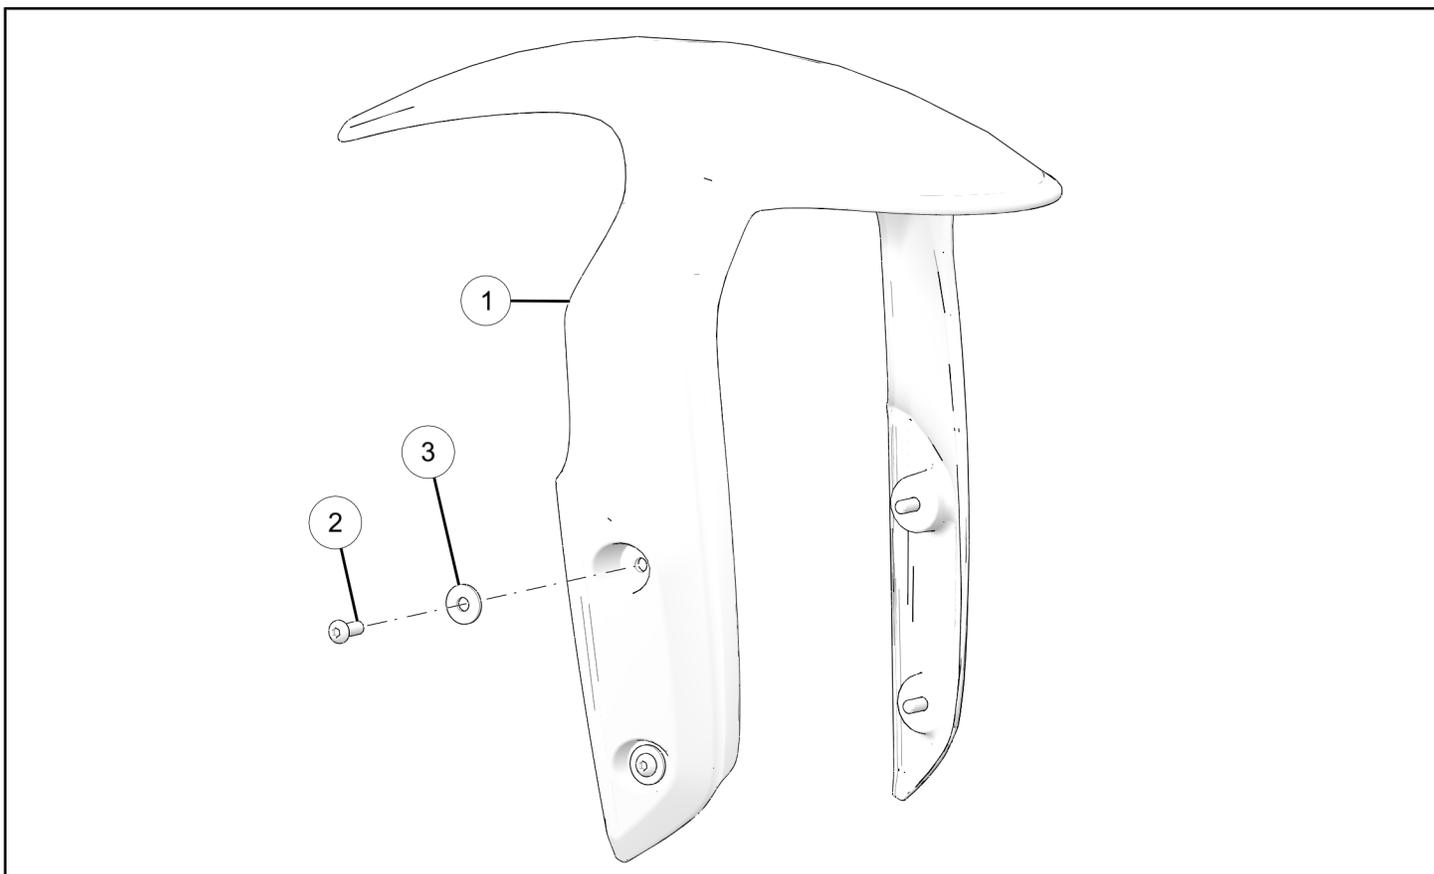

REF.	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN DE LA PIEZA	N/P DISPONIBLE POR SEPARADO
1	1	Guardabarros, delantero, principal, fibra de carbono	N/D
2	4	Tornillo, cabeza esférica hexagonal, M6 x 1,0 x 16	7517783
3	4	Arandela, 6,4 x 18 x 1,6	7556064
	1	Instrucciones	9929449

## HERRAMIENTAS REQUERIDAS

- Gafas de seguridad
- Juego de llaves hexagonales, métrico
- Juego de llaves hexagonales, extremo de bola, métrico
- Juego de llaves de tubo, broca hexagonal, métrico
- Llave dinamométrica

## IMPORTANTE

Su kit de accesorios se ha diseñado exclusivamente para su vehículo. Antes de empezar, lea las instrucciones de instalación en su totalidad. La instalación es más fácil si el vehículo está limpio y libre de residuos. Para su seguridad y para asegurar una instalación satisfactoria, realice todos los pasos de instalación correctamente en la secuencia que se muestra.

## INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN


### PREPARACIÓN DEL VEHÍCULO

#### GENERALIDADES

1. Gire la llave o el interruptor de encendido a la posición de APAGADO y extraiga la llave.
2. Antes de la instalación, asegúrese de que la motocicleta esté estacionada en una superficie plana, que el soporte lateral esté completamente extendido y que el vehículo esté estable.


#### DESMONTAJE DEL GUARDABARROS DELANTERO

1. Extraiga los dos tornillos (A) de cada lado del guardabarros delantero. Retire el guardabarros de la motocicleta.

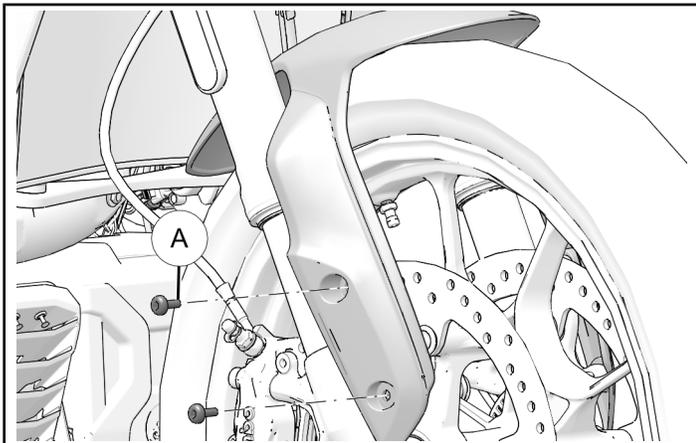

### INSTALACIÓN DE ACCESORIOS

1. Coloque el nuevo guardabarros (1) sobre el neumático delantero.

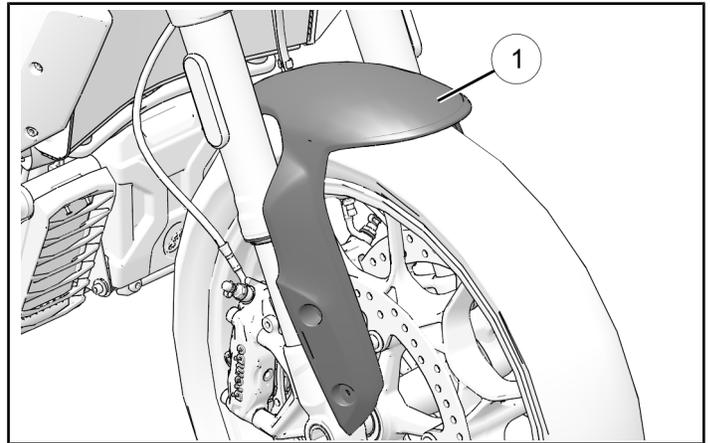


2. Sin apretar, instale el guardabarros ① con los cuatro fijadores del guardabarros ② y las cuatro arandelas ③, antes de apretar los elementos de sujeción.

### CONSEJO

Instale los tornillos y las arandelas superiores antes de instalar los elementos de sujeción inferiores.

### PAR DE TORSIÓN

Fijadores del guardabarros ②:  
**11 N·m**

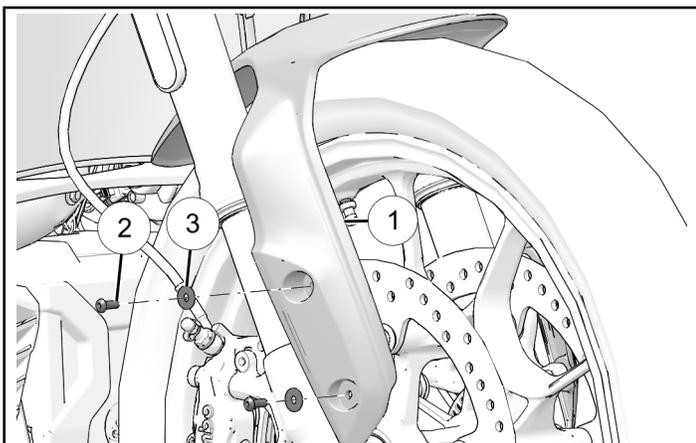

## FORMULARIO DE SUGERENCIAS Y COMENTARIOS

Se ha creado un formulario de sugerencias y comentarios para que el instalador proporcione comentarios, preguntas o dudas sobre las instrucciones de instalación. El formulario puede verse en los dispositivos móviles escaneando el código QR o haciendo clic [AQUÍ](#) si se está visualizando en un ordenador.

