



TEILE-NR. 2884096

## INTERNATIONALE ANLEITUNG

### DE DEUTSCH

Laden Sie die neuesten PDF-Anweisungen von [www.indianmotorcycle.de](http://www.indianmotorcycle.de) herunter.

### FR FRANÇAIS

Télécharger les dernières instructions en format PDF sur [www.indianmotorcycle.fr](http://www.indianmotorcycle.fr).

### IT ITALIANO

Scarica l'ultima versione delle istruzioni in formato PDF da [www.indianmoto.it](http://www.indianmoto.it).

### EN ENGLISH

Download the latest PDF instructions from [www.indianmotorcycle.com](http://www.indianmotorcycle.com).

### ES ESPAÑOL

Descargue las instrucciones más recientes en formato PDF de [www.indianmotorcycle.mx](http://www.indianmotorcycle.mx) / [www.indianmotorcycle.es](http://www.indianmotorcycle.es).

### ZH 中文

从[www.indianmotorcycle.cn](http://www.indianmotorcycle.cn) 下载最新的PDF说明。

1




2



3



4

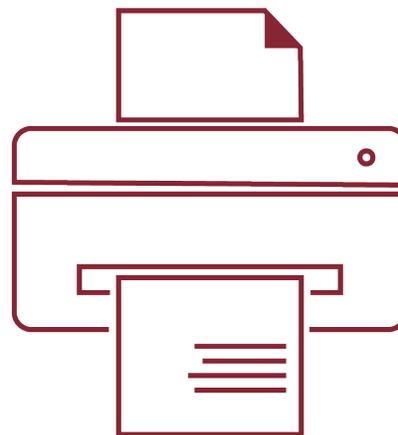


## ANWENDUNG

Unter [www.indianmotorcycle.com](http://www.indianmotorcycle.com) prüfen, ob das Zubehörteil passt.

## VOR BEGINN

Diese Anleitung durchlesen und prüfen, ob alle Teile und Werkzeuge vorhanden sind. Diese Montageanleitung bitte für zukünftige Bezugnahme und Bestellung von Teilen aufbewahren.

## SATZINHALTE

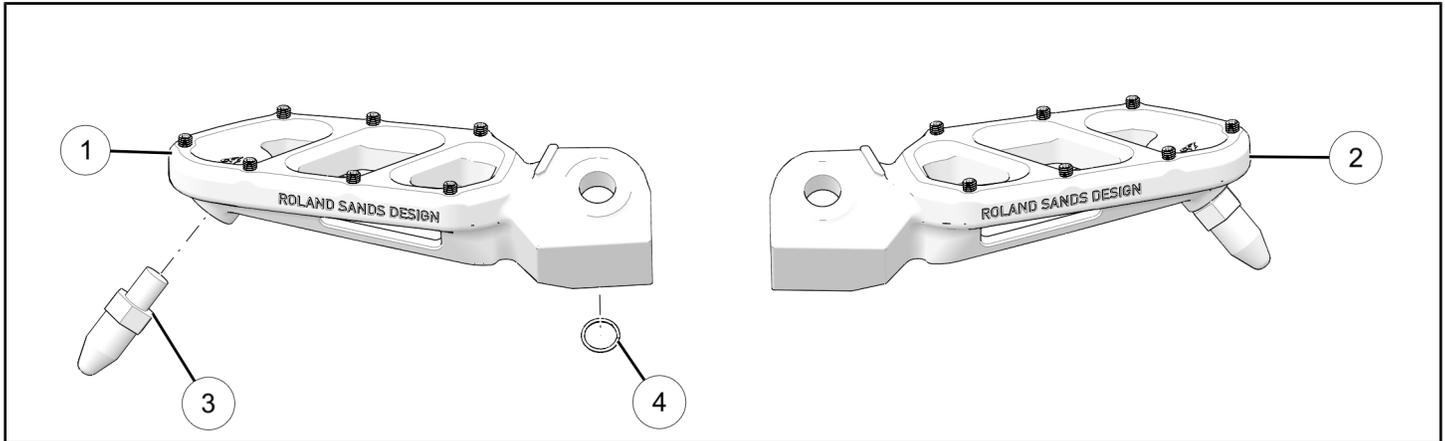

REF.	MENGE	TEILEBESCHREIBUNG	TEILENUMMER - SEPARAT ERHÄLTlich
1	1	Fahrerfußrastenprotpektor, rechts, Roland Sands Design®	N/Z
2	1	Fahrerfußrastenprotpektor, links, Roland Sands Design®	N/Z
3	2	Fußrastennippel, Roland Sands Design®	5142828
4	2	Ring-Halterung, spiralförmig	7710644
	1	Anleitungen	9929493

## BENÖTIGTE WERKZEUGE

- Schutzbrille
- Zange, Sicherungsring
- Steckschlüsselsatz, metrisch
- Drehmomentschlüssel

## WICHTIG

Der Zubehörsatz wurde exklusiv für dieses Fahrzeug entworfen. Vor Beginn bitte die Montageanleitung sorgfältig durchlesen. Der Einbau ist leichter, wenn das Fahrzeug sauber und frei von Schmutz ist. Zur Sicherheit und um einen zufriedenstellenden Einbau zu gewährleisten, alle Montageschritte richtig in der gezeigten Sequenz durchführen.

## MONTAGEANLEITUNG

### FAHRZEUGVORBEREITUNG


#### ALLGEMEINES

1. Zündschlüssel oder Zündschalter in Stellung AUS drehen und Schlüssel abziehen.


2. Vor dem Einbau sicherstellen, dass das Motorrad auf einer ebenen Fläche geparkt, der Ständer vollständig ausgefahren und das Fahrzeug stabil ist.

## AUSBAU DER FUSSRASTE

1. Einen Sicherungsring (A) vom Bolzen (B) entfernen und entsorgen.

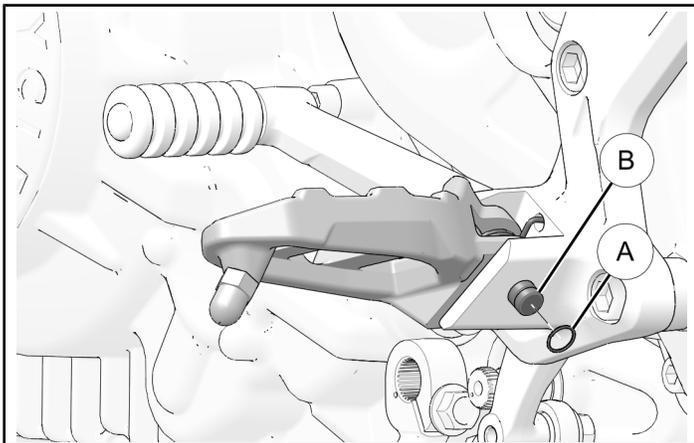

2. Einen Bolzen (B) und eine Fußrastenfeder (C) entfernen und beiseite legen, um Fußraсте zu entfernen.

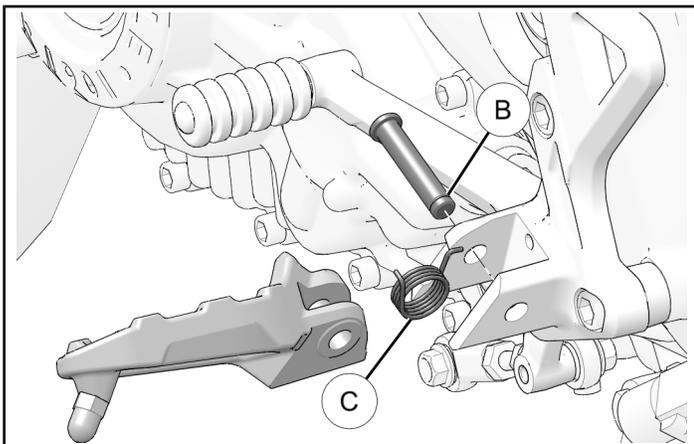


## ZUBEHÖREINBAU


1. Nippel (3) auf rechte Fußraсте (1) montieren.

### DREHMOMENT


Nippel (3):  
11 Nm

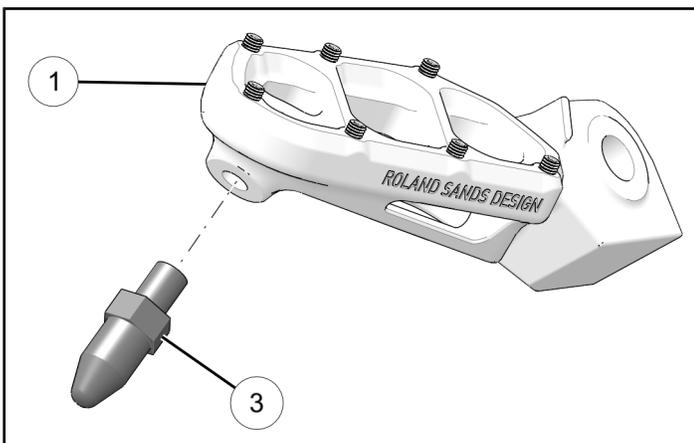


2. Vorher beiseitegelegte Fußrastenfeder (C) in Fußrastenaufnehmer einsetzen (1). Sicherstellen, dass die Enden der beiden Federn wie abgebildet ausgerichtet sind.

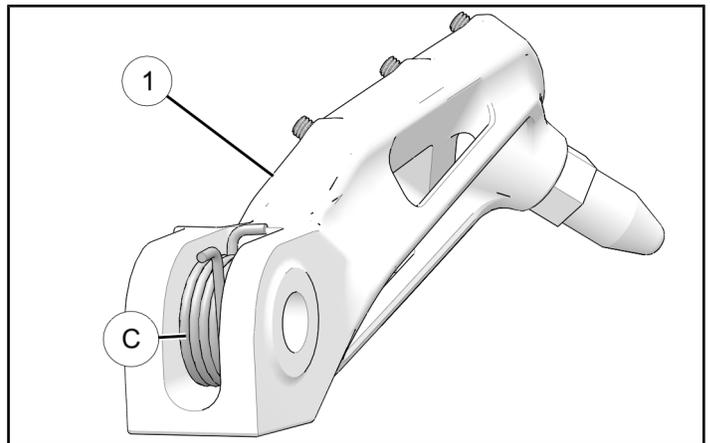

3. Fußraсте (1) in die Fußrastenbefestigung einsetzen und vorher aufgehobenen Bolzen (B) durch die Halterung und die Fußraсте (1) führen. Sicherstellen, dass das Federende (C) in den Fußrastenaufnehmer eingepasst ist.

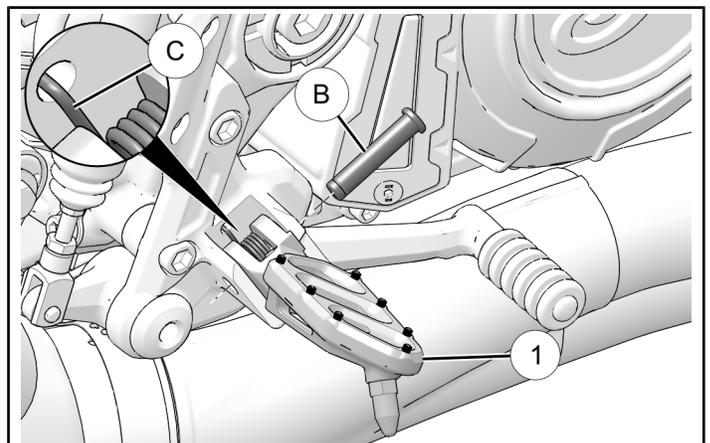

4. Den Bolzen (B) mit dem Sicherungsring (4) befestigen.

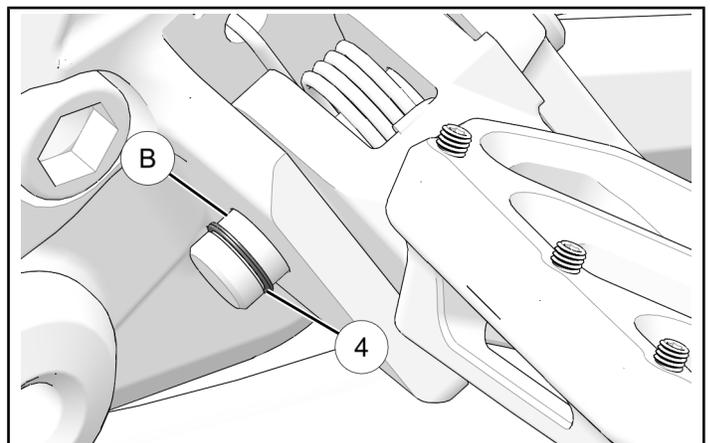

5. Die Anleitungen in diesem Abschnitt für die Fußraсте (2) auf der linken Seite wiederholen.

## RÜCKMELDUNGSFORMULAR

Ein Rückmeldungsformular wurde für den Installateur erstellt, um Kommentare, Fragen oder Bedenken über die Montageanleitung mitzuteilen. Das Formular ist auf Mobilgeräten einsehbar, indem der QR-Code gescannt wird oder [HIER](#) klicken, wenn es über einen PC angesehen wird.

