

KIT DEL REPOSAPIÉS DE ROLAND SANDS DESIGN®



N/P 2884096

INSTRUCCIONES INTERNACIONALES

DE DEUTSCH

Laden Sie die neuesten PDF-Anweisungen von www.indianmotorcycle.de herunter.

FR FRANÇAIS

Télécharger les dernières instructions en format PDF sur www.indianmotorcycle.fr.

IT ITALIANO

Scarica l'ultima versione delle istruzioni in formato PDF da www.indianmoto.it.

EN ENGLISH

Download the latest PDF instructions from www.indianmotorcycle.com.

ES ESPAÑOL

Descargue las instrucciones más recientes en formato PDF de www.indianmotorcycle.mx / www.indianmotorcycle.es.

ZH 中文

从 www.indianmotorcycle.cn 下载最新的PDF说明。

1



2



3



4




APLICACIÓN

Verifique el ajuste de los accesorios en www.indianmotorcycle.com.

ANTES DE EMPEZAR

Lea estas instrucciones y asegúrese de que estén todas las piezas y herramientas. Guarde estas instrucciones de instalación para consultarlas posteriormente y para obtener información acerca del pedido de piezas.

CONTENIDO DEL KIT

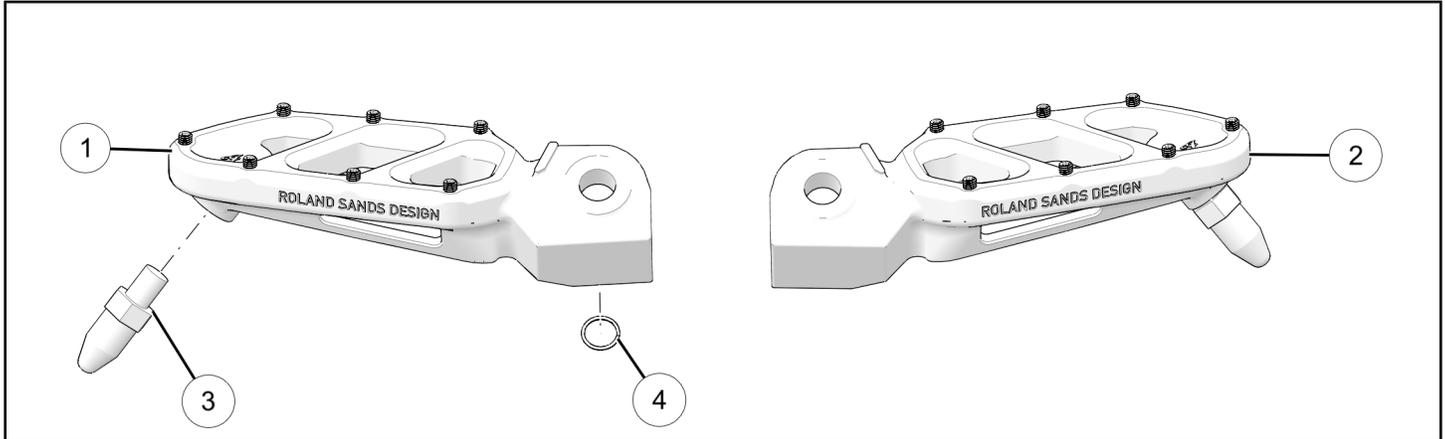

REF.	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN DE LA PIEZA	N/P DISPONIBLE POR SEPARADO
1	1	Reposapiés, conductor, lado derecho, Roland Sands Design®	n/d
2	1	Reposapiés, conductor, lado izquierdo, Roland Sands Design®	n/d
3	2	Reposapiés de tope, Roland Sands Design®	5142828
4	2	Anillo de retención, espiral	7710644
	1	Instrucciones	9929493

HERRAMIENTAS REQUERIDAS

- Gafas de seguridad
- Juego de casquillos, métrico
- Alicates, anillo de retención
- Llave dinamométrica

IMPORTANTE

Su kit de accesorios se ha diseñado exclusivamente para su vehículo. Antes de empezar, lea las instrucciones de instalación en su totalidad. La instalación es más fácil si el vehículo está limpio y libre de residuos. Para su seguridad y para asegurar una instalación satisfactoria, realice todos los pasos de instalación correctamente en la secuencia que se muestra.

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN


PREPARACIÓN DEL VEHÍCULO

GENERALIDADES


1. Gire la llave o el interruptor de encendido a la posición de APAGADO y extraiga la llave.
2. Antes de la instalación, asegúrese de que la motocicleta esté estacionada en una superficie plana, que el soporte lateral esté extendido y que el vehículo esté estable.

DESMONTAJE DEL REPOSAPIÉS

1. Retire y deseche un anillo de retención (A) del pasador (B).

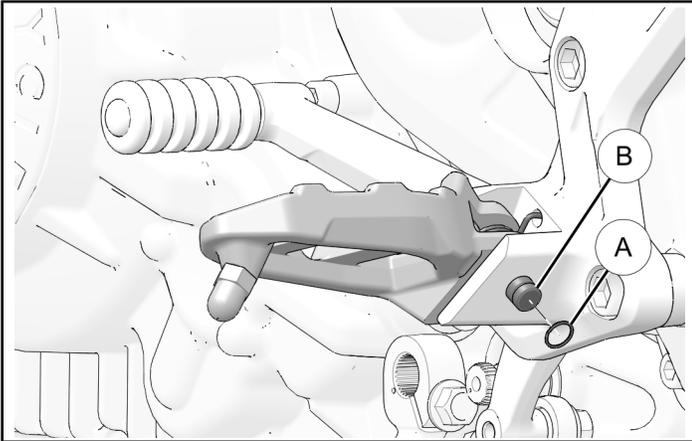

2. Retire y guarde un pasador (B) y un muelle del reposapiés (C) para desmontar este.

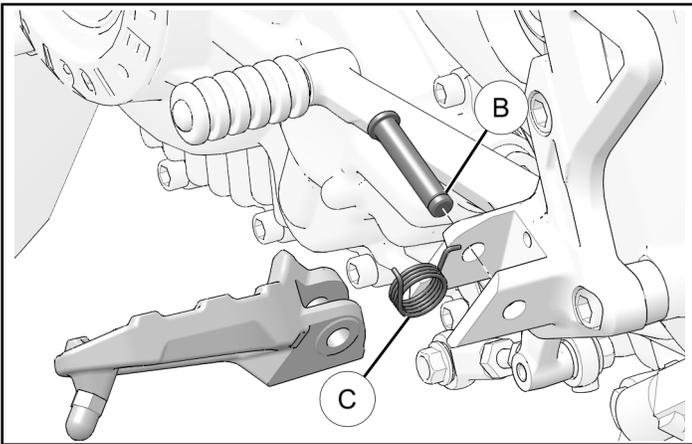


INSTALACIÓN DE ACCESORIOS


1. Coloque el tope (3) en el reposapiés del lado derecho (1).

PAR DE TORSIÓN


Tope (3):
11 N·m

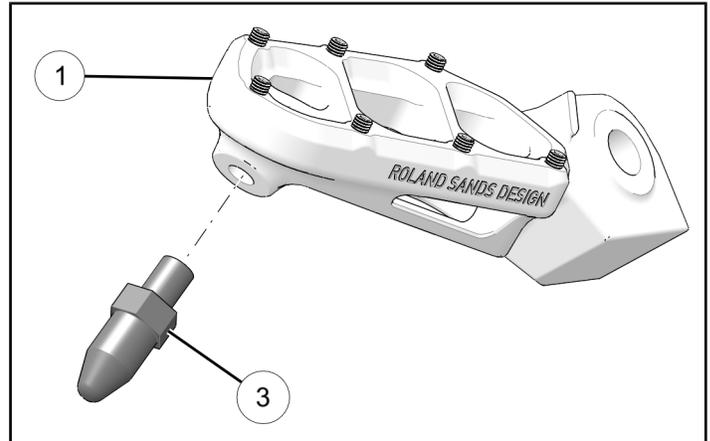


2. Coloque el muelle del reposapiés que se guardó (C) en el hueco del reposapiés (1). Asegúrese de que los dos extremos del muelle tengan la orientación que se muestra.

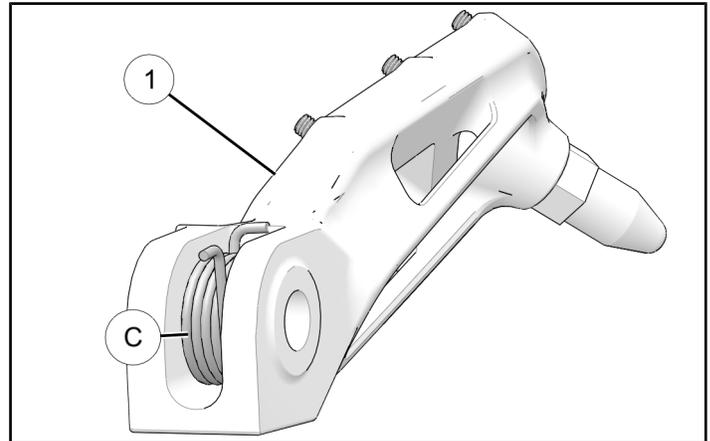

3. Coloque el reposapiés ① dentro del soporte del reposapiés e introduzca el pasador que se guardó ② a través del soporte y el reposapiés ①. Asegúrese de que el extremo del muelle ③ esté ajustado en el hueco del soporte del reposapiés.

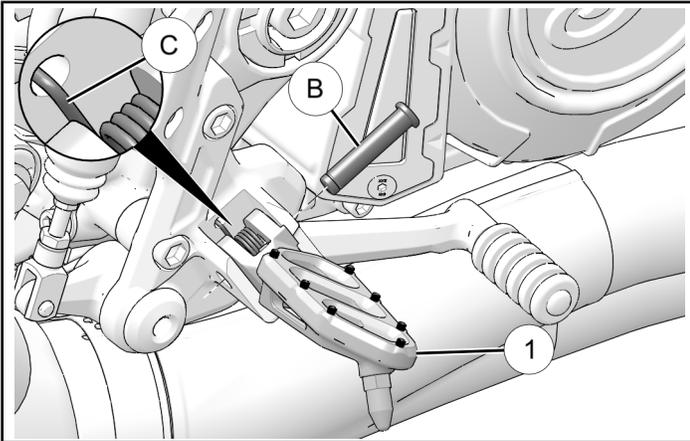

4. Asegure el pasador ② con el anillo de retención ④.

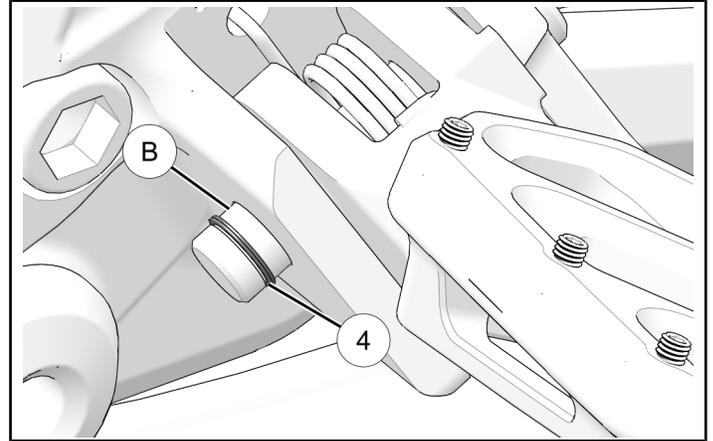

5. Repita esta sección en el reposapiés ② del lado izquierdo.

FORMULARIO DE SUGERENCIAS Y COMENTARIOS

Se ha creado un formulario de sugerencias y comentarios para que el instalador proporcione comentarios, preguntas o dudas sobre las instrucciones de instalación. El formulario puede verse en los dispositivos móviles escaneando el código QR o haciendo clic [AQUÍ](#) si se está visualizando en un ordenador.

