

# KIT DI POGGIAPIEDI DI ROLAND SANDS DESIGN®



NUMERO CODICE 2884096

## ISTRUZIONI INTERNAZIONALI

### DE DEUTSCH

Laden Sie die neuesten PDF-Anweisungen von [www.indianmotorcycle.de](http://www.indianmotorcycle.de) herunter.

### FR FRANÇAIS

Télécharger les dernières instructions en format PDF sur [www.indianmotorcycle.fr](http://www.indianmotorcycle.fr).

### IT ITALIANO

Scarica l'ultima versione delle istruzioni in formato PDF da [www.indianmoto.it](http://www.indianmoto.it).

### EN ENGLISH

Download the latest PDF instructions from [www.indianmotorcycle.com](http://www.indianmotorcycle.com).


### ES ESPAÑOL

Descargue las instrucciones más recientes en formato PDF de [www.indianmotorcycle.mx](http://www.indianmotorcycle.mx) / [www.indianmotorcycle.es](http://www.indianmotorcycle.es).

### ZH 中文

从[www.indianmotorcycle.cn](http://www.indianmotorcycle.cn) 下载最新的PDF说明。

1

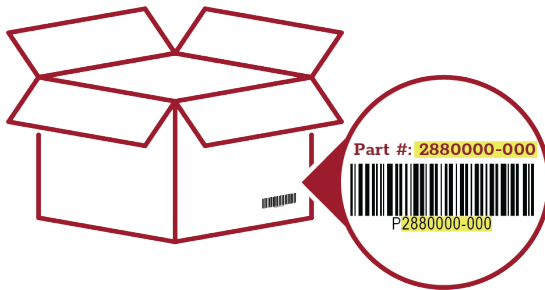

2



3



4




## APPLICAZIONE

Verificare la dotazione di accessori all'indirizzo [www.indianmotorcycle.com](http://www.indianmotorcycle.com).

## PRIMA DI COMINCIARE

Leggere queste istruzioni e assicurarsi di avere a disposizione tutte le parti e gli attrezzi. Conservare queste istruzioni per l'installazione per consultarle in futuro e per reperire le informazioni su come ordinare i ricambi.

## CONTENUTI DEL KIT

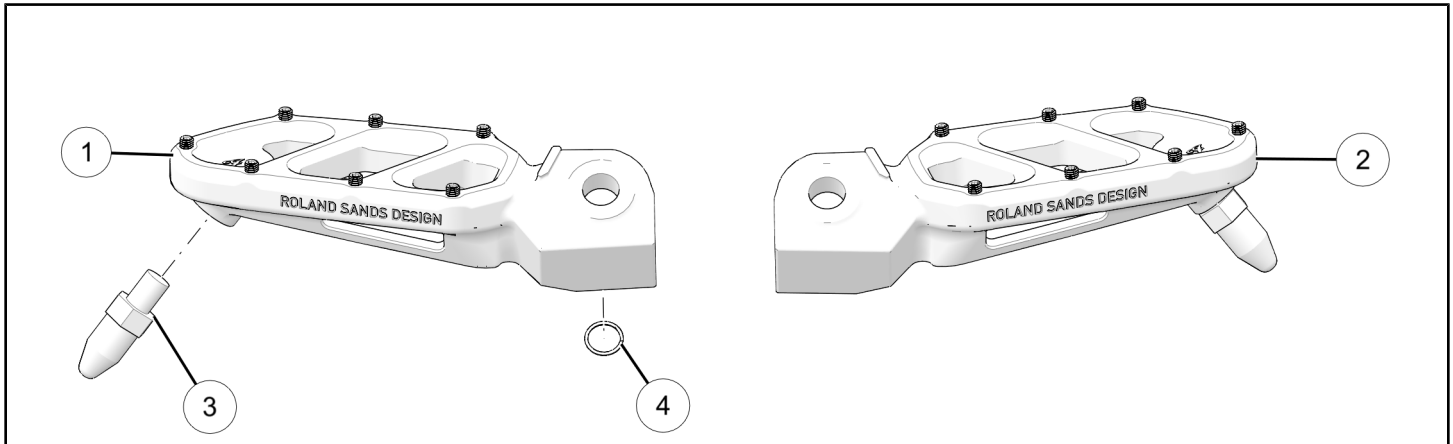

RIF.	QUANTITÀ	DESCRIZIONE DEL PEZZO	N° CODICE DISPONIBILE SEPARATAMENTE
1	1	Poggiapiedi del conduttore, lato destro, Roland Sands Design®	N/A
2	1	Poggiapiedi del conduttore, lato sinistro, Roland Sands Design®	N/A
3	2	Riferimento sul poggiapiedi, Roland Sands Design®	5142828
4	2	Anello di ritenzione, a spirale	7710644
	1	Istruzioni	9929493

## ATTREZZI NECESSARI

- Occhiali di protezione
- Pinze, anello di ritenzione
- Set di chiavi a bussola, metriche
- Chiave dinamometrica

## IMPORTANTE

Questo kit accessori è stato progettato esclusivamente per il tuo veicolo. Leggere con attenzione le apposite istruzioni prima di iniziare l'installazione. Se il veicolo è pulito e libero da residui, l'installazione è più semplice. Per garantire la sicurezza ed un'installazione soddisfacente, seguire correttamente tutti i passi della procedura nella sequenza illustrata.

## ISTRUZIONI PER L'INSTALLAZIONE


### PREPARAZIONE DEL VEICOLO

#### ASPETTI GENERALI


1. Ruotare la chiave o l'interruttore di accensione sulla posizione SPENTO e rimuovere la chiave.
2. Prima dell'installazione, accertarsi che la motocicletta sia parcheggiata su una superficie piana, che il cavalletto sia completamente esteso e che il veicolo sia stabile.

#### RIMOZIONE DEL POGGIPIEDI

1. Rimuovere l'anello di ritenuta (A) dal perno (B) ed eliminarlo.

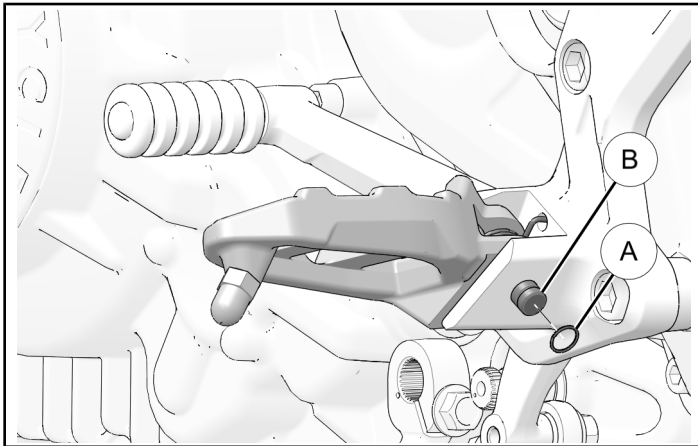

2. Rimuovere il poggiapiedi estraendo e conservando il perno (B) e la molla (C).

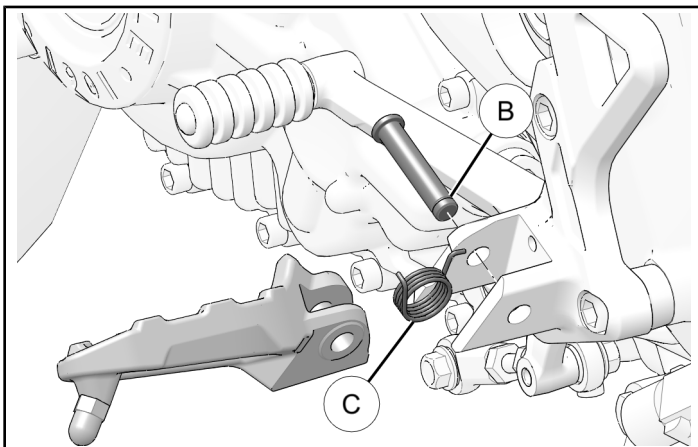


### INSTALLAZIONE DEGLI ACCESSORI


1. Installare il riferimento (3) sul poggiapiedi destro (1).

#### COPPIA


Riferimento (3):  
**11 N·m**

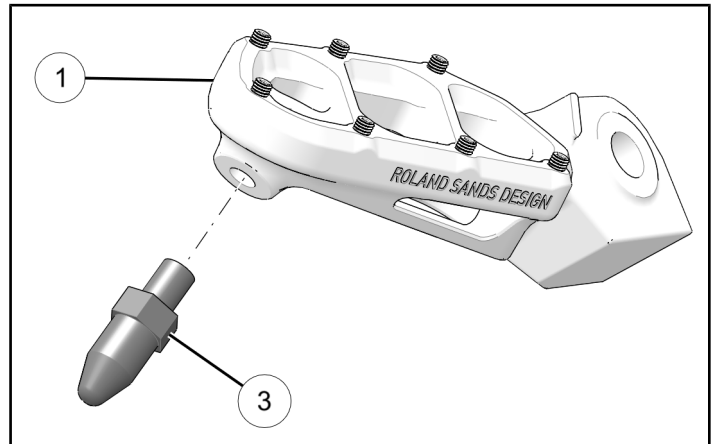


2. Collocare la molla del poggiapiedi (C) messa da parte precedentemente all'interno della cavità nel poggiapiedi (1). Accertarsi che le due estremità della molla siano orientate come mostrato.

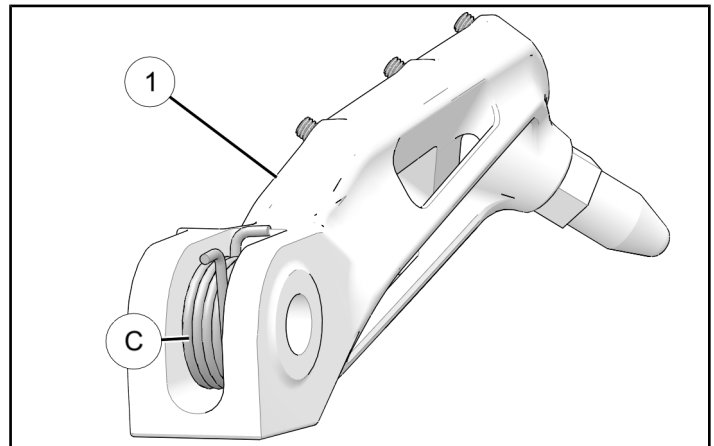

3. Inserire il poggiaiedi ① nel suo supporto e infilare il perno messo da parte precedentemente ② nel supporto e nel poggiaiedi ①. Accertarsi che l'estremità della molla ③ si trovi nella cavità del supporto del poggiaiedi.

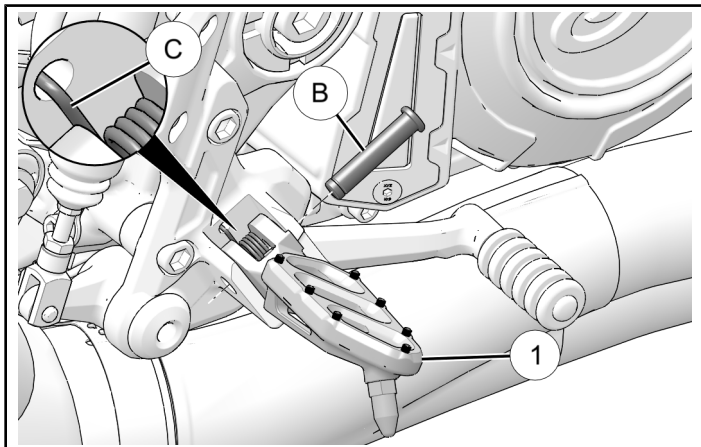

4. Assicurare il perno ② con l'anello di ritenzione ④.

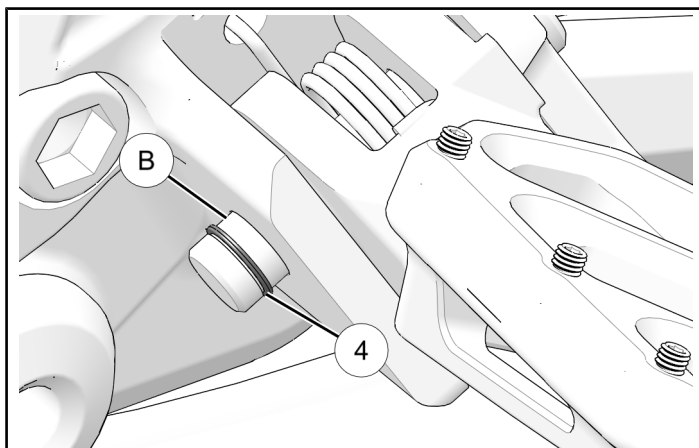

5. Ripetere le operazioni di cui in questa sezione per il poggiaiedi sinistro ②.

## MODULO DI FEEDBACK

È stato creato un modulo di feedback per consentire a chi effettua l'installazione di comunicare eventuali commenti, domande o dubbi sulle istruzioni per l'installazione. Il modulo può essere visualizzato su dispositivi mobili effettuando una scansione del codice QR o cliccando [QUI](#) se si visualizza su un PC.

