



TEILE-NR. 2883511

INTERNATIONALE ANLEITUNG

DE DEUTSCH

Laden Sie die neuesten PDF-Anweisungen von www.indianmotorcycle.de herunter.

FR FRANÇAIS

Télécharger les dernières instructions en format PDF sur www.indianmotorcycle.fr.

IT ITALIANO

Scarica l'ultima versione delle istruzioni in formato PDF da www.indianmoto.it.

EN ENGLISH

Download the latest PDF instructions from www.indianmotorcycle.com.

ES ESPAÑOL

Descargue las instrucciones más recientes en formato PDF de www.indianmotorcycle.mx / www.indianmotorcycle.es.

ZH 中文

从www.indianmotorcycle.cn 下载最新的PDF说明。

1



2



3



4



ANWENDUNG

Unter www.indianmotorcycle.com prüfen, ob das Zubehörteil passt.

WICHTIG


Der Indian Motorcycle® *Gepäckträgersatz* ist mit folgenden Zubehörteilen nicht kompatibel:

- *Haltegriffsatz*, Teile-Nr. 2883512
- *Sitzverkleidungssatz*, Teile-Nr. 2883504
- *Kohlefaser-Sitzverkleidungssatz*, Teile-Nr. 2883900
- *Hoher Kennzeichenhalterungssatz*, Teile-Nr. 2884060

VOR BEGINN

Diese Anleitung durchlesen und prüfen, ob alle Teile und Werkzeuge vorhanden sind. Diese Montageanleitung bitte für zukünftige Bezugnahme und Bestellung von Teilen aufbewahren.

SATZINHALTE

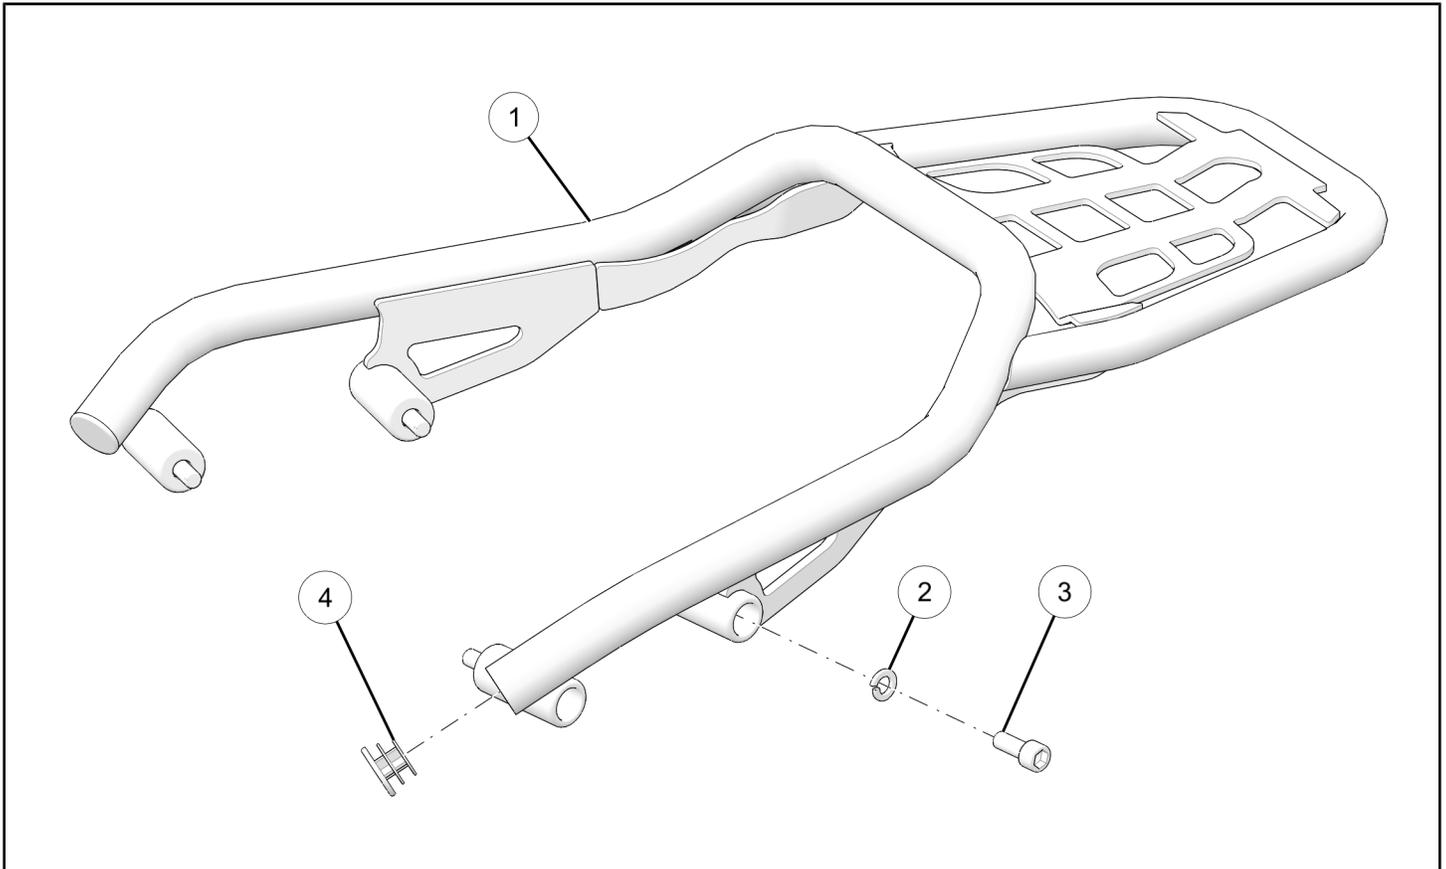

| REF. | MENGE | TEILEBESCHREIBUNG | TEILENUMMER – SEPARAT ERHÄLTlich |
|------|-------|------------------------------------|----------------------------------|
| 1 | 1 | Schweißnaht – Gepäckträger | Nicht zutreffend |
| 2 | 4 | Inbusschraube, M8 x 1,25 x 20 | 7520320 |
| 3 | 4 | Unterlegscheibe – 8,5 x 14,8 x 1,9 | 7556528 |

| REF. | MENGE | TEILEBESCHREIBUNG | TEILENUMMER – SEPARAT ERHÄLTLICH |
|------|-------|------------------------|----------------------------------|
| 4 | 2 | Einschnapp-Rundstopfen | 5455998 |
| | 1 | Anleitungen | 9929469 |

BENÖTIGTE WERKZEUGE

- Schutzbrille
- Sechskantschlüsselset, metrisch
- Schraubendreher-Satz, Torx®
- Steckschlüsselsatz, Sechskantschlüssel, metrisch
- Steckschlüsselsatz, Torx® Schlüssel
- Drehmomentschlüssel

WICHTIG

Der Zubehörsatz wurde exklusiv für dieses Fahrzeug entworfen. Vor Beginn bitte die Montageanleitung sorgfältig durchlesen. Der Einbau ist leichter, wenn das Fahrzeug sauber und frei von Schmutz ist. Zur Sicherheit und um einen zufriedenstellenden Einbau zu gewährleisten, alle Montageschritte richtig in der gezeigten Sequenz durchführen.

MONTAGEANLEITUNG


FAHRZEUGVORBEREITUNG

ALLGEMEINES

1. Zündschlüssel oder Zündschalter in Stellung AUS drehen und Schlüssel abziehen.
2. Vor dem Einbau sicherstellen, dass das Motorrad auf einer ebenen Fläche geparkt, der Ständer vollständig ausgefahren und das Fahrzeug stabil ist.

AUSBAUEN DES SOZIUSHALTEGRIFFS

1. Zwei Schrauben (A) entfernen, um den Soziushaltegriff vom Motorradrahmen zu trennen.

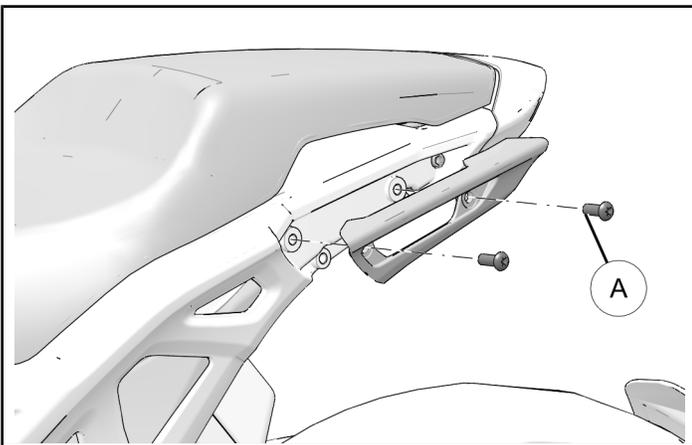


2. Die Anleitungen in diesem Abschnitt für die gegenüberliegende Seite wiederholen.

ZUBEHÖREINBAU

⚠️ WARNUNG


Maximale Zuladung = **4 kg (9 lb)**
 Die empfohlene Traglast des Fahrzeugs nicht überschreiten. Eine ungleichmäßige Lastverteilung kann zum Kontrollverlust über das Fahrzeug führen, was zu schweren oder tödlichen Verletzungen führen kann.

1. Die zwei Stopfen (4) fest in die Rohrenden des Gepäckträgers (1) drücken.

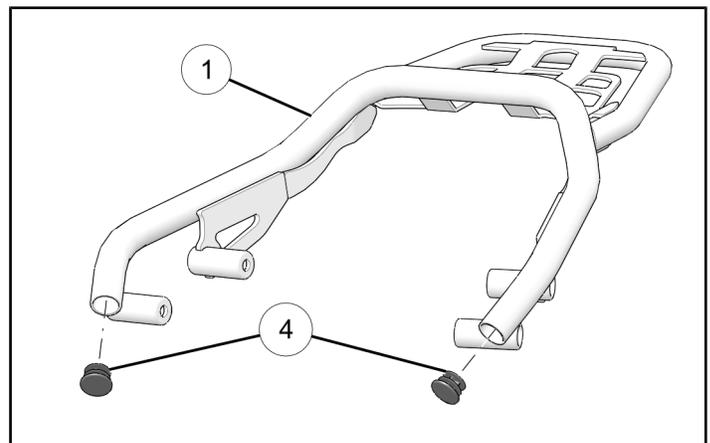

2. Die vier Gepäckträgerbefestigungen ① mit dem hinteren Rahmen ausrichten und die linke Seite mit zwei Schrauben ② und zwei Unterlegscheiben ③ befestigen.


Die Schrauben noch nicht anziehen.

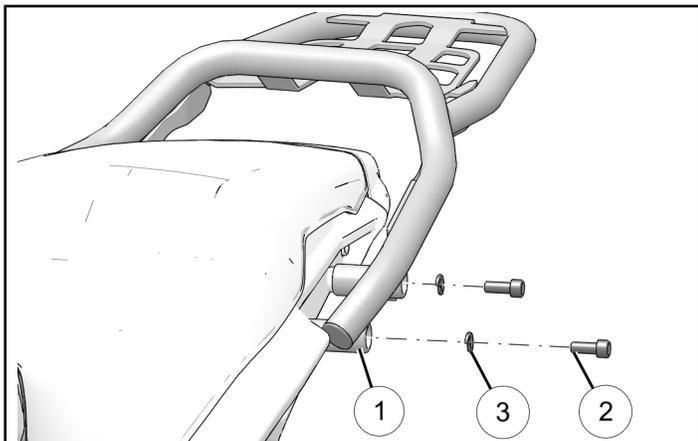

3. Die rechte Seite des Gepäckträgers mit zwei Befestigungsteilen ② und zwei Unterlegscheiben ③ befestigen.

DREHMOMENT

Gepäckträger-Befestigungsteile ②:
24 Nm

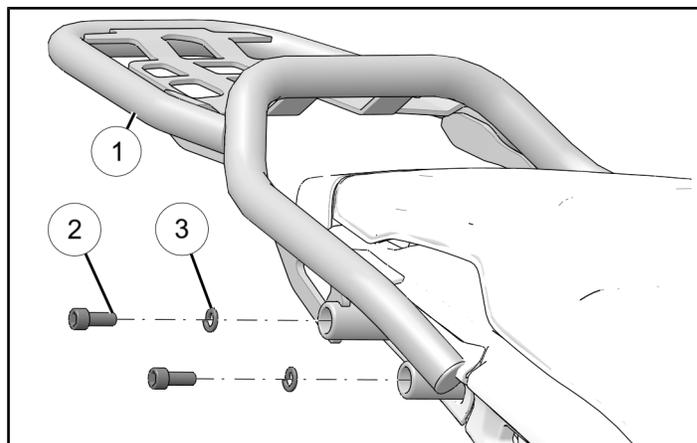

RÜCKMELDUNGSFORMULAR

Ein Rückmeldungsformular wurde für den Installateur erstellt, um Kommentare, Fragen oder Bedenken über die Montageanleitung mitzuteilen. Das Formular ist auf Mobilgeräten einsehbar, indem der QR-Code gescannt wird oder durch Klick [HIER](#), wenn es über einen PC angesehen wird.

