

KIT DE PORTAEQUIPAJES



N/P 2883511

INSTRUCCIONES INTERNACIONALES

DE DEUTSCH

Laden Sie die neuesten PDF-Anweisungen von www.indianmotorcycle.de herunter.

FR FRANÇAIS

Télécharger les dernières instructions en format PDF sur www.indianmotorcycle.fr.

IT ITALIANO

Scarica l'ultima versione delle istruzioni in formato PDF da www.indianmoto.it.

EN ENGLISH

Download the latest PDF instructions from www.indianmotorcycle.com.

ES ESPAÑOL

Descargue las instrucciones más recientes en formato PDF de www.indianmotorcycle.mx / www.indianmotorcycle.es.

ZH 中文

从www.indianmotorcycle.cn 下载最新的PDF说明。

1



2



3



4



APLICACIÓN

Verifique el ajuste de los accesorios en www.indianmotorcycle.com.

IMPORTANTE


El *kit de portaequipajes* Indian Motorcycle® no es compatible con los siguientes accesorios:

- *Kit de asideros*, N/P 2883512
- *Kit de cubierta del asiento*, N/P 2883504
- *Kit de cubierta de fibra de carbón del asiento*, N/P 2883900
- *Kit de soporte alto de la matrícula*, N/P 2884060

ANTES DE EMPEZAR

Lea estas instrucciones y asegúrese de que estén todas las piezas y herramientas. Guarde estas instrucciones de instalación para consultarlas posteriormente y para obtener información acerca del pedido de piezas.

CONTENIDO DEL KIT

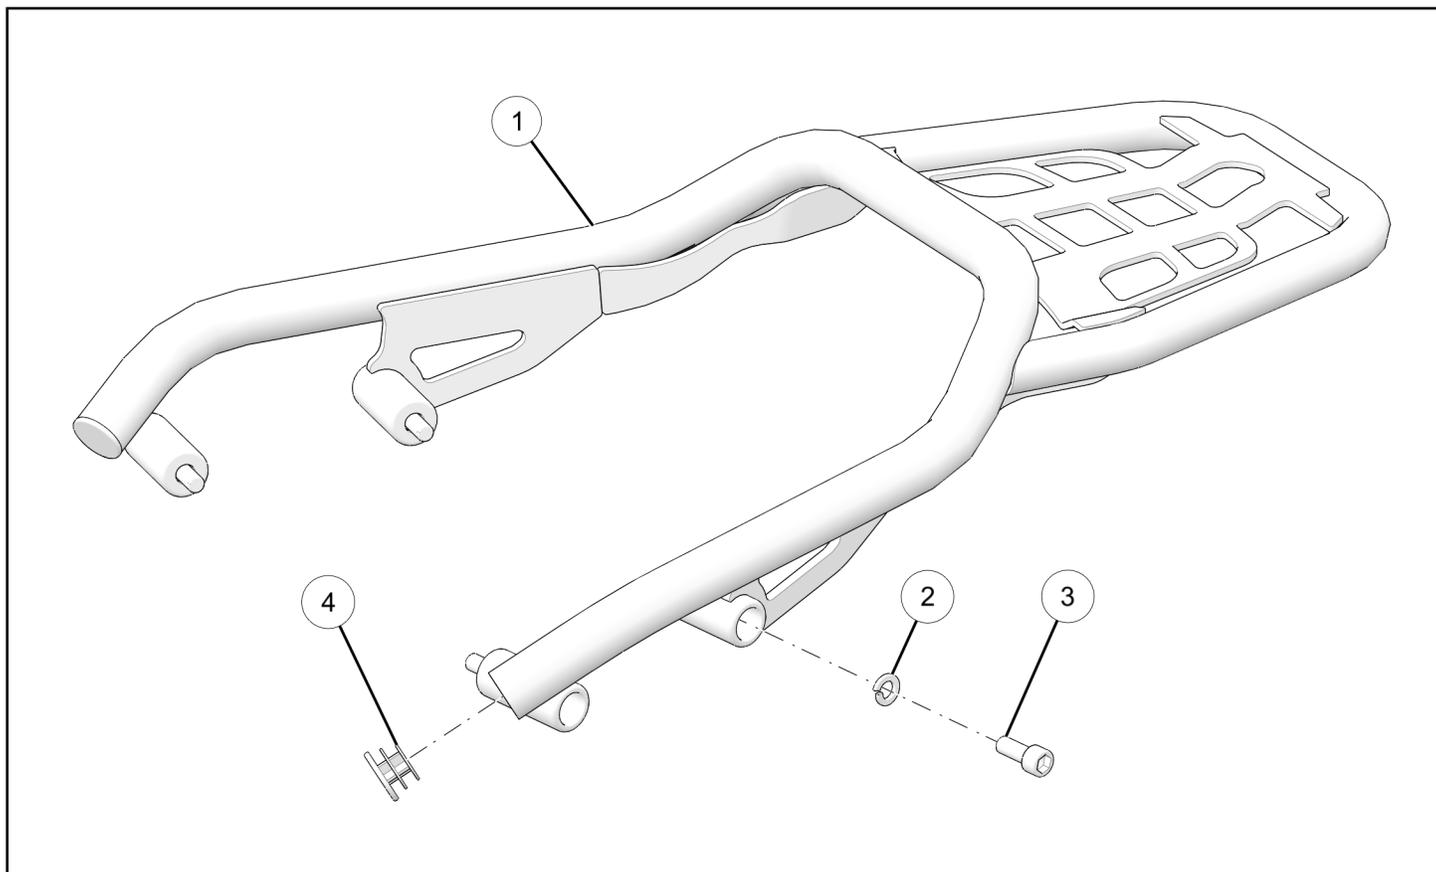

REF.	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN DE LA PIEZA	N/P DISPONIBLE POR SEPARADO
1	1	Portaequipajes soldado	N/D
2	4	Tornillo, cabeza hueca, M8 x 1,25 x 20	7520320
3	4	Arandela: 8,5 x 14,8 x 1,9	7556528

REF.	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN DE LA PIEZA	N/P DISPONIBLE POR SEPARADO
4	2	Encaje a presión, tapón redondo	5455998
	1	Instrucciones	9929469

HERRAMIENTAS REQUERIDAS

- Gafas de seguridad
- Juego de llaves hexagonales, métrico
- Juego de destornilladores, Torx®
- Juego de llaves de tubo, broca hexagonal, métrico
- Juego de llaves de tubo, broca Torx®
- Llave dinamométrica

IMPORTANTE

Su kit de accesorios se ha diseñado exclusivamente para su vehículo. Antes de empezar, lea las instrucciones de instalación en su totalidad. La instalación es más fácil si el vehículo está limpio y libre de residuos. Para su seguridad y para asegurar una instalación satisfactoria, realice todos los pasos de instalación correctamente en la secuencia que se muestra.

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN


PREPARACIÓN DEL VEHÍCULO

GENERALIDADES

1. Gire la llave o el interruptor de encendido a la posición de APAGADO y extraiga la llave.
2. Antes de la instalación, asegúrese de que la motocicleta esté estacionada en una superficie plana, que el soporte lateral esté completamente extendido y que el vehículo esté estable.

DESMONTAJE DEL ASIDERO DEL PASAJERO

1. Extraiga ambos tornillos (A) para desmontar el asidero del pasajero del bastidor de la motocicleta.

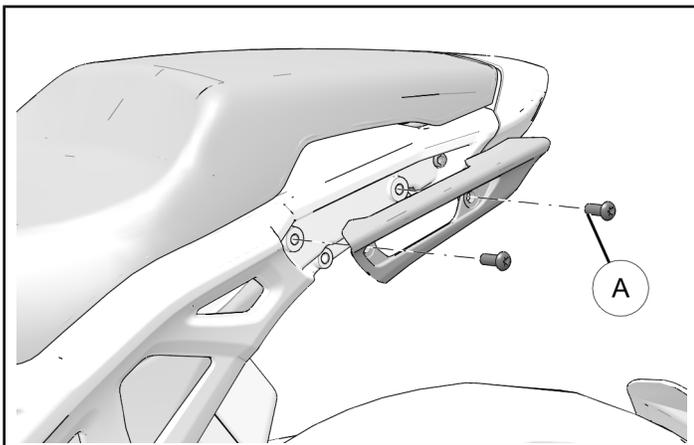


2. Repita esta sección en el lado opuesto.

INSTALACIÓN DE ACCESORIOS

⚠ ADVERTENCIA


Peso máximo de la carga = **4 kg (9 lb)**
 No sobrepase la capacidad recomendada de peso. La distribución irregular de la carga puede causar la pérdida del control y en última instancia lesiones graves o la muerte.

1. Firmemente, empuje ambos tapones (4) hacia el interior de los extremos del tubo del portaequipajes (1).

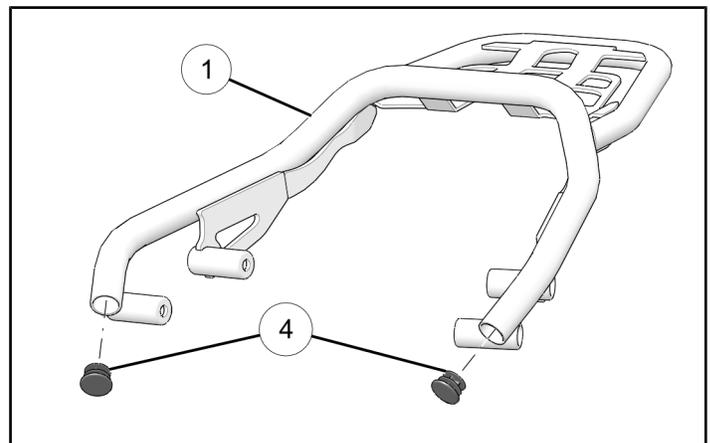

2. Alinee los cuatro soportes del portaequipajes ① con el bastidor trasero e instale el lado izquierdo con los dos tornillos ② y las dos arandelas ③.


No apriete los tornillos en este momento.

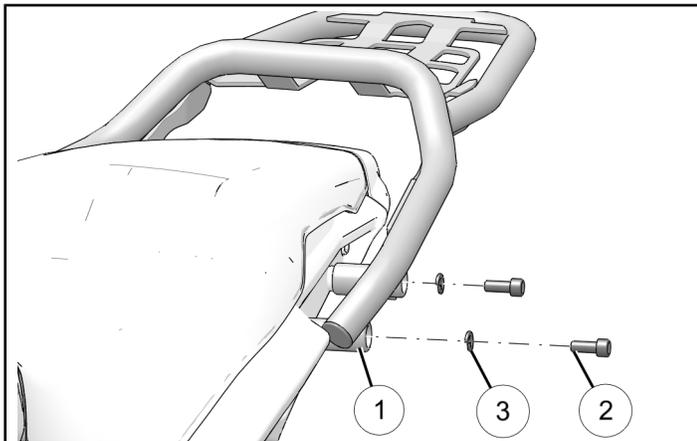

3. Instale el lado derecho del portaequipajes con los dos fijadores ② y las dos arandelas ③.

PAR DE TORSIÓN

Fijadores del portaequipajes ②:
24 N·m

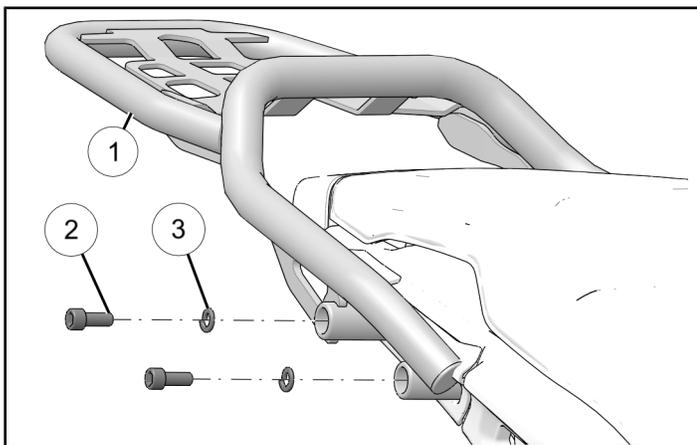

FORMULARIO DE SUGERENCIAS Y COMENTARIOS

Se ha creado un formulario de sugerencias y comentarios para que el instalador proporcione comentarios, preguntas o dudas sobre las instrucciones de instalación. El formulario puede verse en los dispositivos móviles escaneando el código QR o haciendo clic [AQUÍ](#) si se está visualizando en un ordenador.

