

KIT PORTAPACCHI POSTERIORE



NUMERO CODICE 2883511

ISTRUZIONI INTERNAZIONALI

DE DEUTSCH

Laden Sie die neuesten PDF-Anweisungen von www.indianmotorcycle.de herunter.

FR FRANÇAIS

Télécharger les dernières instructions en format PDF sur www.indianmotorcycle.fr.

IT ITALIANO

Scarica l'ultima versione delle istruzioni in formato PDF da www.indianmoto.it.

EN ENGLISH


Download the latest PDF instructions from www.indianmotorcycle.com.

ES ESPAÑOL

Descargue las instrucciones más recientes en formato PDF de www.indianmotorcycle.mx / www.indianmotorcycle.es.

ZH 中文

从www.indianmotorcycle.cn下载最新的PDF说明。

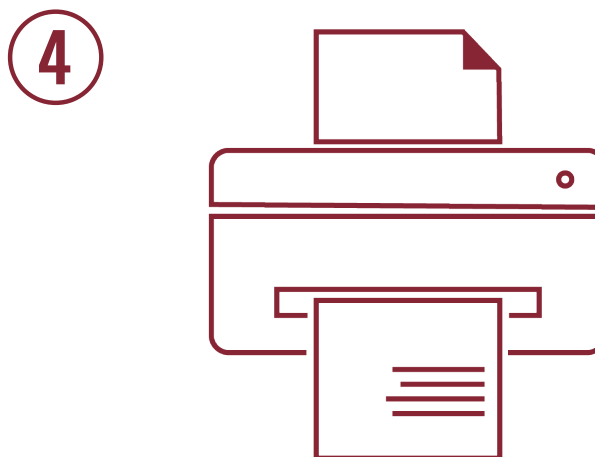

APPLICAZIONE

Verificare la dotazione di accessori all'indirizzo
www.indianmotorcycle.com.

IMPORTANTE


Il kit portapacchi posteriore Indian Motorcycle® non è compatibile con i seguenti accessori:

- Kit di maniglia di appiglio, N° codice 2883512
- Kit di codino della sella, N° codice 2883504
- Kit di codino della sella in fibra di carbonio, N° codice 2883900
- Kit di montaggio alto della targa, N° codice 2884060

PRIMA DI COMINCIARE

Leggere queste istruzioni e assicurarsi di avere a disposizione tutte le parti e gli attrezzi. Conservare queste istruzioni per l'installazione per consultarle in futuro e per reperire le informazioni su come ordinare i ricambi.

CONTENUTI DEL KIT

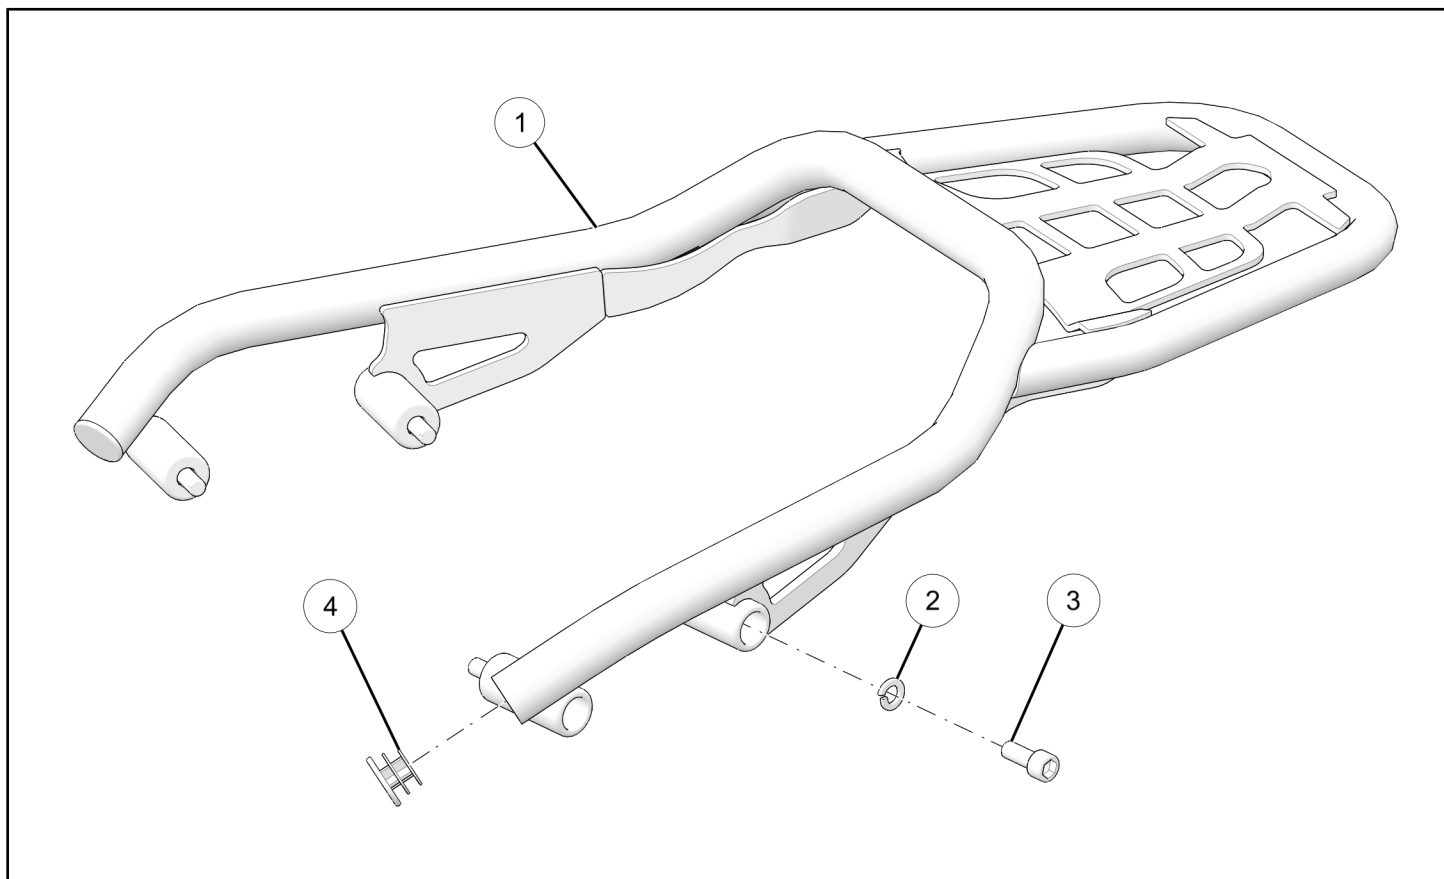

RIF.	QUANTITÀ	DESCRIZIONE DEL PEZZO	N° CODICE DISPONIBILE SEPARATAMENTE
1	1	Portapacchi saldato	N/A
2	4	Vite a esagono incassato, M8 x 1,25 x 20	7520320
3	4	Rondella – 8,5 x 14,8 x 1,9	7556528
4	2	Tappo rotondo a scatto	5455998
	1	Istruzioni	9929469

ATTREZZI RICHIESTI

- Occhiali di protezione
- Set di chiavi esagonali, metriche
- Set di cacciaviti, Torx®
- Set di chiavi a bussola, punte esagonali, metriche
- Set di chiavi a bussola, punta Torx®
- Chiave dinamometrica

IMPORTANTE

Questo kit accessori è stato progettato esclusivamente per il tuo veicolo. Leggere con attenzione le apposite istruzioni prima di iniziare l'installazione. Se il veicolo è pulito e libero da residui, l'installazione è più semplice. Per garantire la sicurezza ed un'installazione soddisfacente, seguire correttamente tutti i passi della procedura nella sequenza illustrata.

ISTRUZIONI PER L'INSTALLAZIONE


PREPARAZIONE DEL VEICOLO

ASPETTI GENERALI

1. Ruotare la chiave o l'interruttore di accensione sulla posizione OFF (spento) e rimuovere la chiave.
2. Prima dell'installazione, accertarsi che la motocicletta sia parcheggiata su una superficie piana, che il cavalletto sia completamente esteso e che il veicolo sia stabile.

RIMOZIONE DELLA MANIGLIA DEL PASSEGGERO

1. Rimuovere due viti **A** per staccare la maniglia del passeggero dal telaio della motocicletta.

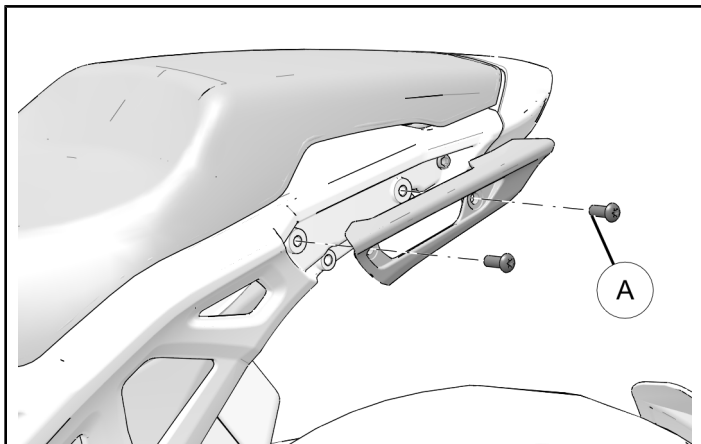


2. Ripetere questa sezione sul lato opposto.

INSTALLAZIONE DEGLI ACCESSORI

⚠ AVVERTENZA


Peso massimo del carico = **4 kg (9 lb.)**
Non superare la capacità di carico raccomandata. La distribuzione non equilibrata del carico può causare la perdita del controllo con conseguenti gravi lesioni o anche la morte.

1. Premere con decisione due tappi **4** nelle estremità dei tubi del portapacchi **1**.

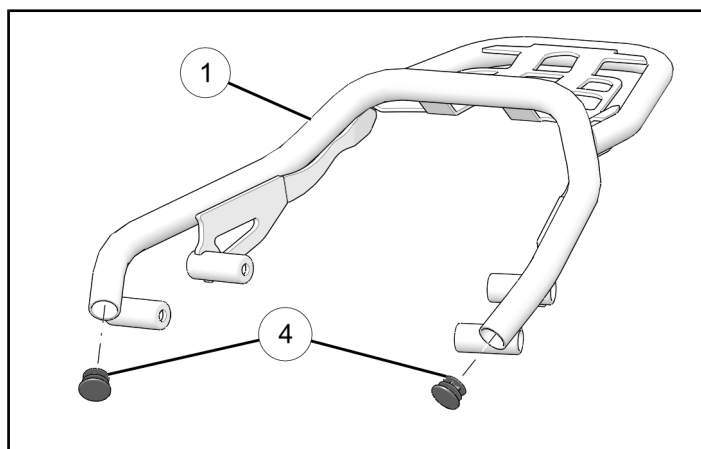

2. Allineare quattro attacchi del portapacchi ① con il telaio posteriore e installare il lato sinistro con due viti ② e due rondelle ③.


Non serrare ancora a coppia le viti.

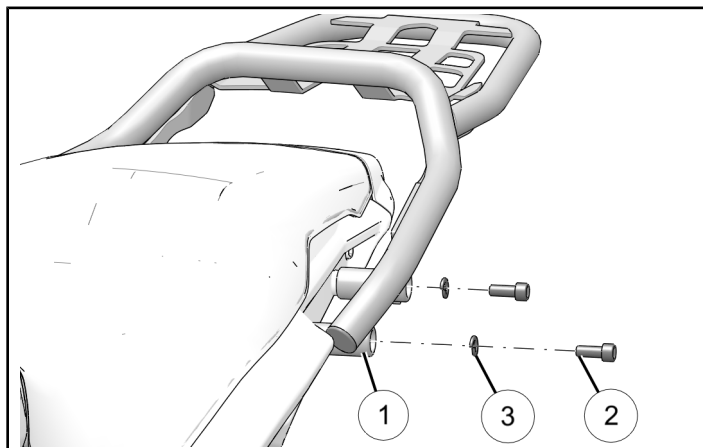

3. Installare il lato destro del portapacchi con due dispositivi di fissaggio ② e due rondelle ③.

COPPIA

Dispositivi di fissaggio del portapacchi ②:
24 N·m

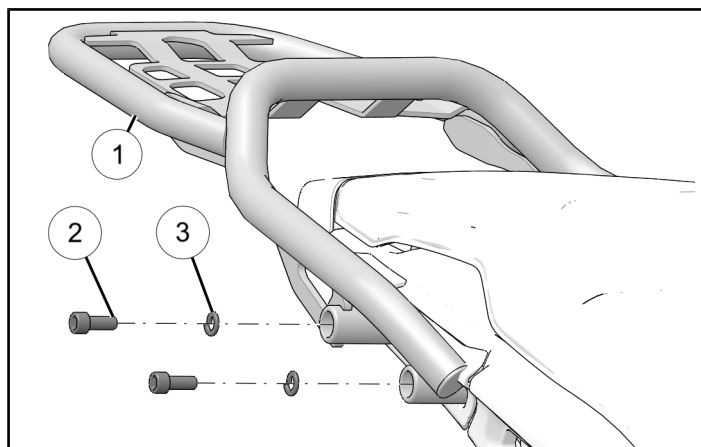

MODULO DI FEEDBACK

È stato creato un modulo di feedback per consentire a chi effettua l'installazione di comunicare eventuali commenti, domande o dubbi sulle istruzioni per l'installazione. Il modulo può essere visualizzato su dispositivi mobili effettuando una scansione del codice QR o cliccando [QUI](#) se si visualizza su un PC.

