

PLACAS LATERALES PORTANÚMEROS



N/P 2883505

INSTRUCCIONES INTERNACIONALES

DE DEUTSCH

Laden Sie die neuesten PDF-Anweisungen von www.indianmotorcycle.de herunter.

FR FRANÇAIS

Télécharger les dernières instructions en format PDF sur www.indianmotorcycle.fr.

IT ITALIANO

Scarica l'ultima versione delle istruzioni in formato PDF da www.indianmoto.it.

EN ENGLISH

Download the latest PDF instructions from www.indianmotorcycle.com.

ES ESPAÑOL

Descargue las instrucciones más recientes en formato PDF de www.indianmotorcycle.mx / www.indianmotorcycle.es.

ZH 中文

从www.indianmotorcycle.cn 下载最新的PDF说明。


1




2



3

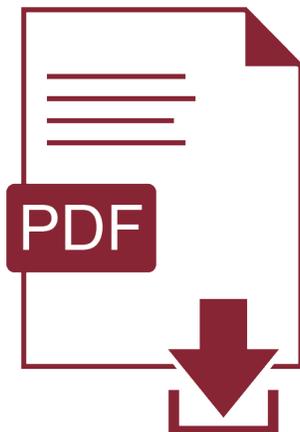

4

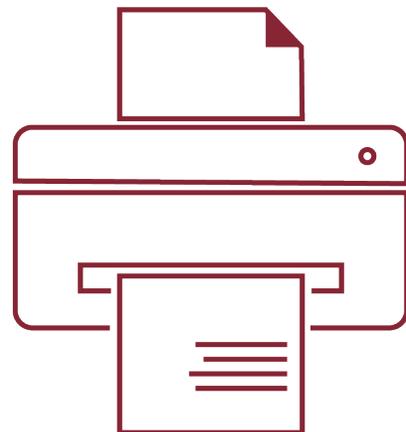

APLICACIÓN

Verifique el ajuste de los accesorios en www.indianmotorcycle.com.

IMPORTANTE

El kit de las placas laterales portanúmeros N/P 2883505 no es compatible con los siguientes:

- Kit de bolsa lateral N/P 2883514
- Kit de bolso de bandolera N/P 2883500
- Kit de la rejilla para la bolsa lateral N/P 2883516

ANTES DE EMPEZAR


Lea estas instrucciones y asegúrese de que estén todas las piezas y herramientas. Guarde estas instrucciones de instalación para consultarlas posteriormente y para obtener información acerca del pedido de piezas.

SE REQUIERE QUE SE VENDA POR SEPARADO

Solamente se incluyen las piezas para la instalación del kit de las placas laterales portanúmeros. Para la instalación completa, se requiere el siguiente kit adicional (se vende por separado):

- Kit de montaje de accesorios, N/P 2883842

CONTENIDO DEL KIT

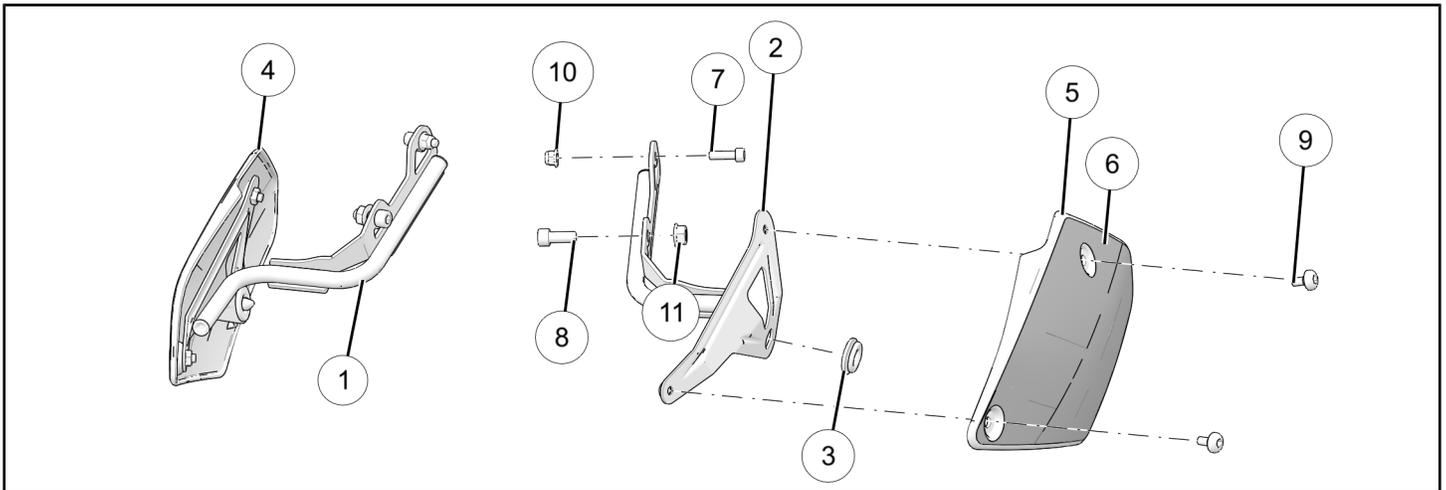

REF.	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN DE LA PIEZA	N/P DISPONIBLE POR SEPARADO
1	1	Pieza de soporte soldada, placa lateral portanúmero, lado derecho Pieza de soporte soldada, placa lateral portanúmero, escape alto, lado derecho	n/d n/d
2	1	Pieza de soporte soldada, placa lateral portanúmero, lado izquierdo	n/d
3	2	Arandela de goma, cubierta lateral	5433833
4	1	Placa lateral portanúmero, lado derecho	5456022
5	1	Placa lateral portanúmero, lado izquierdo	5456023

REF.	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN DE LA PIEZA	N/P DISPONIBLE POR SEPARADO
6	1	Juego de calcomanías, placa lateral portanúmero	7191113
7	2	Tornillo de cabeza hueca, M6 x 1,0 x 20	7517305
8	2	Tornillo, cabeza hueca, M8 x 1,25 x 20	7517410
9	4	Tornillo, cabeza esférica hexagonal, M6 x 1,0 x 10, protector	7519203
10	2	Tuerca, brida hexagonal, M6 x 1,0, bloqueo de nailon	7547453
11	2	Tuerca, brida hexagonal, M8 x 1,25, bloqueo de nailon	7547508
	1	Instrucciones	9929570

HERRAMIENTAS REQUERIDAS

- Gafas de seguridad
- Juego de llaves hexagonales, métrico
- Juego de casquillos, broca hexagonal, métrico
- Juego de casquillos, métrico
- Llave dinamométrica
- Juego de llaves de tuercas, métrico

CONSUMIBLES REQUERIDOS

- Alcohol isopropílico (IPA)
- Guantes, resistentes a los productos químicos

IMPORTANTE

Su kit de accesorios se ha diseñado exclusivamente para su vehículo. Antes de empezar, lea las instrucciones de instalación en su totalidad. La instalación es más fácil si el vehículo está limpio y libre de residuos. Para su seguridad y para asegurar una instalación satisfactoria, realice todos los pasos de instalación correctamente en la secuencia que se muestra.

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN


PREPARACIÓN DEL VEHÍCULO

GENERALIDADES

1. Gire la llave o el interruptor de encendido a la posición de APAGADO y extraiga la llave.
2. Antes de la instalación, asegúrese de que la motocicleta esté estacionada en una superficie plana, que el soporte lateral esté completamente extendido y que el vehículo esté estable.

DESMONTAJE DEL ASIDERO DEL PASAJERO

1. Extraiga ambos tornillos (A) para desmontar el asidero del pasajero del bastidor de la motocicleta.

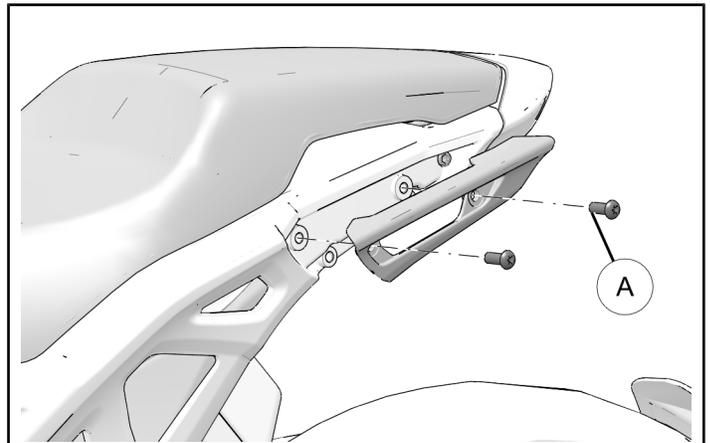

2. Repita esta sección en el lado opuesto.

INSTALACIÓN DE ACCESORIOS


APLICACIÓN DE CALCOMANÍAS

1. Limpie la superficie de aplicación con alcohol isopropílico y espere a que la superficie se seque completamente antes de aplicar las calcomanías.

⚠ ADVERTENCIA

El alcohol isopropílico es peligroso para su salud. Consulte las instrucciones sobre la manipulación correcta en el envase del alcohol isopropílico, incluyendo el equipo de protección individual recomendado como gafas y guantes resistentes a los productos químicos.


2. Alinee la calcomanía con los orificios de montaje y aplique cada calcomanía ⑥ a la placa lateral portanúmero correspondiente.

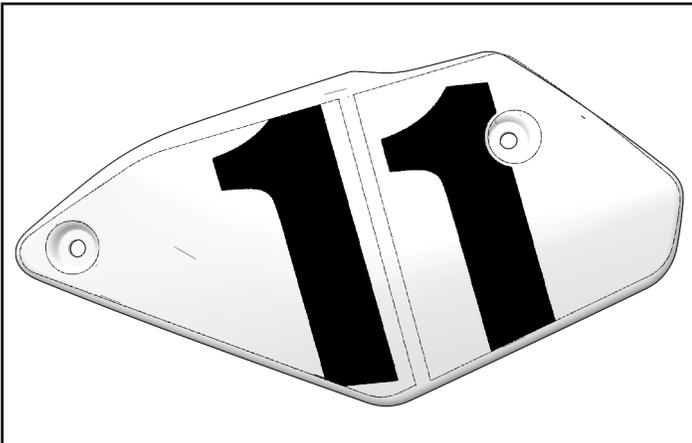


PLACA LATERAL PORTANÚMERO LADO DERECHO

MONTAJE

1. Seleccione la pieza de soporte soldada correcta. Seleccione la pieza de soporte extendida si la motocicleta está equipada con el *kit de escape deslizante de montaje alto* N/P 2883519.

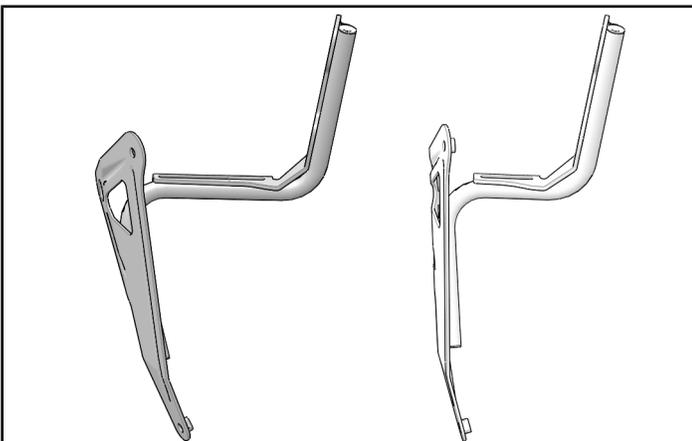

2. Empuje firmemente la arandela de goma ③ por el interior de la pieza de soporte soldada.

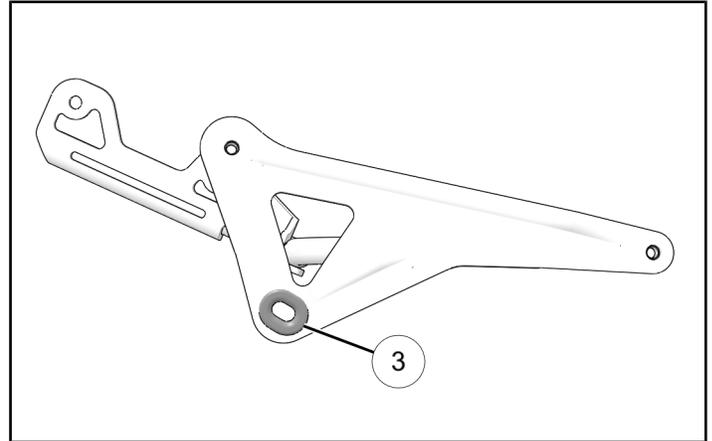


3. Coloque el soporte del accesorio en la pieza de soporte soldada con fijadores ⑦⑧ y tuercas ⑩⑪.

PAR DE TORSIÓN

Fijador del soporte del accesorio ⑦ (trasero):
11 N·m

PAR DE TORSIÓN

Fijador del soporte del accesorio ⑧ (delantero):
26 N·m

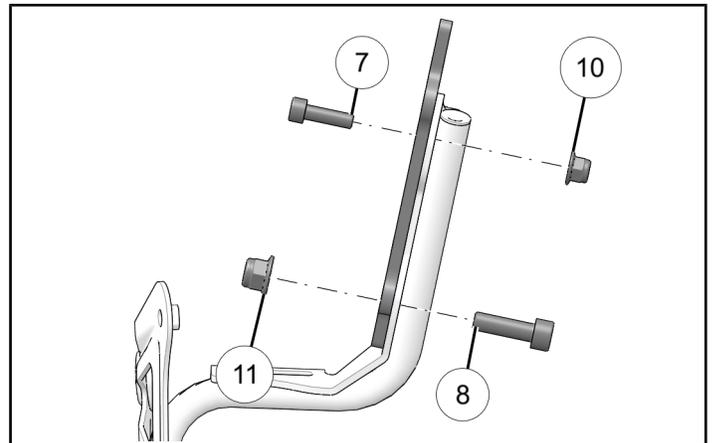


INSTALACIÓN DE LA CONFIGURACIÓN ESTÁNDAR

1. Coloque el soporte del accesorio en el bastidor auxiliar con dos fijadores del soporte del accesorio, incluidos en el *kit de montaje de accesorios* N/P 2883842.

PAR DE TORSIÓN


Fijadores del soporte del accesorio:
26 N·m

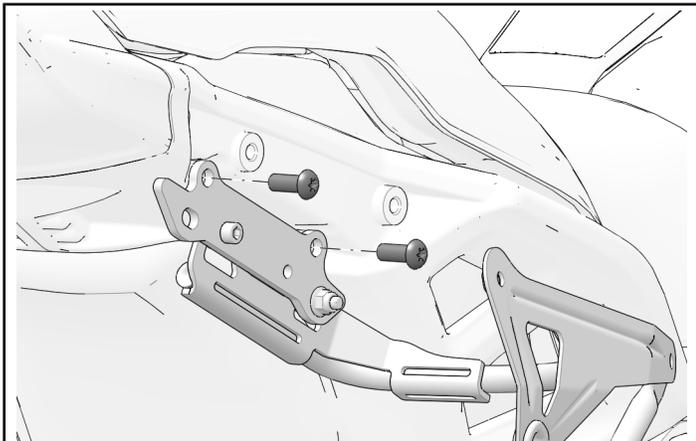

2. Coloque el asidero del pasajero con los dos fijadores del asidero que se guardaron (A).

PAR DE TORSIÓN


Fijadores del asidero (A):
26 N·m

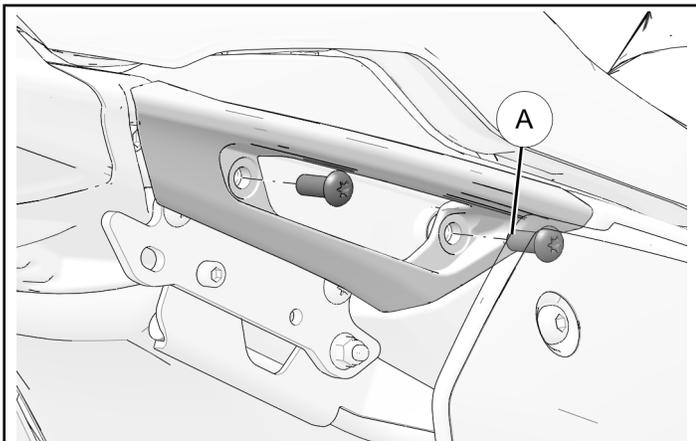

3. Coloque la placa lateral portanúmero del lado derecho (4) en la pieza de soporte soldada, en la posición de la arandela de goma y colóquela en la posición superior de montaje con dos fijadores de la placa (9).


PAR DE TORSIÓN

Fijadores de la placa lateral portanúmero (9):
11 N·m

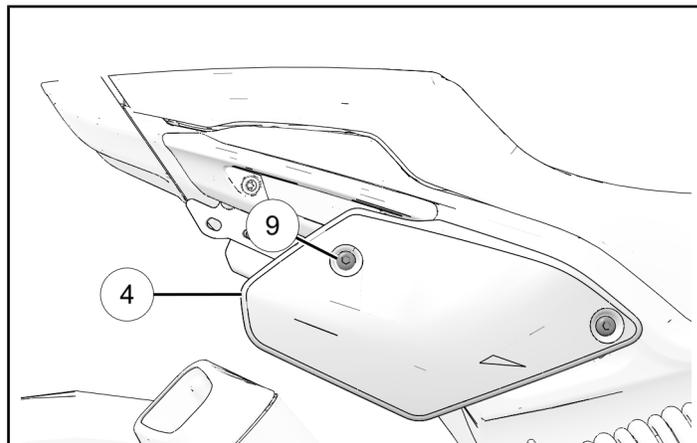

INSTALACIÓN DE LA CONFIGURACIÓN DEL ESCAPE DE MONTAJE ALTO

1. Quite y deseche el fijador y la arandela delanteros.

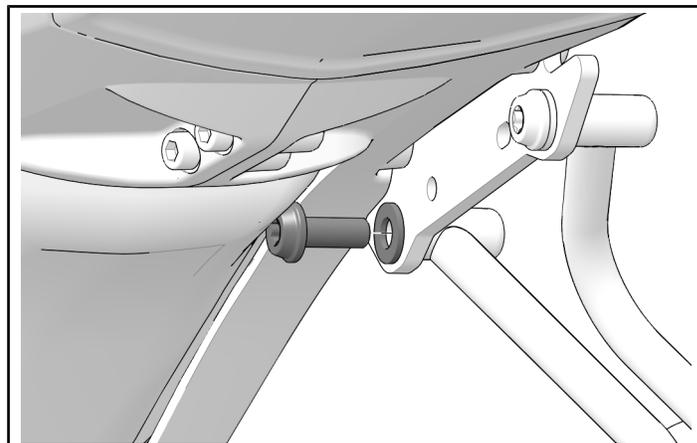


2. Coloque la placa lateral portanúmero del lado derecho con un fijador delantero ⑧, un fijador trasero ⑦ y una tuerca ⑩.

PAR DE TORSIÓN

Fijador del soporte del accesorio ⑦ (trasero):
11 N·m

PAR DE TORSIÓN


Fijador del soporte del accesorio ⑧ (delantero):
26 N·m

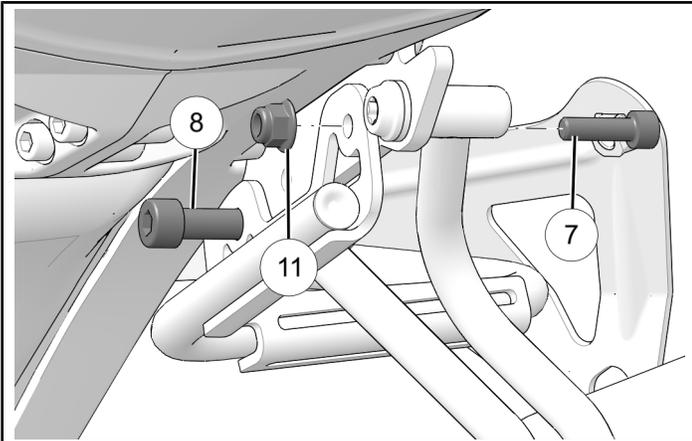

3. Coloque la placa lateral portanúmero del lado derecho ④ en la pieza de soporte soldada, en la posición de la arandela de goma y colóquela en la posición superior de montaje con dos fijadores de la placa ⑨.


PAR DE TORSIÓN

Fijadores de la placa lateral portanúmero ⑨:
11 N·m

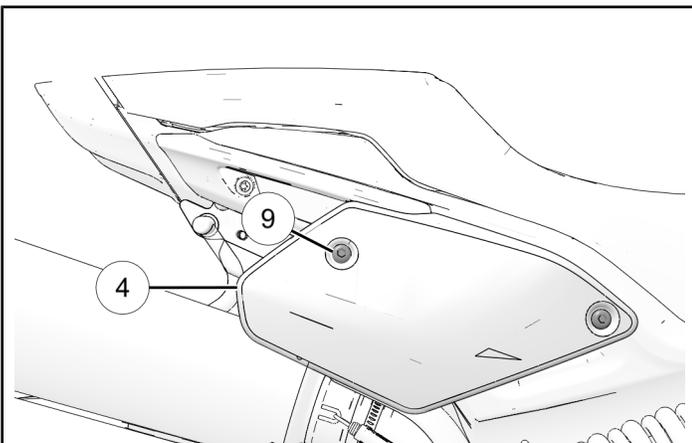

PLACA LATERAL PORTANÚMERO LADO IZQUIERDO

1. Empuje firmemente la arandela de goma ③ por el interior de la pieza de soporte soldada.

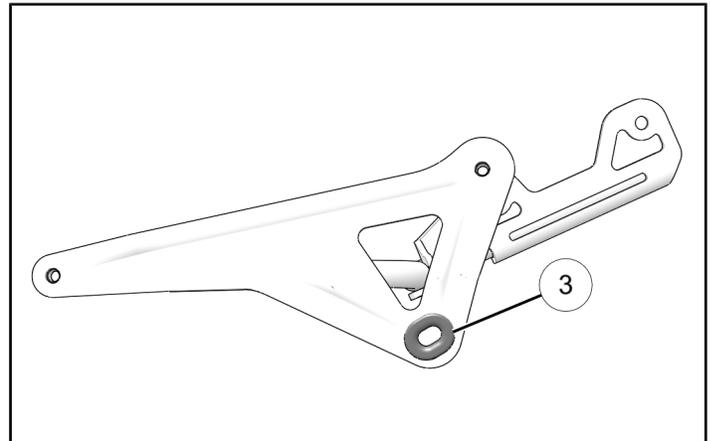


2. Coloque el soporte del accesorio en la pieza de soporte soldada con fijadores ⑦⑧ y tuercas ⑩⑪.

PAR DE TORSIÓN

Fijador del soporte del accesorio ⑦ (trasero):
11 N·m

PAR DE TORSIÓN


Fijador del soporte del accesorio ⑧ (delantero):
26 N·m

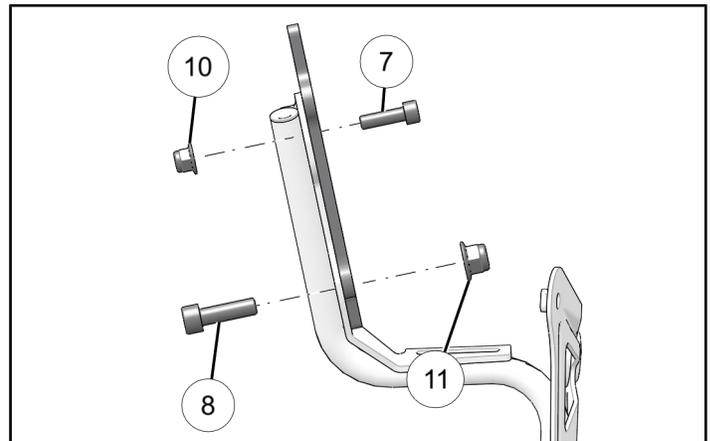

3. Coloque el soporte del accesorio en el bastidor auxiliar con dos fijadores del soporte del accesorio, incluidos en el *kit de montaje de accesorios* N/P 2883842.

PAR DE TORSIÓN


Fijadores del soporte del accesorio:
26 N·m

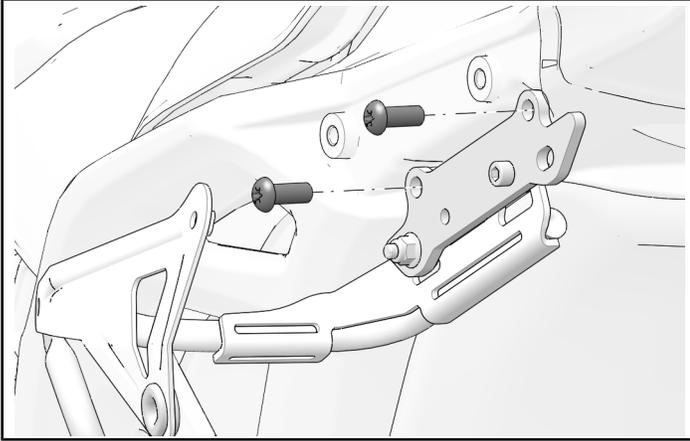

4. Coloque el asidero del pasajero con los dos fijadores del asidero que se guardaron (A).

PAR DE TORSIÓN


Fijadores del asidero (A):
26 N·m

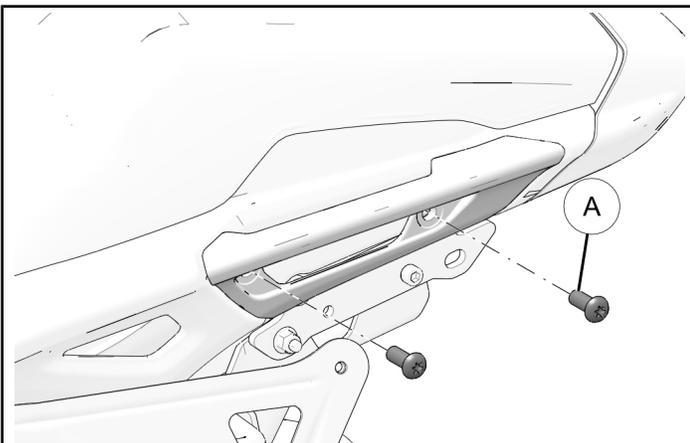

5. Coloque la placa lateral portanúmero del lado izquierdo (5) en la pieza de soporte soldada, en la posición de la arandela de goma y colóquela en la posición superior de montaje con dos fijadores de la placa (9).

PAR DE TORSIÓN

Fijadores de la placa lateral portanúmero (9):
11 N·m

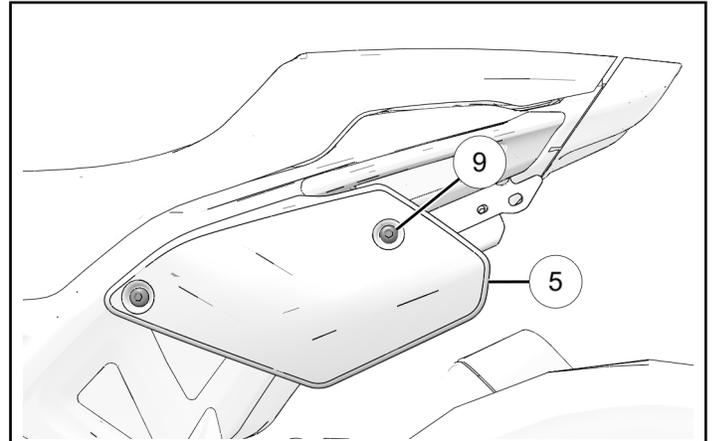

FORMULARIO DE SUGERENCIAS Y COMENTARIOS

Se ha creado un formulario de sugerencias y comentarios para que el instalador proporcione comentarios, preguntas o dudas sobre las instrucciones de instalación. El formulario puede verse en los dispositivos móviles escaneando el código QR o haciendo clic [AQUÍ](#) si se está visualizando en un ordenador.

