

PLAQUES LATÉRALES DE COURSE



NUMÉRO(S) DE PIÈCE 2883505

INSTRUCTIONS INTERNATIONALES

DE DEUTSCH

Laden Sie die neuesten PDF-Anweisungen von www.indianmotorcycle.de herunter.

FR FRANÇAIS

Télécharger les dernières instructions en format PDF sur www.indianmotorcycle.fr.

IT ITALIANO

Scarica l'ultima versione delle istruzioni in formato PDF da www.indianmoto.it.

EN ENGLISH

Download the latest PDF instructions from www.indianmotorcycle.com.

ES ESPAÑOL

Descargue las instrucciones más recientes en formato PDF de www.indianmotorcycle.mx / www.indianmotorcycle.es.

ZH 中文

从www.indianmotorcycle.cn 下载最新的PDF说明。

1




2



3



4

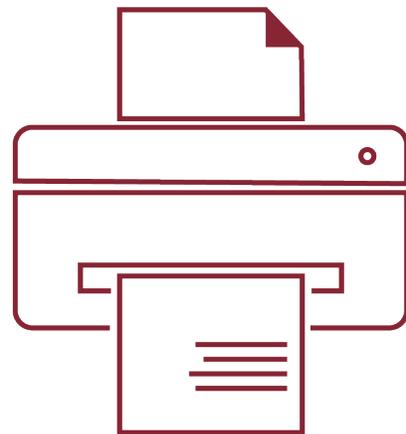

CONFIGURATION

Vérifier que les accessoires sont adaptés sur www.indianmotorcycle.com.

IMPORTANT

Le kit de plaques latérales de course, n° de pièce 2883505 n'est pas compatible avec les kits suivants :

- Kit de sac latéral, n° de pièce 2883514
- Kit de sacoche Messenger, n° de pièce 2883500
- Kit de porte-bagages pour sac latéral, n° de pièce 2883516

AVANT DE COMMENCER


Lire ces instructions et s'assurer de disposer de toutes les pièces et de tous les outils. Conserver ces instructions de montage pour pouvoir s'y reporter ultérieurement et pour toutes les informations concernant les commandes de pièces.

NÉCESSAIRE, VENDU SÉPARÉMENT

Seules les pièces pour le montage du kit de plaques latérales de course sont incluses. Pour un montage intégral, le kit supplémentaire suivant est nécessaire (vendu séparément) :

- Kit de montage d'accessoires, n° de pièce 2883842

CONTENU DU KIT

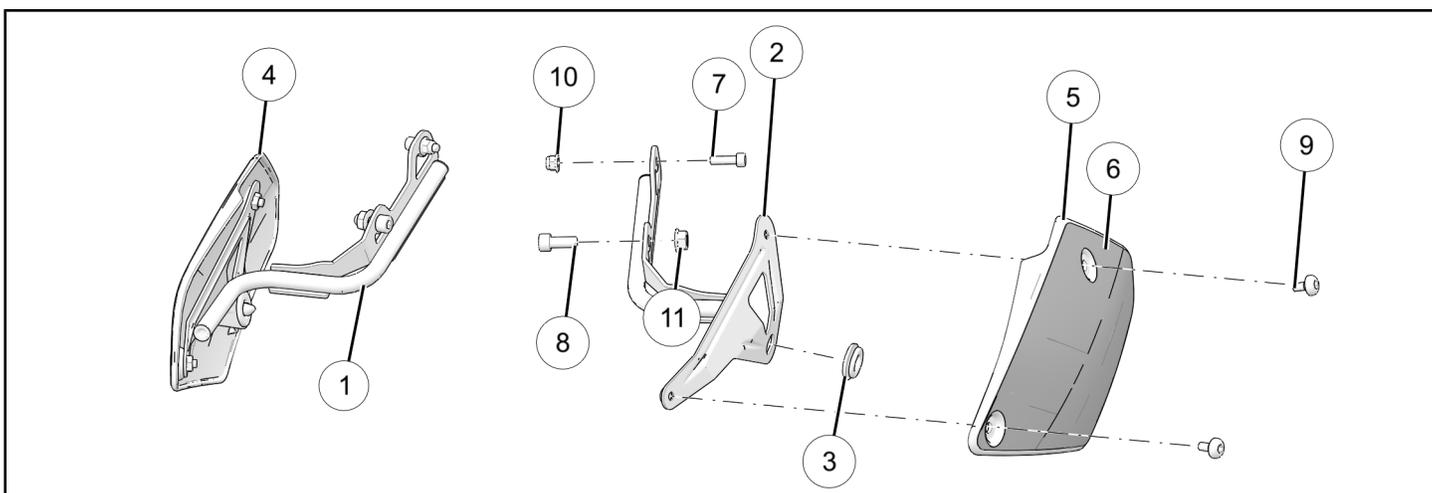

RÉF.	QTÉ	DESCRIPTION DE PIÈCES	N° DE PIÈCE DISPONIBLE SÉPARÉMENT
1	1	Support soudé, plaque de course, droite Support soudé, plaque de course, échappement à montage en position haute, droite	S.O. S.O.
2	1	Support soudé, plaque de course, gauche	S.O.
3	2	Œillet, couvercle latéral	5433833
4	1	Plaque de course, droite	5456022
5	1	Plaque de course, gauche	5456023

RÉF.	QTÉ	DESCRIPTION DE PIÈCES	N° DE PIÈCE DISPONIBLE SÉPARÉMENT
6	1	Autocollant, ensemble, course, plaque, latérale	7191113
7	2	Vis à tête creuse, M6 x 1,0 x 20 mm	7517305
8	2	Vis à tête creuse, M8 x 1,25 x 20 mm	7517410
9	4	Vis à tête ronde et hexagonale, M6 x 1,0 x 10 mm, plaque	7519203
10	2	Écrou à embase, à tête hexagonale, M6 x 1,0 mm, à frein élastique	7547453
11	2	Écrou à embase, à tête hexagonale, M8 x 1,25 mm, à frein élastique	7547508
	1	Instructions	9929570

OUTILS REQUIS

- Lunettes de sécurité
- Jeu de clé hexagonale, métrique
- Jeu de douilles, embout hexagonal, métrique
- Jeu de douilles, métrique
- Clé dynamométrique
- Jeu de clés, métrique

CONSOMMABLES NÉCESSAIRES

- Isopropanol (IPA)
- Gants, résistants aux produits chimiques

IMPORTANT

Le kit d'accessoires est exclusivement conçu pour ce véhicule. Lire attentivement les instructions de montage avant de commencer. Le montage est plus facile si le véhicule est propre et sans débris. Pour des raisons de sécurité et pour assurer un montage correct, suivre toutes les étapes de montage correctement dans l'ordre indiqué.

INSTRUCTIONS DE MONTAGE


PRÉPARATION DU VÉHICULE

GÉNÉRALITÉS

1. Tourner la clé ou le commutateur d'allumage en position d'ARRÊT et retirer la clé.
2. S'assurer que la motocyclette est garée sur une surface plane, que la béquille est complètement sortie et que le véhicule est stable avant le montage.

DÉPOSE DE LA POIGNÉE DE MAINTIEN PASSAGER

1. Enlever les deux vis (A) pour retirer la poignée de maintien du passager du cadre de la moto.

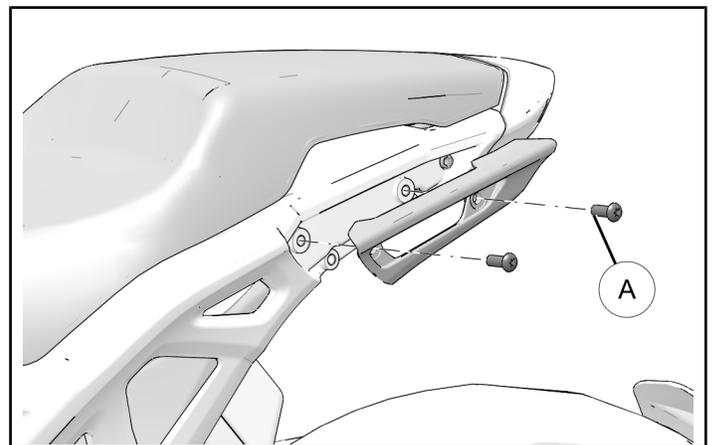

2. Répéter cette étape pour le côté opposé.

MONTAGE DE L'ACCESSOIRE


APPLICATION DES AUTOCOLLANTS

1. Nettoyer la surface d'application avec de l'isopropanol et attendre que la surface soit complètement sèche avant d'appliquer les autocollants.

⚠ AVERTISSEMENT

L'isopropanol est dangereux pour la santé. Voir les instructions de manipulation sur l'emballage de l'isopropanol, y compris l'équipement de protection individuelle, comme des lunettes de protection et des gants résistant aux produits chimiques.


2. Aligner l'autocollant avec les trous de montage et appliquer chaque autocollant ⑥ sur la plaque latérale de course correspondante.

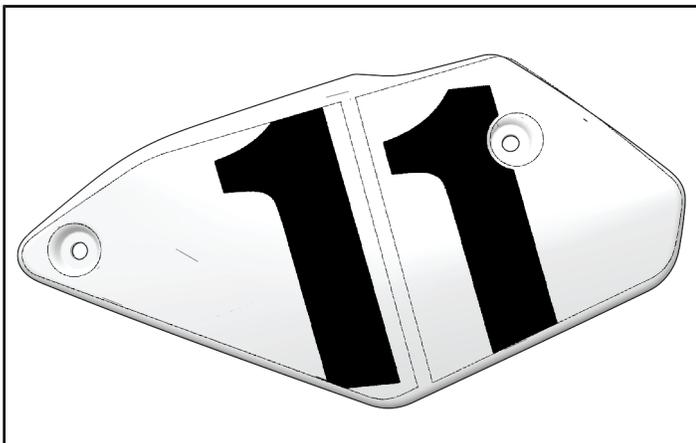


PLAQUE LATÉRALE DE COURSE CÔTÉ DROIT

MONTAGE

1. Sélectionner le support soudé approprié. Sélectionner le support allongé si la moto est équipée du kit de silencieux d'échappement à montage en position haute, n° de pièce 2883519.

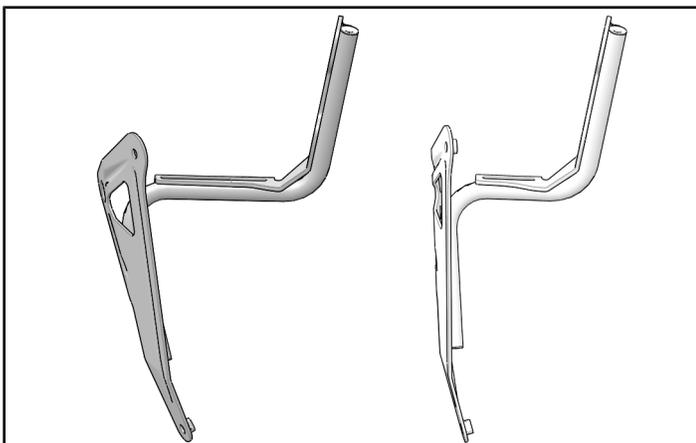

2. Pousser fermement l'œillet en caoutchouc ③ dans le support soudé.

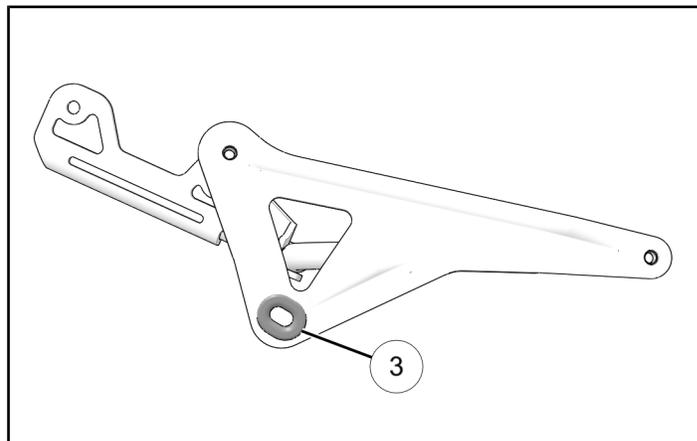


3. Installer le support de montage d'accessoires sur le support soudé avec les fixations ⑦⑧ et les écrous ⑩⑪.

COUPLE

Fixation du support de montage d'accessoires ⑦
(arrière) :
11 N·m

COUPLE

Fixation du support de montage d'accessoires ⑧
(avant) :
26 N·m

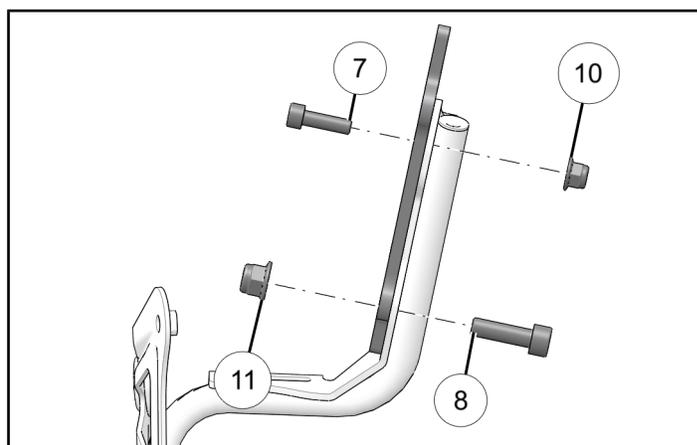


MONTAGE AVEC CONFIGURATION STANDARD

1. Installer le support de montage d'accessoires sur le sous-cadre à l'aide de deux fixations de support de montage d'accessoires, incluses dans le *kit de montage d'accessoires*, n° de pièce 2883842.

COUPLE


Fixations de support de montage d'accessoires :
26 N·m

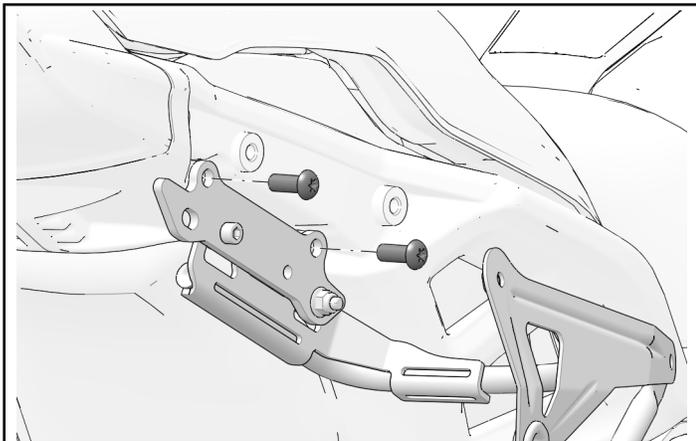

2. Installer la poignée de maintien du passager avec deux fixations de poignée conservées (A).

COUPLE


Fixations de la poignée de maintien (A) :
26 N·m

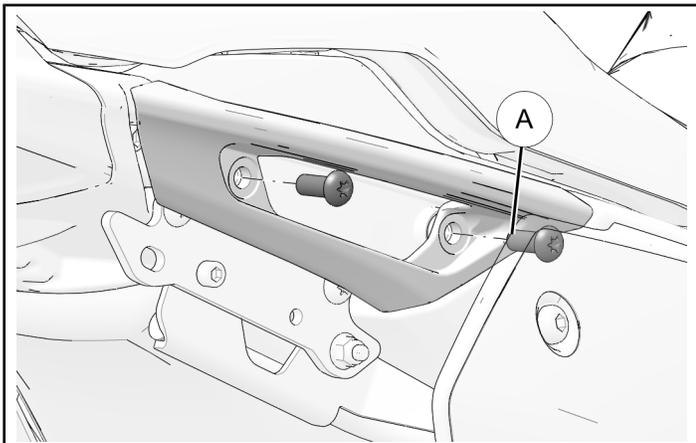

3. Installer la plaque de course de droite (4) sur le support soudé à l'emplacement de l'œillet et l'installer à l'emplacement de montage supérieur avec deux fixations de plaque de course (9).


COUPLE

Fixations de plaque de course (9) :
11 N·m

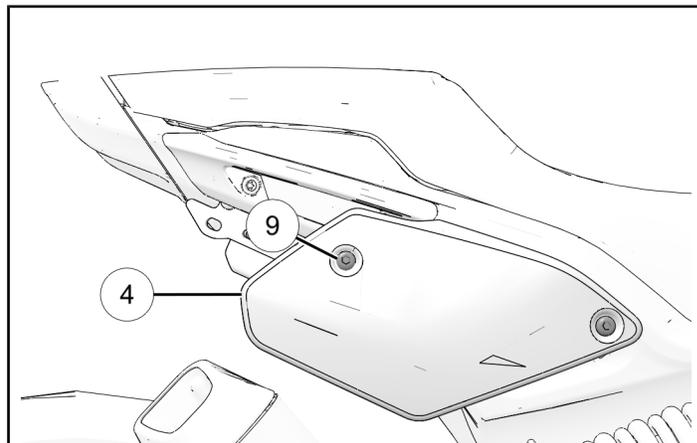

MONTAGE AVEC CONFIGURATION DE SILENCIEUX D'ÉCHAPPEMENT À MONTAGE EN POSITION HAUTE

1. Retirer et jeter la fixation avant et la rondelle.

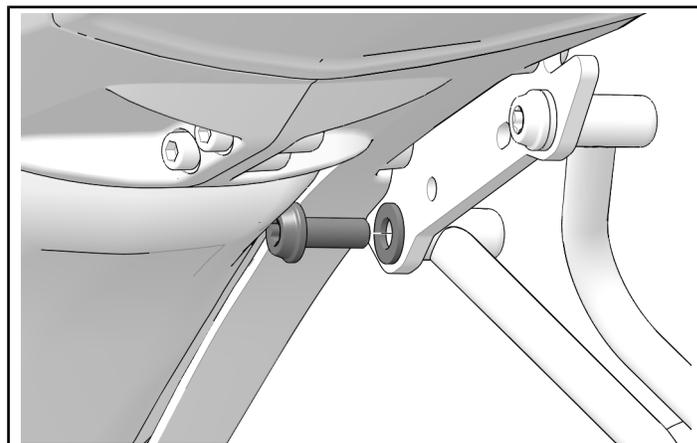


2. Installer la plaque de course de droite avec une fixation avant ⑧ et une fixation arrière ⑦ et un écrou ⑩.

COUPLE

Fixation du support de montage d'accessoires ⑦
(arrière) :
11 N·m

COUPLE


Fixation du support de montage d'accessoires ⑧
(avant) :
26 N·m

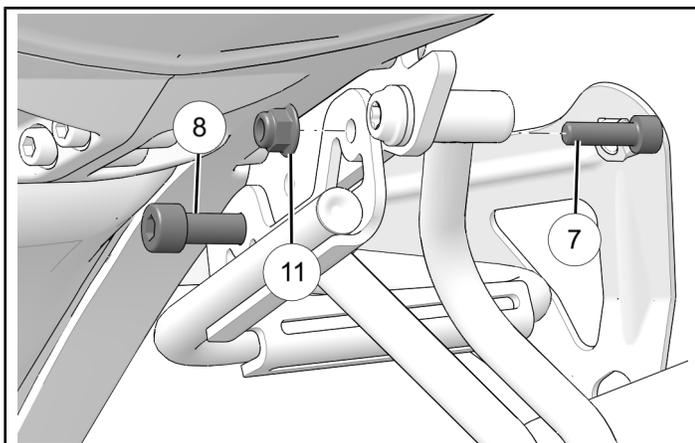

3. Installer la plaque de course de droite ④ sur le support soudé à l'emplacement de l'œillet et l'installer à l'emplacement de montage supérieur avec deux fixations de plaque de course ⑨.


COUPLE

Fixations de plaque de course ⑨ :
11 N·m

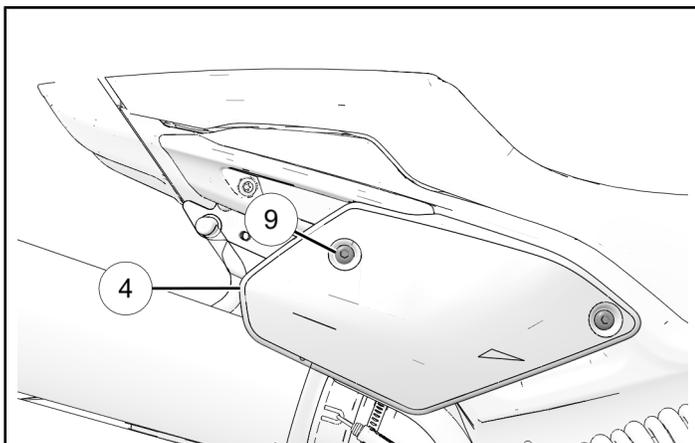

PLAQUE LATÉRALE DE COURSE DE GAUCHE

1. Pousser fermement l'œillet en caoutchouc ③ dans le support soudé.

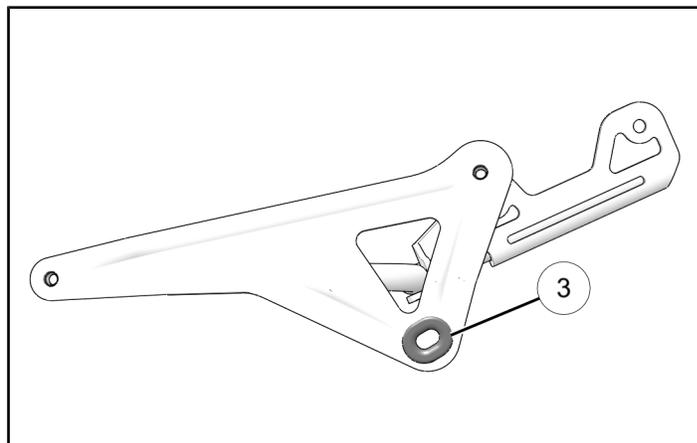


2. Installer le support de montage d'accessoires sur le support soudé avec les fixations ⑦⑧ et les écrous ⑩⑪.

COUPLE

Fixation du support de montage d'accessoires ⑦
(arrière) :
11 N·m

COUPLE


Fixation du support de montage d'accessoires ⑧
(avant) :
26 N·m

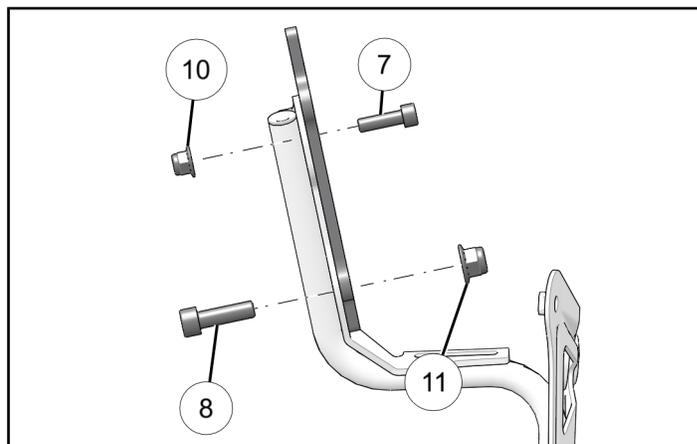

3. Installer le support de montage d'accessoires sur le sous-cadre à l'aide de deux fixations de support de montage d'accessoires, incluses dans le *kit de montage d'accessoires*, n° de pièce 2883842.

COUPLE


Fixations de support de montage d'accessoires :
26 N·m

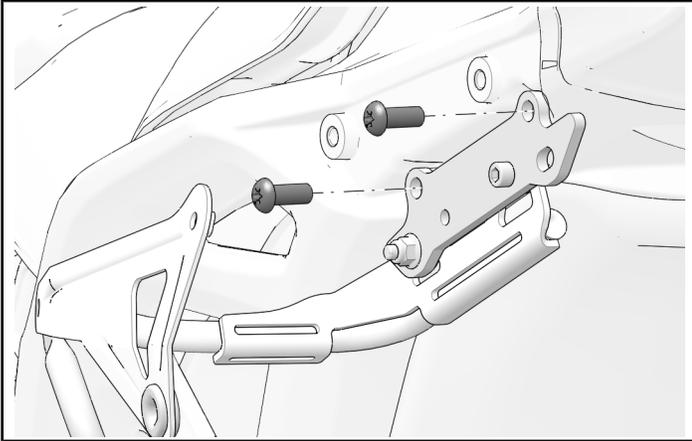

5. Installer la plaque de course de gauche ⑤ sur le support soudé à l'emplacement de l'œillet et l'installer à l'emplacement de montage supérieur avec deux fixations de plaque de course ⑨.

COUPLE


Fixations de plaque de course ⑨ :
11 N·m

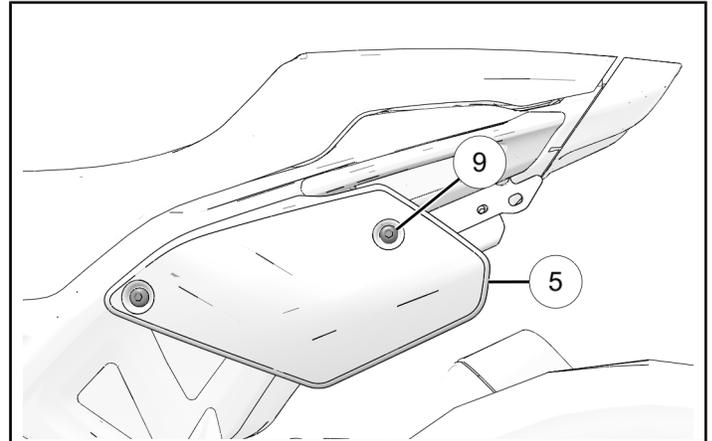

4. Installer la poignée de maintien du passager avec deux fixations de poignée conservées (A).

COUPLE

Fixations de la poignée de maintien (A) :
26 N·m

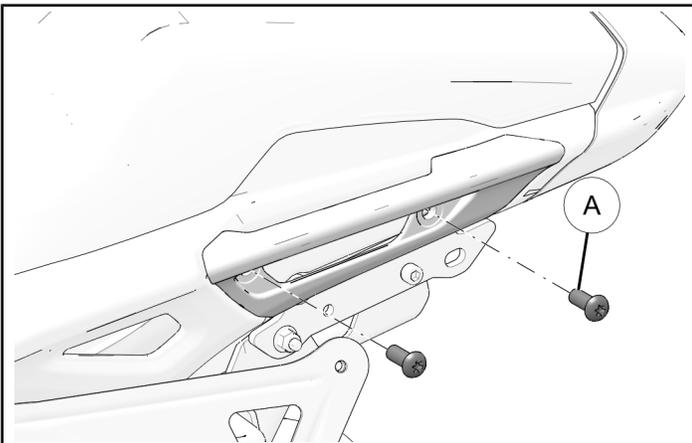

FORMULAIRE DE RETOUR D'EXPÉRIENCE

Un formulaire de retour d'expérience a été créé pour permettre à chaque monteur de faire part de ses commentaires, de ses questions ou de ses préoccupations concernant les instructions de montage. Il est possible de consulter ce formulaire de retour d'expérience à partir d'un appareil mobile en scannant le code QR ou en cliquant [ICI](#) si ce document est consulté à partir d'un ordinateur.

