

BREMSFLÜSSIGKEITSBEHÄLTERDECKEL VON ROLAND SANDS DESIGNS®



TEILE-NR. 2884097

INTERNATIONALE ANLEITUNG

DE DEUTSCH

Laden Sie die neuesten PDF-Anweisungen von www.indianmotorcycle.de herunter.

FR FRANÇAIS

Télécharger les dernières instructions en format PDF sur www.indianmotorcycle.fr.

IT ITALIANO

Scarica l'ultima versione delle istruzioni in formato PDF da www.indianmoto.it.

EN ENGLISH

Download the latest PDF instructions from www.indianmotorcycle.com.

ES ESPAÑOL

Descargue las instrucciones más recientes en formato PDF de www.indianmotorcycle.mx / www.indianmotorcycle.es.

ZH 中文

从 www.indianmotorcycle.cn 下载最新的PDF说明。

1



2



3



4




ANWENDUNG

Unter www.indianmotorcycle.com prüfen, ob das Zubehörteil passt.

VOR BEGINN

Diese Anleitung durchlesen und prüfen, ob alle Teile und Werkzeuge vorhanden sind. Diese Montageanleitung bitte für zukünftige Bezugnahme und Bestellung von Teilen aufbewahren.

SATZINHALTE

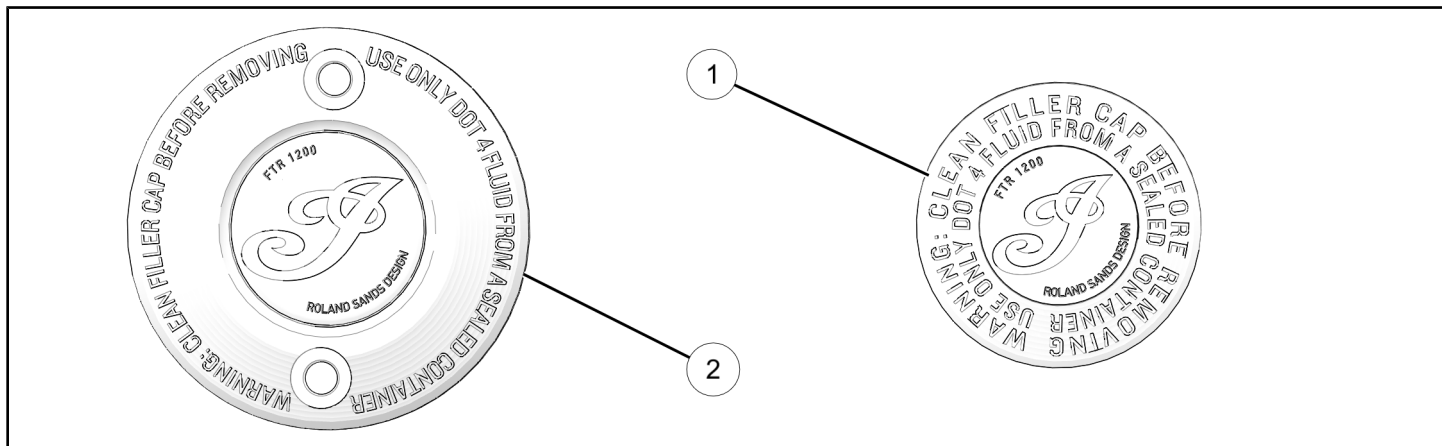

REF.	MENGE	TEILEBESCHREIBUNG	TEILENUMMER – SEPARAT ERHÄLTLICH
1	1	Baugruppe Bremsflüssigkeitsbehälterdeckel hinten, Roland Sands Design®	N/Z
2	1	Baugruppe Bremsflüssigkeitsbehälterdeckel vorne, Roland Sands Design®	N/Z
	1	Anleitungen	9929459

BENÖTIGTE WERKZEUGE

- Schutzbrille
- Kreuzschlitzschraubendreher
- SAE Steckschlüsselsatz
- Drehmomentschlüssel

WICHTIG

Der Zubehörsatz wurde exklusiv für dieses Fahrzeug entworfen. Vor Beginn bitte die Montageanleitung sorgfältig durchlesen. Der Einbau ist leichter, wenn das Fahrzeug sauber und frei von Schmutz ist. Zur Sicherheit und um einen zufriedenstellenden Einbau zu gewährleisten, alle Montageschritte richtig in der gezeigten Sequenz durchführen.

MONTAGEANLEITUNG

FAHRZEUGVORBEREITUNG

ALLGEMEINES

1. Zündschlüssel oder Zündschalter in Stellung AUS drehen und Schlüssel abziehen.
2. Vor dem Einbau sicherstellen, dass das Motorrad auf einer ebenen Fläche geparkt, der Ständer vollständig ausgefahren und das Fahrzeug stabil ist.


ZUBEHÖREINBAU

ACHTUNG


Bremsflüssigkeit ist giftig und ätzend. Alle Flächen des Motorrads vor Bremsflüssigkeit schützen, um Schäden zu vermeiden.

DECKEL DES VORDEREN BREMSFLÜSSIGKEITSBEHÄLTERS

1. Zwei Deckel-Befestigungsteile ① abnehmen und den Behälterdeckel entfernen; Befestigungsteile aufbewahren. Dichtung für den Zubehöreinbau aufbewahren.

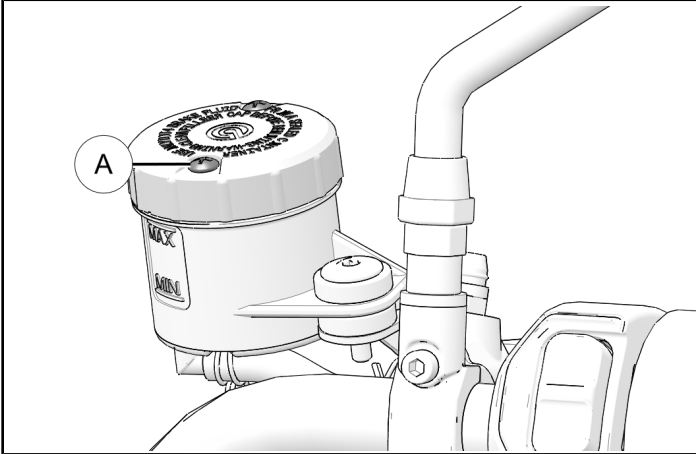


2. Zubehör-Behälterdeckel ① mit den zwei aufbewahrten Deckel-Befestigungsteilen ① montieren. Die aufbewahrte Dichtung muss zwischen Deckel und Behälter liegen. Deckel-Befestigungsteile handfest anziehen.

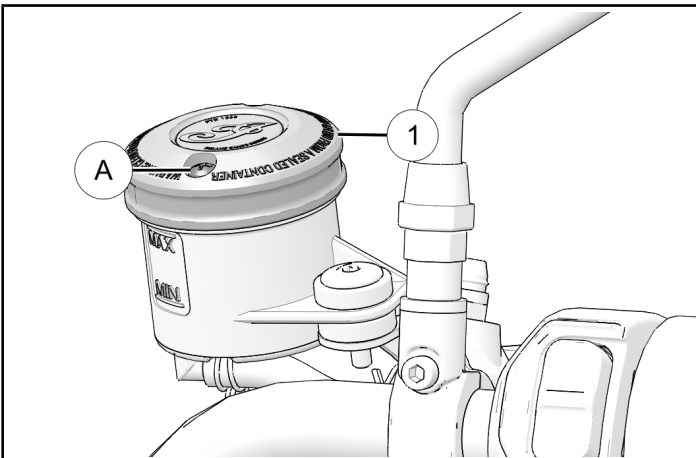


DECKEL DES HINTEREN BREMSFLÜSSIGKEITSBEHÄLTERS

1. Behälterdeckel drehen und abnehmen. Dichtung für den Zubehöreinbau aufbewahren.

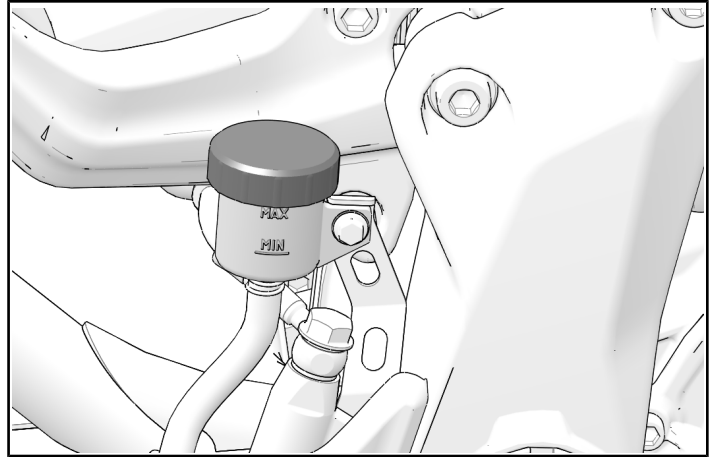

2. Zubehör-Behälterdeckel handfest anziehen. Die aufbewahrte Dichtung muss zwischen Deckel und Behälter liegen.

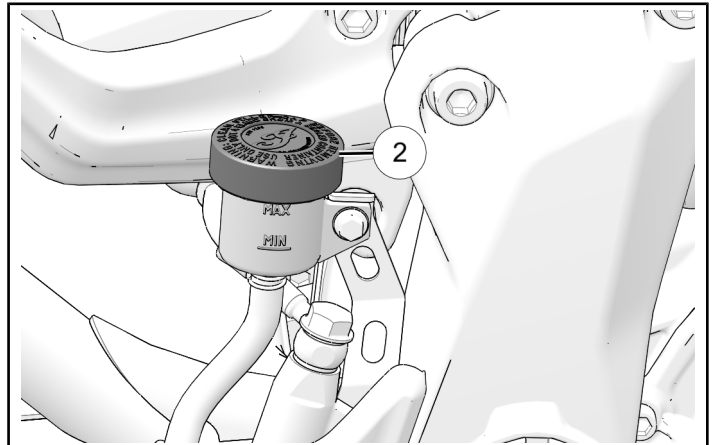

RÜCKMELDUNGSFORMULAR

Ein Rückmeldungsformular wurde für den Installateur erstellt, um Kommentare, Fragen oder Bedenken über die Montageanleitung mitzuteilen. Das Formular ist auf Mobilgeräten einsehbar, indem der QR-Code gescannt wird oder [HIER](#) klicken, wenn es über einen PC angesehen wird.

