

CUBIERTAS DE LOS DEPÓSITOS DEL LÍQUIDO DE FRENOS DE ROLAND SANDS DESIGNS®



N/P 2884097

INSTRUCCIONES INTERNACIONALES

DE DEUTSCH

Laden Sie die neuesten PDF-Anweisungen von www.indianmotorcycle.de herunter.

FR FRANÇAIS

Télécharger les dernières instructions en format PDF sur www.indianmotorcycle.fr.

IT ITALIANO

Scarica l'ultima versione delle istruzioni in formato PDF da www.indianmoto.it.

EN ENGLISH

Download the latest PDF instructions from www.indianmotorcycle.com.

ES ESPAÑOL

Descargue las instrucciones más recientes en formato PDF de www.indianmotorcycle.mx / www.indianmotorcycle.es.

ZH 中文

从www.indianmotorcycle.cn 下载最新的PDF说明。

1




2



3



4

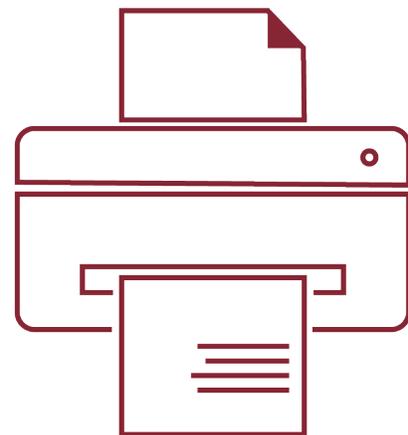


APLICACIÓN

Verifique el ajuste de los accesorios en www.indianmotorcycle.com.

ANTES DE EMPEZAR

Lea estas instrucciones y asegúrese de que estén todas las piezas y herramientas. Guarde estas instrucciones de instalación para consultarlas posteriormente y para obtener información acerca del pedido de piezas.

CONTENIDO DEL KIT

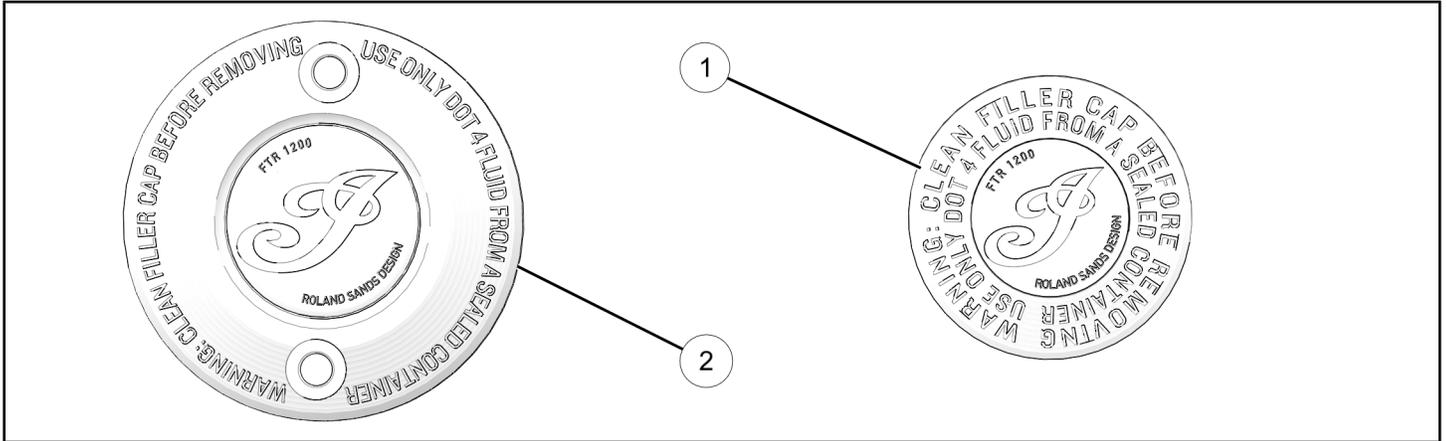

REF.	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN DE LA PIEZA	N/P DISPONIBLE POR SEPARADO
1	1	Conjunto de la tapa, depósito, freno, trasero, Roland Sands Design®	n/d
2	1	Conjunto de la tapa, depósito, freno, delantero, Roland Sands Design®	n/d
	1	Instrucciones	9929459

HERRAMIENTAS REQUERIDAS

- Gafas de seguridad
- Destornillador, Phillips
- Juego de casquillos, SAE
- Llave dinamométrica

IMPORTANTE

Su kit de accesorios se ha diseñado exclusivamente para su vehículo. Antes de empezar, lea las instrucciones de instalación en su totalidad. La instalación es más fácil si el vehículo está limpio y libre de residuos. Para su seguridad y para asegurar una instalación satisfactoria, realice todos los pasos de instalación correctamente en la secuencia que se muestra.

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

PREPARACIÓN DEL VEHÍCULO

GENERALIDADES

1. Gire la llave o el interruptor de encendido a la posición de APAGADO y extraiga la llave.
2. Antes de la instalación, asegúrese de que la motocicleta esté estacionada en una superficie plana, que el soporte lateral esté completamente extendido y que el vehículo esté estable.


INSTALACIÓN DE ACCESORIOS

ATENCIÓN


El líquido de frenos es tóxico y corrosivo. Proteja todas las superficies de la motocicleta del líquido de frenos para evitar daños.

CUBIERTA DEL DEPÓSITO DEL LÍQUIDO DE FRENOS DEL FRENO DELANTERO

1. Extraiga y guarde los dos fijadores de la cubierta (A) para quitar la cubierta del depósito. Guarde el sello para la instalación del accesorio.

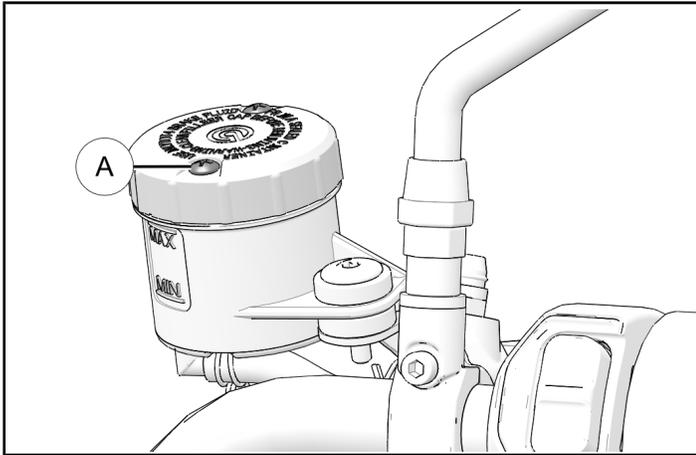


2. Coloque la cubierta del depósito accesoria (1) con los dos fijadores de la cubierta que se guardaron (A). Asegúrese de que el sello que se guardó esté entre la cubierta y el depósito. Apriete a mano los fijadores de la cubierta.

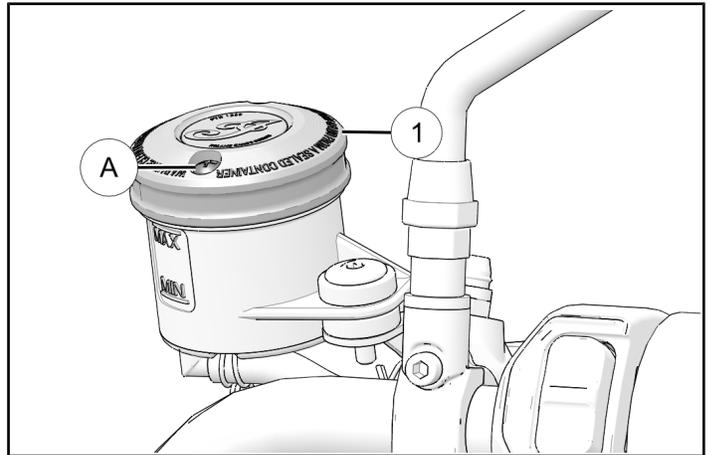


CUBIERTA DEL DEPÓSITO DEL LÍQUIDO DEL FRENO TRASERO

1. Gire y quite la cubierta del depósito. Guarde el sello para la instalación del accesorio.

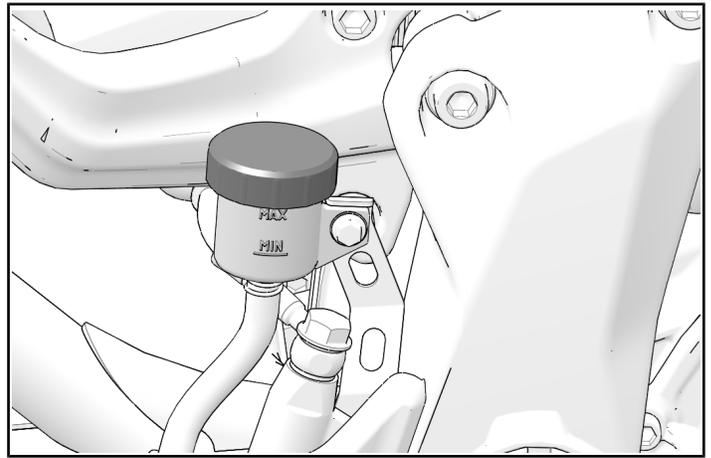

2. Apriete a mano la cubierta accesoria del depósito. Asegúrese de que el sello que se guardó esté entre la cubierta y el depósito.

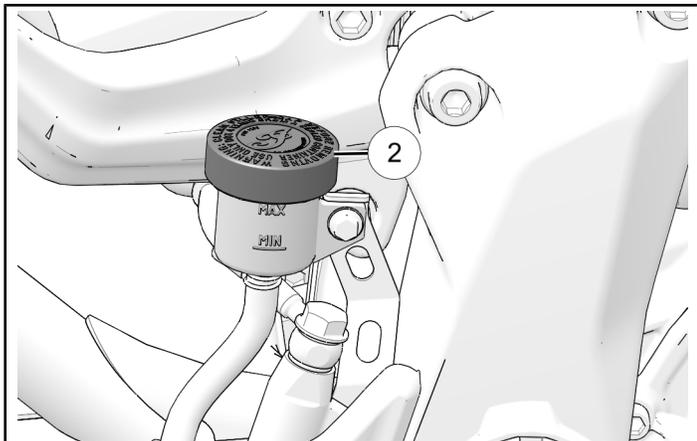

FORMULARIO DE SUGERENCIAS Y COMENTARIOS

Se ha creado un formulario de sugerencias y comentarios para que el instalador proporcione comentarios, preguntas o dudas sobre las instrucciones de instalación. El formulario puede verse en los dispositivos móviles escaneando el código QR o haciendo clic [AQUÍ](#) si se está visualizando en un ordenador.

