

KIT DE COUVERCLES DE RÉSERVOIR DU LIQUIDE DE FREINS DE ROLAND SANDS DESIGN®



NUMÉRO(S) DE PIÈCE 2884097

INSTRUCTIONS INTERNATIONALES

DE DEUTSCH

Laden Sie die neuesten PDF-Anweisungen von www.indianmotorcycle.de herunter.

FR FRANÇAIS

Télécharger les dernières instructions en format PDF sur www.indianmotorcycle.fr.

IT ITALIANO

Scarica l'ultima versione delle istruzioni in formato PDF da www.indianmoto.it.

EN ENGLISH

Download the latest PDF instructions from www.indianmotorcycle.com.

ES ESPAÑOL

Descargue las instrucciones más recientes en formato PDF de www.indianmotorcycle.mx / www.indianmotorcycle.es.

ZH 中文

从 www.indianmotorcycle.cn 下载最新的PDF说明。


1




2



3

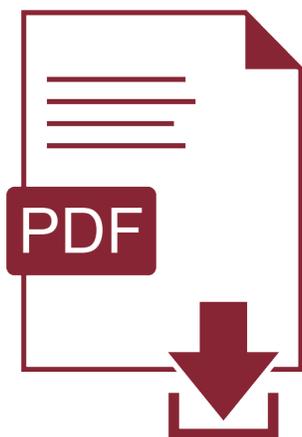

4

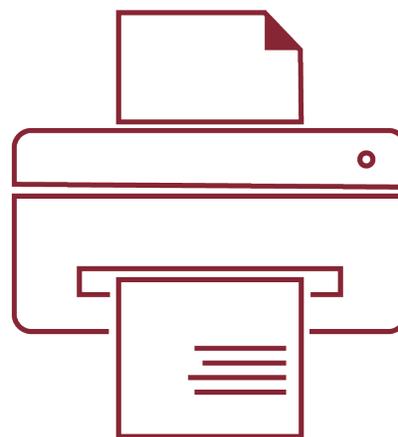


CONFIGURATION

Vérifier que les accessoires sont adaptés sur www.indianmotorcycle.com.

AVANT DE COMMENCER

Lire ces instructions et s'assurer de disposer de toutes les pièces et de tous les outils. Conserver ces instructions de montage pour pouvoir s'y reporter ultérieurement et pour toutes les informations concernant les commandes de pièces.

CONTENU DU KIT

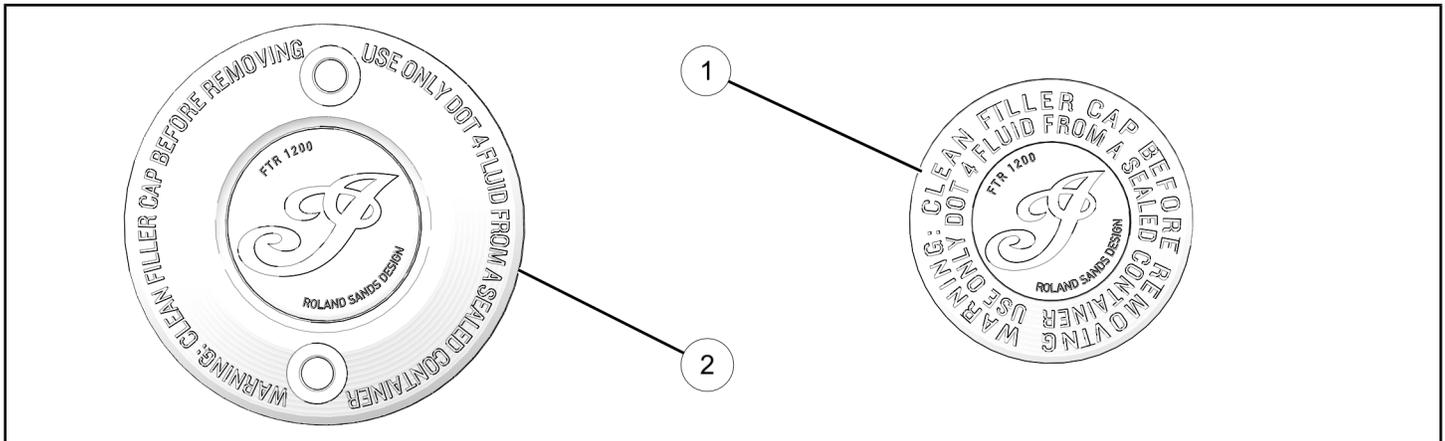

RÉF.	QTÉ	DESCRIPTION DE PIÈCES	N° DE PIÈCE DISPONIBLE SÉPARÉMENT
1	1	Ensemble, capuchon, réservoir, frein, arrière, Roland Sands Design®	S.O.
2	1	Ensemble, capuchon, réservoir, frein, avant, Roland Sands Design®	S.O.
	1	Instructions	9929459

OUTILS REQUIS

- Lunettes de sécurité
- Tournevis cruciforme
- Jeu de douilles, SAE
- Clé dynamométrique

IMPORTANT

Le kit d'accessoires est exclusivement conçu pour ce véhicule. Lire attentivement les instructions de montage avant de commencer. Le montage est plus facile si le véhicule est propre et sans débris. Pour des raisons de sécurité et pour assurer un montage correct, suivre toutes les étapes de montage correctement dans l'ordre indiqué.

INSTRUCTIONS DE MONTAGE

PRÉPARATION DU VÉHICULE

GÉNÉRALITÉS

1. Tourner la clé ou le commutateur d'allumage en position d'ARRÊT et retirer la clé.
2. S'assurer que la motocyclette est garée sur une surface plane, que la béquille est complètement sortie et que le véhicule est stable avant le montage.


MONTAGE DE L'ACCESSOIRE

ATTENTION


Le liquide de freins est toxique et corrosif. Protéger toutes les surfaces de la moto pour éviter de l'endommager avec le liquide de freins.

COUVERCLE DE RÉSERVOIR DE LIQUIDE DE FREIN AVANT

1. Retirer et conserver deux fixations de couvercle (A) pour retirer le couvercle de réservoir. Conserver le joint pour le montage de l'accessoire.

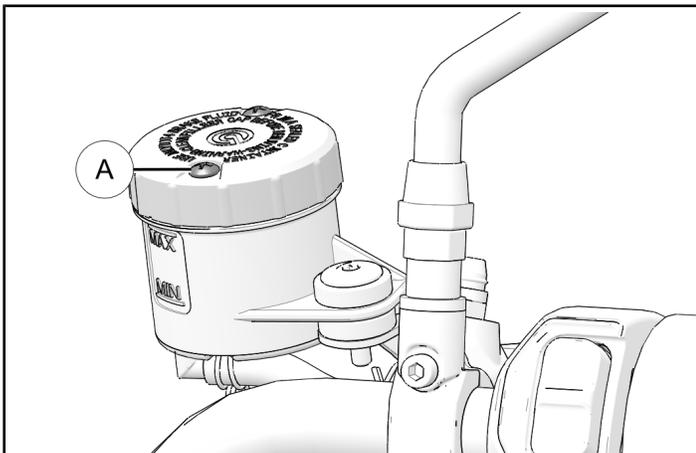


2. Installer le couvercle de réservoir accessoire (1) avec les deux fixations de couvercles (A) conservées. S'assurer que le joint conservé se trouve entre le couvercle et le réservoir. Serrer les fixations de couvercle à la main.

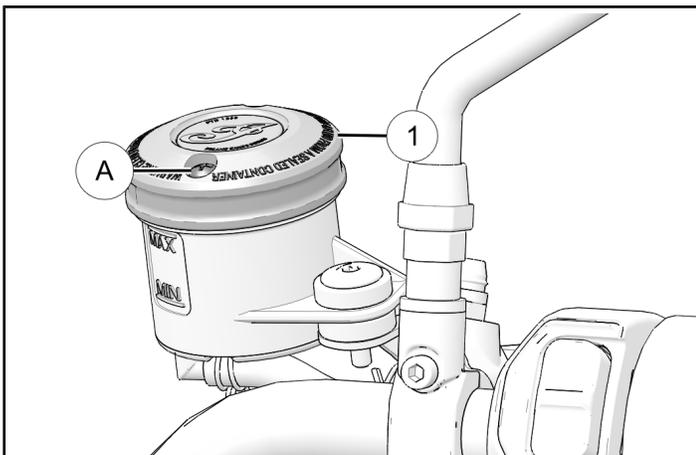


COUVERCLE DE RÉSERVOIR DE LIQUIDE DE FREIN ARRIÈRE

1. Tourner et retirer le couvercle de réservoir. Conserver le joint pour le montage de l'accessoire.

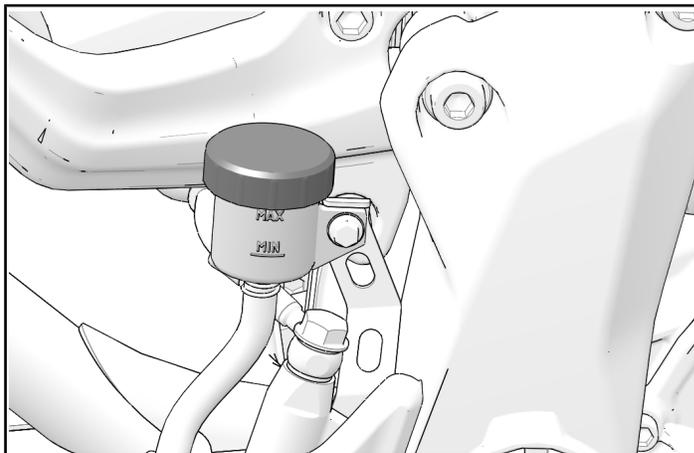

2. Serrer à la main le couvercle de réservoir accessoire. S'assurer que le joint se trouve entre le couvercle et le réservoir.

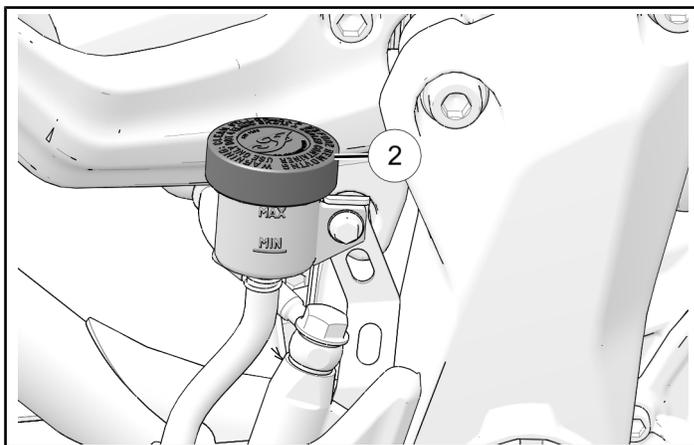

FORMULAIRE DE RETOUR D'EXPÉRIENCE

Un formulaire de retour d'expérience a été créé pour permettre à chaque monteur de faire part de ses commentaires, de ses questions ou de ses préoccupations concernant les instructions de montage. Il est possible de consulter ce formulaire de retour d'expérience à partir d'un appareil mobile en scannant le code QR ou en cliquant **ICI** si ce document est consulté à partir d'un ordinateur.

