

COPERTURE DEL SERBATOIO DEL LIQUIDO DEI FRENI DI ROLAND SANDS DESIGN®



NUMERO CODICE 2884097

ISTRUZIONI INTERNAZIONALI

DE DEUTSCH

Laden Sie die neuesten PDF-Anweisungen von www.indianmotorcycle.de herunter.

FR FRANÇAIS

Télécharger les dernières instructions en format PDF sur www.indianmotorcycle.fr.

IT ITALIANO

Scarica l'ultima versione delle istruzioni in formato PDF da www.indianmoto.it.

EN ENGLISH

Download the latest PDF instructions from www.indianmotorcycle.com.

ES ESPAÑOL

Descargue las instrucciones más recientes en formato PDF de www.indianmotorcycle.mx / www.indianmotorcycle.es.

ZH 中文

从www.indianmotorcycle.cn下载最新的PDF说明。

1



2


288



3



4

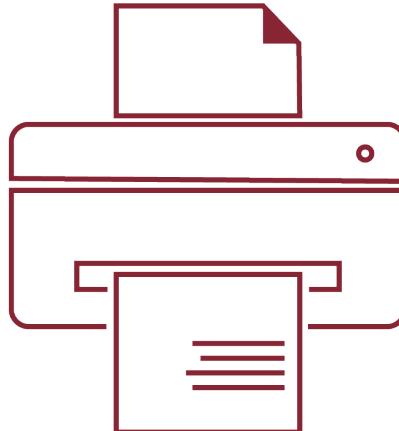


APPLICAZIONE

Verificare la dotazione di accessori all'indirizzo www.indianmotorcycle.com.

PRIMA DI COMINCIARE

Leggere queste istruzioni e assicurarsi di avere a disposizione tutte le parti e gli attrezzi. Conservare queste istruzioni per l'installazione per consultarle in futuro e per reperire le informazioni su come ordinare i ricambi.

CONTENUTI DEL KIT

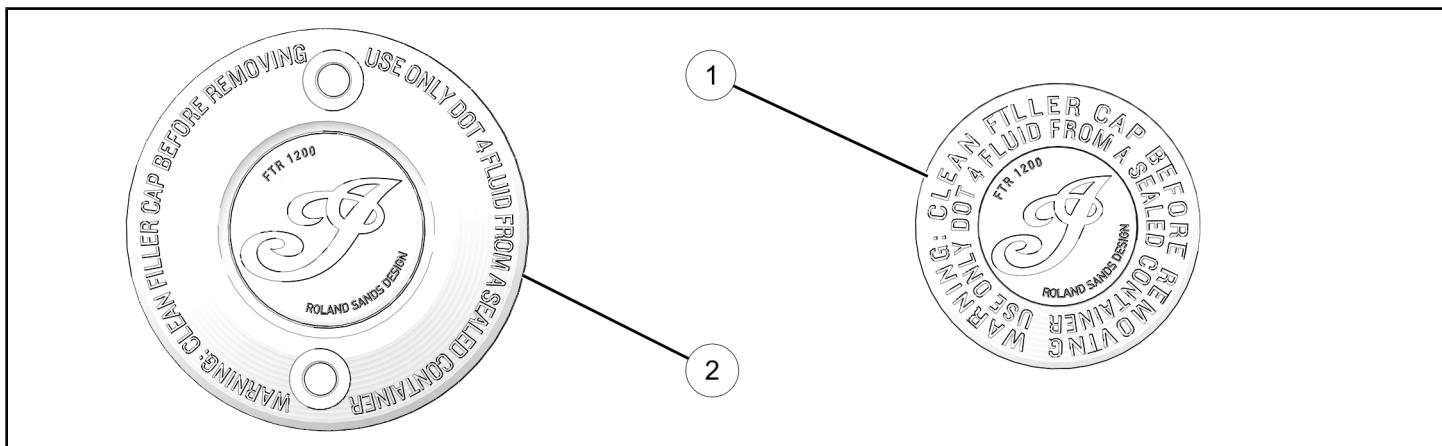

RIF.	QUANTITÀ	DESCRIZIONE DEL PEZZO	N° CODICE DISPONIBILE SEPARATAMENTE
1	1	Cappuccio del gruppo del serbatoio del freno posteriore, Roland Sands Design®	N/A
2	1	Cappuccio del gruppo del serbatoio del freno anteriore, Roland Sands Design®	N/A
	1	Istruzioni	9929459

ATTREZZI NECESSARI

- Occhiali di protezione
- Cacciavite Phillips
- Set di chiavi a bussola, SAE
- Chiave dinamometrica

IMPORTANTE

Questo kit accessori è stato progettato esclusivamente per il tuo veicolo. Leggere con attenzione le apposite istruzioni prima di iniziare l'installazione. Se il veicolo è pulito e libero da residui, l'installazione è più semplice. Per garantire la sicurezza ed un'installazione soddisfacente, seguire correttamente tutti i passi della procedura nella sequenza illustrata.

ISTRUZIONI PER L'INSTALLAZIONE

PREPARAZIONE DEL VEICOLO

ASPETTI GENERALI

1. Ruotare la chiave o l'interruttore di accensione sulla posizione SPENTO e rimuovere la chiave.

2. Prima dell'installazione, accertarsi che la motocicletta sia parcheggiata su una superficie piana, che il cavalletto sia completamente esteso e che il veicolo sia stabile.


INSTALLAZIONE DEGLI ACCESSORI

ATTENZIONE


Il liquido dei freni è tossico e corrosivo. Proteggere tutte le superfici della motocicletta dal liquido dei freni per evitare danni.

COPERTURA DEL SERBATOIO POSTERIORE DEL LIQUIDO DEI FRENI


1. Smuovere e staccare la copertura del serbatoio. Conservare la guarnizione per l'installazione degli accessori.

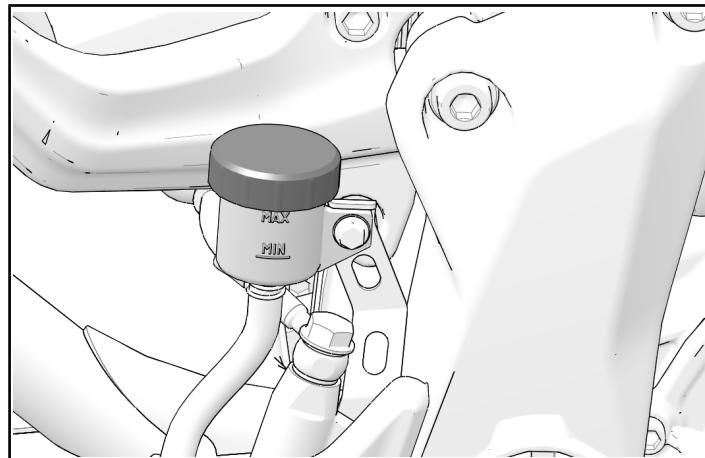

2. Stringere a mano la copertura del serbatoio accessorio. Verificare che la guarnizione messa da parte precedentemente sia presente tra la copertura e il serbatoio.

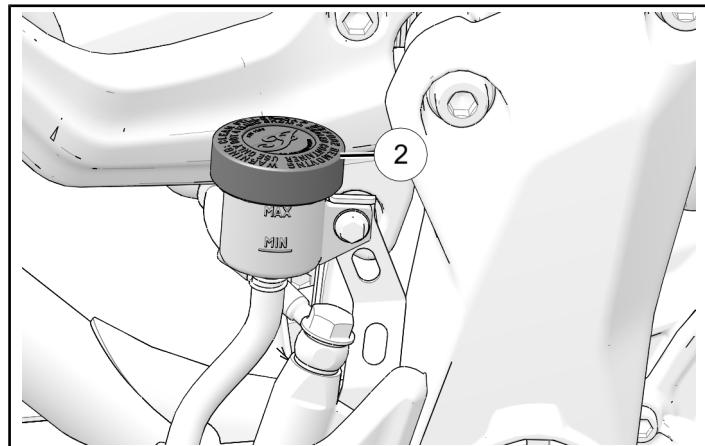

2. Installare la copertura del serbatoio accessorio ① con due relativi dispositivi di fissaggio ② messi da parte precedentemente. Verificare che la guarnizione sia presente tra la copertura e il serbatoio. Stringere a mano i dispositivi di fissaggio della copertura.

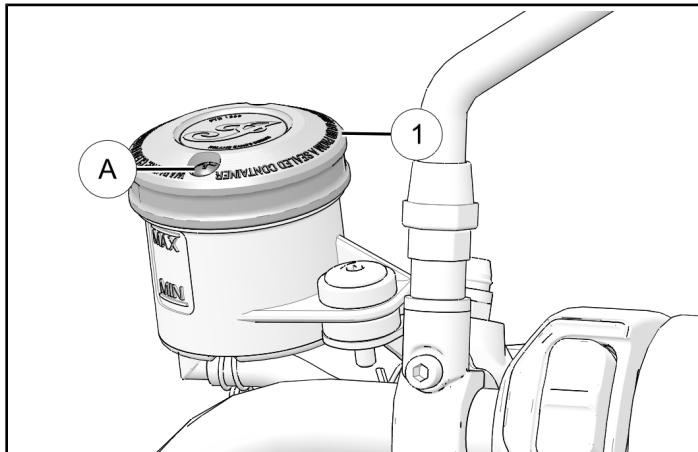

MODULO DI FEEDBACK

È stato creato un modulo di feedback per consentire a chi effettua l'installazione di comunicare eventuali commenti, domande o dubbi sulle istruzioni per l'installazione. Il modulo può essere visualizzato su dispositivi mobili effettuando una scansione del codice QR o cliccando **QUI** se si visualizza su un PC.

