

# KIT DE PIONS DE BRAS OSCILLANT DE ROLAND SANDS DESIGN®



NUMÉRO(S) DE PIÈCE 2884099

## INSTRUCTIONS INTERNATIONALES

### DE DEUTSCH

Laden Sie die neuesten PDF-Anweisungen von [www.indianmotorcycle.de](http://www.indianmotorcycle.de) herunter.

### FR FRANÇAIS

Télécharger les dernières instructions en format PDF sur [www.indianmotorcycle.fr](http://www.indianmotorcycle.fr).

### IT ITALIANO

Scarica l'ultima versione delle istruzioni in formato PDF da [www.indianmoto.it](http://www.indianmoto.it).

### EN ENGLISH

Download the latest PDF instructions from [www.indianmotorcycle.com](http://www.indianmotorcycle.com).


### ES ESPAÑOL

Descargue las instrucciones más recientes en formato PDF de [www.indianmotorcycle.mx](http://www.indianmotorcycle.mx) / [www.indianmotorcycle.es](http://www.indianmotorcycle.es).

### ZH 中文

从[www.indianmotorcycle.cn](http://www.indianmotorcycle.cn) 下载最新的PDF说明。

1

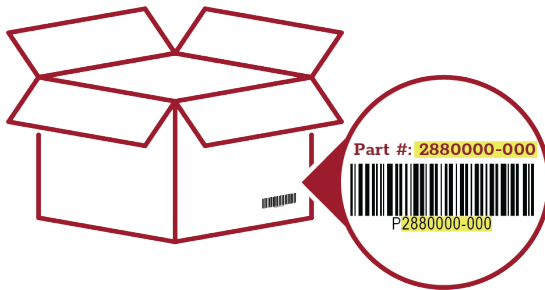

2



3



4




## CONFIGURATION

Vérifier que les accessoires sont adaptés sur [www.indianmotorcycle.com](http://www.indianmotorcycle.com).

## AVANT DE COMMENCER

Lire ces instructions et s'assurer de disposer de toutes les pièces et de tous les outils. Conserver ces instructions de montage pour pouvoir s'y reporter ultérieurement et pour toutes les informations concernant les commandes de pièces.

## CONTENU DU KIT

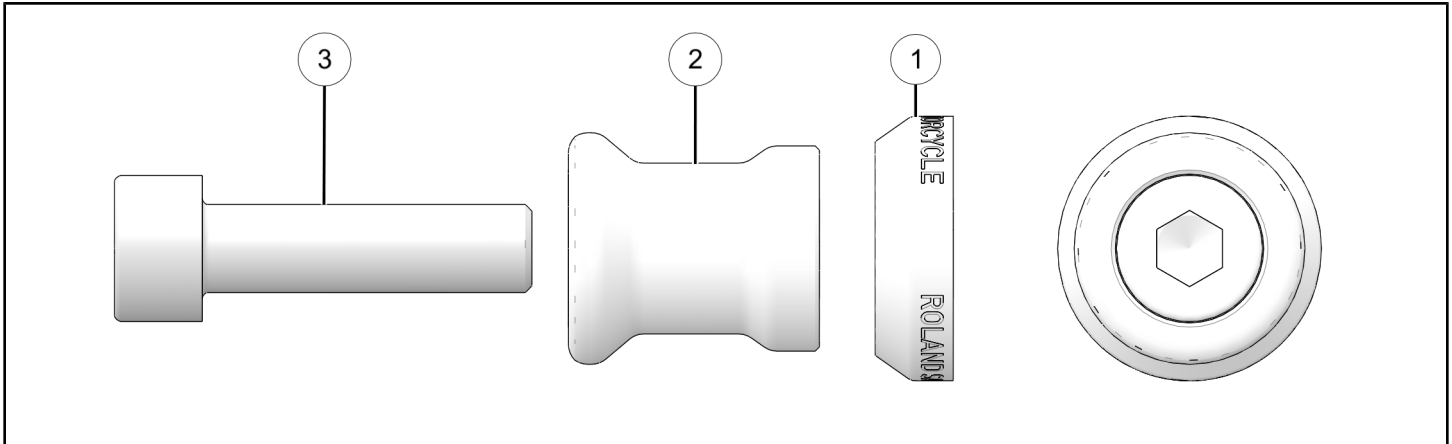

RÉF.	QTÉ	DESCRIPTION DE PIÈCES	N° DE PIÈCE DISPONIBLE SÉPARÉMENT
1	2	Base, pion, Roland Sands Design®	S.O.
2	2	Pion, Roland Sands Design®	S.O.
3	2	Vis à tête creuse, M8 x 1,25 x 30 mm	7521107
	1	Instructions	9929461

## OUTILS REQUIS

- Lunettes de sécurité
- Jeu de clé hexagonale, métrique
- Clé dynamométrique

## IMPORTANT

Le kit d'accessoires est exclusivement conçu pour ce véhicule. Lire attentivement les instructions de montage avant de commencer. Le montage est plus facile si le véhicule est propre et sans débris. Pour des raisons de sécurité et pour assurer un montage correct, suivre toutes les étapes de montage correctement dans l'ordre indiqué.

## INSTRUCTIONS DE MONTAGE

### PRÉPARATION DU VÉHICULE

#### GÉNÉRALITÉS


1. Tourner la clé ou le commutateur d'allumage en position d'ARRÊT et retirer la clé.
2. S'assurer que la motocyclette est garée sur une surface plane, que la béquille est complètement sortie et que le véhicule est stable avant le montage.

### MONTAGE DE L'ACCESSOIRE

1. Passer la fixation de pion ③ dans le pion ② et la base du pion ① avant de l'installer sur l'axe.

#### COUPLE

Fixation de pion ③ :  
**20 N·m**

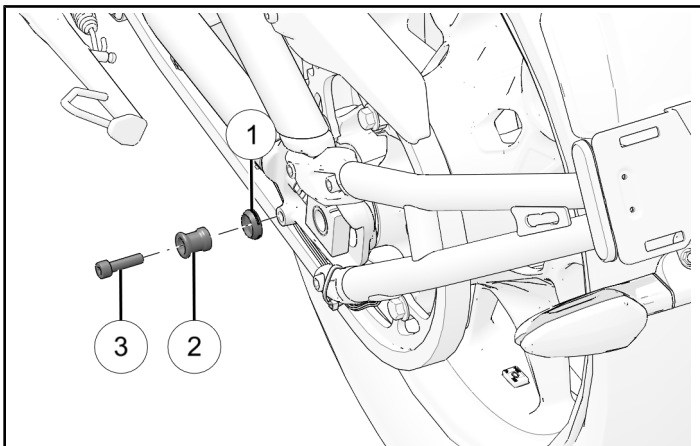

### FORMULAIRE DE RETOUR D'EXPÉRIENCE

Un formulaire de retour d'expérience a été créé pour permettre à chaque monteur de faire part de ses commentaires, de ses questions ou de ses préoccupations concernant les instructions de montage. Il est possible de consulter ce formulaire de retour d'expérience à partir d'un appareil mobile en scannant le code QR ou en cliquant [ICI](#) si ce document est consulté à partir d'un ordinateur.



2. Répéter cette étape pour le côté opposé.