



TEILE-NR. 2884101

INTERNATIONALE ANLEITUNG

DE DEUTSCH

Laden Sie die neuesten PDF-Anweisungen von www.indianmotorcycle.de herunter.

FR FRANÇAIS

Télécharger les dernières instructions en format PDF sur www.indianmotorcycle.fr.

IT ITALIANO

Scarica l'ultima versione delle istruzioni in formato PDF da www.indianmoto.it.

EN ENGLISH

Download the latest PDF instructions from www.indianmotorcycle.com.

ES ESPAÑOL

Descargue las instrucciones más recientes en formato PDF de www.indianmotorcycle.mx / www.indianmotorcycle.es.

ZH 中文

从www.indianmotorcycle.cn 下载最新的PDF说明。

1



2



3



4




ANWENDUNG

Unter www.indianmotorcycle.com prüfen, ob das Zubehörteil passt.

VOR BEGINN

Diese Anleitung durchlesen und prüfen, ob alle Teile und Werkzeuge vorhanden sind. Diese Montageanleitung bitte für zukünftige Bezugnahme und Bestellung von Teilen aufbewahren.

SATZINHALTE

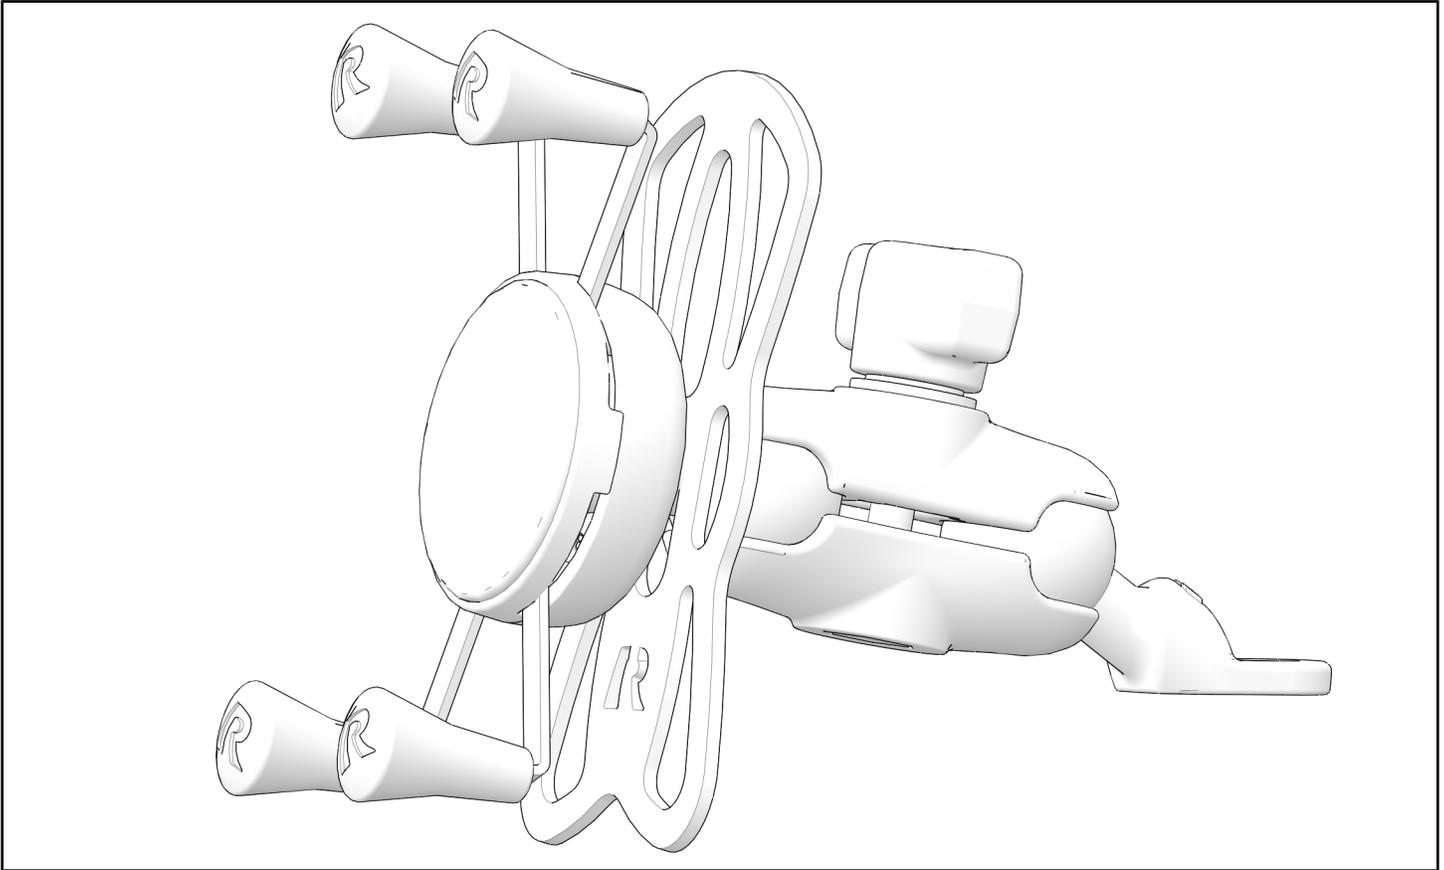

REF.	MENGE	TEILEBESCHREIBUNG	TEILENUMMER – SEPARAT ERHÄLTlich
1	1	Telefonhalterung	Nicht zutreffend
2	1	Klebstoff, Telefonhalterung	Nicht zutreffend
	1	Anleitungen	9929463

BENÖTIGTE WERKZEUGE

- Schutzbrille
- Drehmomentschlüssel
- Schraubenschlüsselsatz, metrisch

WICHTIG

Der Zubehörsatz wurde exklusiv für dieses Fahrzeug entworfen. Vor Beginn bitte die Montageanleitung sorgfältig durchlesen. Der Einbau ist leichter, wenn das Fahrzeug sauber und frei von Schmutz ist. Zur Sicherheit und um einen zufriedenstellenden Einbau zu gewährleisten, alle Montageschritte richtig in der gezeigten Sequenz durchführen.

GARANTIEINFORMATION

Der *Telefonhalterungssatz* wird vom Hersteller, RAM® Mounts durch eine eingeschränkte, lebenslange Garantie abgedeckt. Einzelheiten über alle Garantie- und Anspruchsrichtlinien können unter rammount.com/warranty eingesehen werden.

MONTAGEANLEITUNG

FAHRZEUGVORBEREITUNG


ALLGEMEINES

1. Zündschlüssel oder Zündschalter in Stellung AUS drehen und Schlüssel abziehen.
2. Vor dem Einbau sicherstellen, dass das Motorrad auf einer ebenen Fläche geparkt, der Ständer vollständig ausgefahren und das Fahrzeug stabil ist.

AUSBAU/EINBAU DES SPIEGELS LINKS

AUSBAU

1. Kontermutter **A** am Spiegelstiel lösen, um die Spiegelbaugruppe vom Hebelgelenk zu entfernen. Spiegelbaugruppe im UHRZEIGERSINN drehen, um sie vom Hebelgelenk zu lösen.

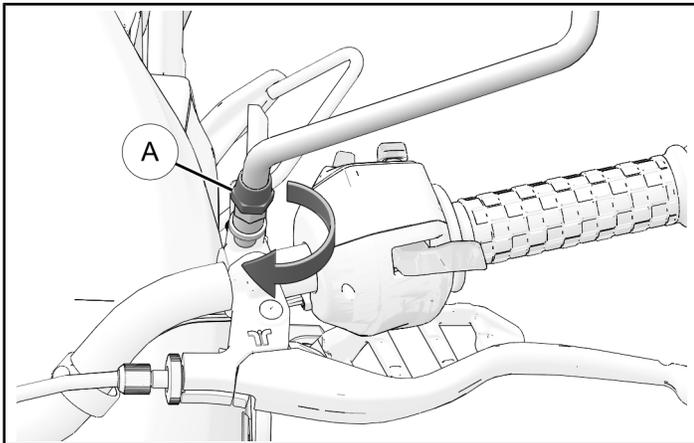

EINBAU

Einbau des Original-Spiegels erfolgt in umgekehrter Reihenfolge der beim Ausbau verwendeten Schritte.

DREHMOMENT

Kontermutter des Spiegels **A**:
16 Nm (12 ft-lb)


ZUBEHÖREINBAU

ANMERKUNG

Weitere Informationen zum Einbau unter rammount.com.

BAUGRUPPE TELEFONHALTERUNG

1. Wähler auf Aufnahmearm GEGEN DEN UHRZEIGERSINN drehen, um X-Grip® Aufnahmevorrichtung zu entfernen.

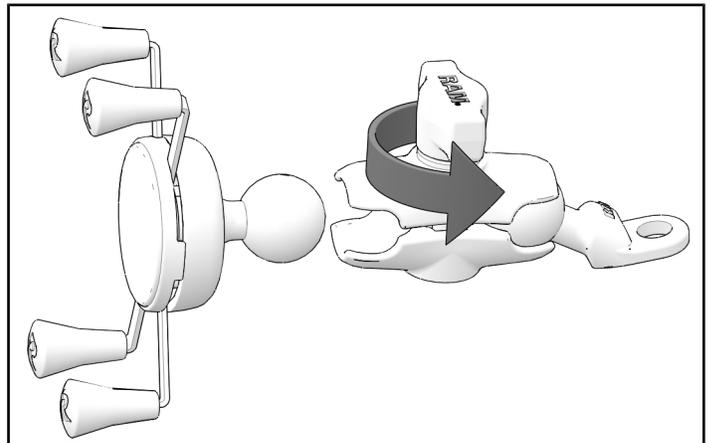


- Die vier Spitzen von den Beinen der X-Grip® Aufnahmevorrichtung entfernen. Auf jedes Bein eine dünne Schicht Klebstoff auftragen und die Gummispitzen wieder anbringen.

⚠️ WARNUNG


Klebstoff schadet der Gesundheit. Angaben zum korrekten Umgang mit Klebstoff sind der Verpackung zu entnehmen. Dies schließt empfohlene persönliche Schutzausrüstung mit ein. Einatmen oder Verzehr von Klebstoff kann negative Nebenwirkungen haben, die zu Körperverletzungen oder Tod führen.

ANMERKUNG


Klebstoff mindestens 24 Stunden trocknen lassen, bevor eine Fahrt mit in der Halterung gesichertem Mobilgerät unternommen wird.

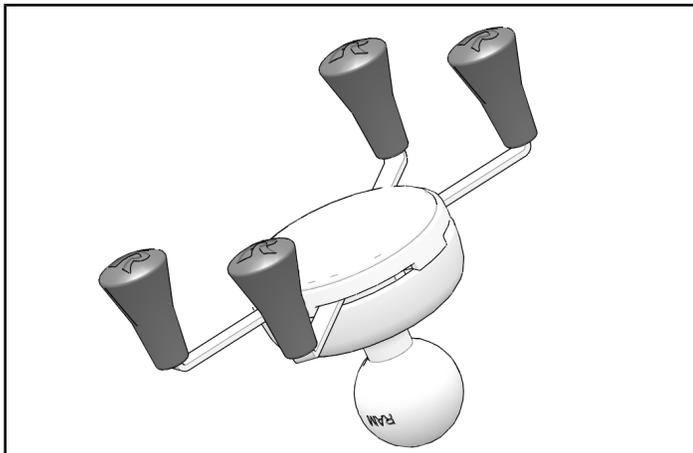

- Haltegurt über das ballförmige Ende ziehen.

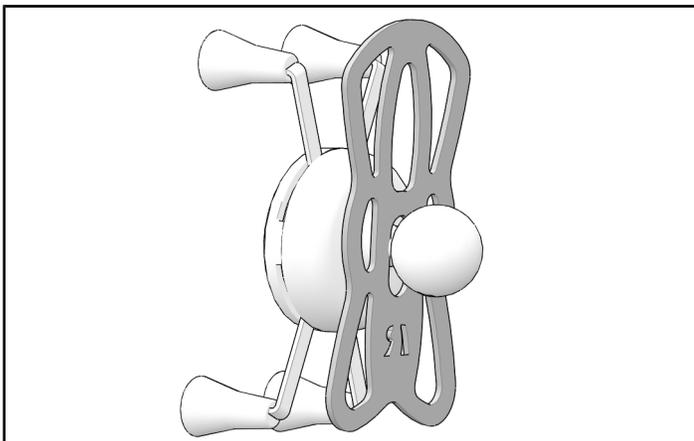

- Wähler auf dem Aufnahmearm IM UHRZEIGERSINN drehen und X-Grip® Aufnahmevorrichtung wieder anbringen.

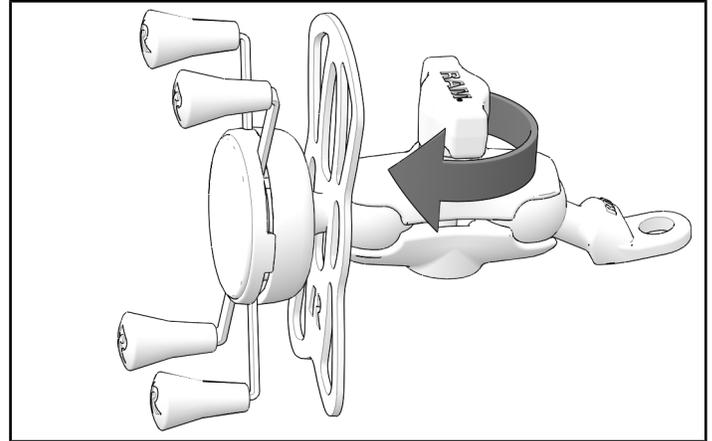


EINBAU DER TELEFONHALTERUNG

- Spiegelbaugruppe durch die Telefon-Montagehalterung führen und die Spiegelarmatur einbauen.

ANMERKUNG


NICHT die Distanzscheibe aus der Spiegelbaugruppe verwenden. Die Telefon-Montagehalterung nimmt den Platz der Distanzscheibe ein.

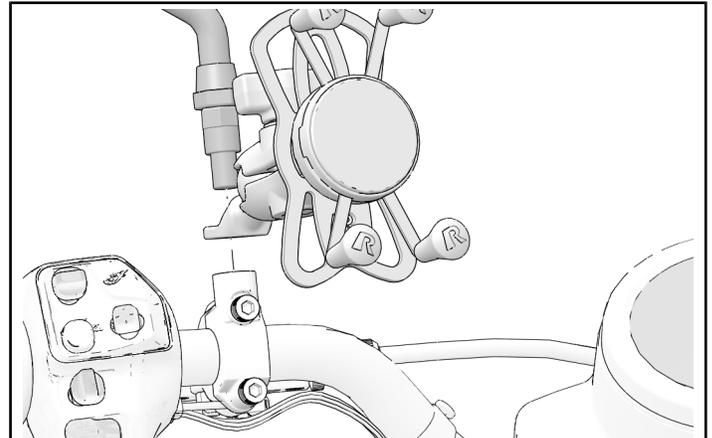


2. Kontermutter des Spiegels festziehen (A).

DREHMOMENT

Kontermutter des Spiegels (A):
16 Nm (12 ft-lb)

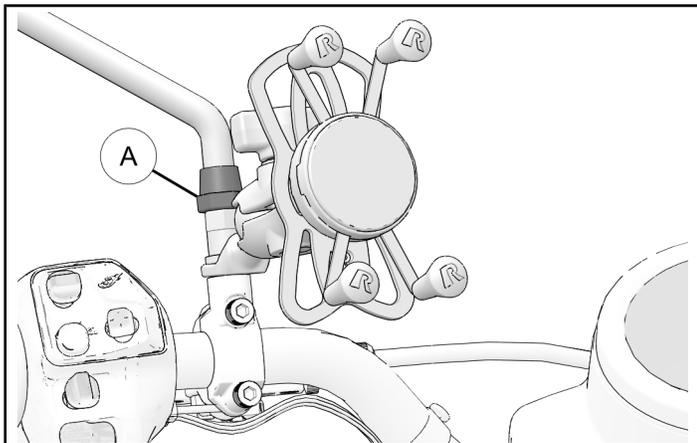

3. Den X-Grip® passend für das Mobilgerät verbreitern und jede Ecke des Haltegurts über die Ecken des Mobilgeräts ziehen.

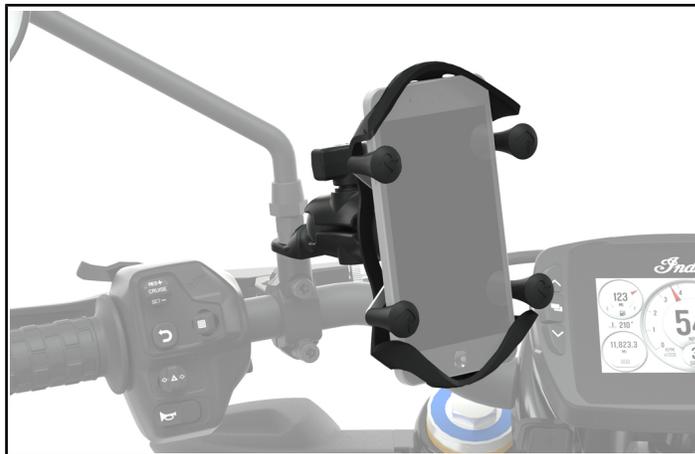

RÜCKMELDUNGSFORMULAR

Ein Rückmeldungsformular wurde für den Monteur erstellt, um Kommentare, Fragen oder Bedenken über die Montageanleitung mitzuteilen. Das Formular ist auf Mobilgeräten einsehbar, indem der QR-Code gescannt wird oder [HIER](#) klicken, wenn es über einen PC angesehen wird.

