KIT DE SOPORTE PARA TELÉFONO RAM® X-GRIP®



N/P 2884101

INSTRUCCIONES INTERNACIONALES

DE DEUTSCH

Laden Sie die neuesten PDF-Anweisungen von www.indianmotorcycle.de herunter.

FRANÇAIS

Télécharger les dernières instructions en format PDF sur www.indianmotorcycle.fr.

IT ITALIANO

Scarica l'ultima versione delle istruzioni in formato PDF da www.indianmoto.it.

ENGLISH

Download the latest PDF instructions from www.indianmotorcycle.com.

ES ESPAÑOL

Descargue las instrucciones más recientes en formato PDF de www.indianmotorcycle.mx / www.indianmotorcycle.es.

ZH 中文


> 从www.indianmotorcycle.cn 下载最新的PDF说明。









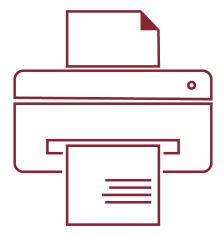

Página 1 de 5


APLICACIÓN

Verifique el ajuste de los accesorios en www.indianmotorcycle.com.

ANTES DE EMPEZAR

Lea estas instrucciones y asegúrese de que estén todas las piezas y herramientas. Guarde estas instrucciones de instalación para consultarlas posteriormente y para obtener información acerca del pedido de piezas.

CONTENIDO DEL KIT

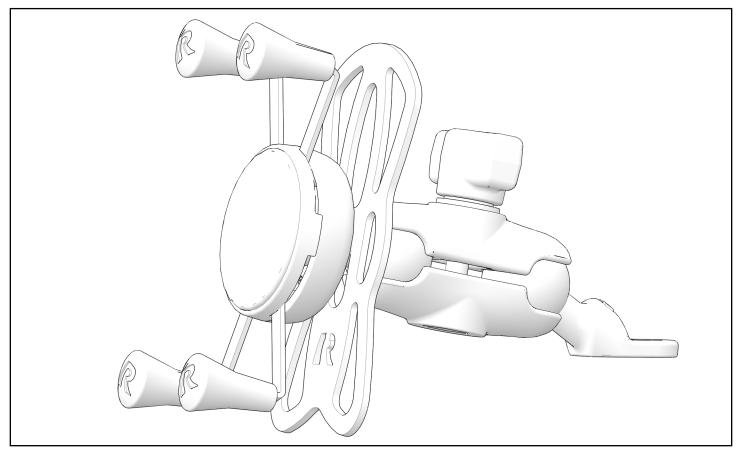

REF.	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN DE LA PIEZA	N/P DISPONIBLE POR SEPARADO
1	1	Soporte para teléfono	N/D
2	1	Pegamento adhesivo para soporte del teléfono	N/D
	1	Instrucciones	9929463

HERRAMIENTAS REQUERIDAS

- · Gafas de seguridad
- · Llave dinamométrica
- · Juego de llaves de tuercas, métrico

IMPORTANTE

Su kit de accesorios se ha diseñado exclusivamente para su vehículo. Antes de empezar, lea las instrucciones de instalación en su totalidad. La instalación es más fácil si el vehículo está limpio y libre de residuos. Para su seguridad y para asegurar una instalación satisfactoria, realice todos los pasos de instalación correctamente en la secuencia que se muestra.

INFORMACIÓN DE LA GARANTÍA

El kit de soporte para teléfono está cubierto por una Garantía limitada de por vida por el fabricante, RAM® Mounts. Para informarse sobre todas las políticas de garantías y reclamaciones, visite rammount.com/warranty.

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

PREPARACIÓN DEL VEHÍCULO


GENERALIDADES

- 1. Gire la llave o el interruptor de encendido a la posición de APAGADO y extraiga la llave.
- Antes de la instalación, asegúrese de que la motocicleta esté estacionada en una superficie plana, que el soporte lateral esté completamente extendido y que el vehículo esté estable.

DESMONTAJE/INSTALACIÓN DEL ESPEJO DEL LADO IZQUIERDO

DESMONTAJE

 Afloje la contratuerca (A) de la varilla del espejo para desmontar el conjunto del espejo del soporte. Gire el conjunto de espejo A LA DERECHA para desmontarlo del soporte.

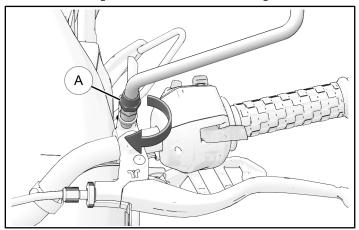

<u>INSTALAC</u>IÓN

La instalación del espejo de serie se realiza invirtiendo el procedimiento de desmontaje.

PAR DE TORSIÓN

Contratuerca del espejo (A):

16 N·m (12 lb-pie)


INSTALACIÓN DE ACCESORIOS

NOTA

Puede encontrar información adicional acerca de la instalación en rammount.com.

MONTAJE DEL SOPORTE PARA TELÉFONO

 Gire el dial del brazo de conexión HACIA LA IZQUIERDA para desmontar la base X-Grip[®].

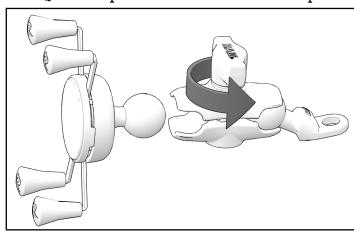


2. Retire la cuatro puntas de las patas de la base X-Grip[®]. Aplique una capa delgada de pegamento a cada pata y vuelva a aplicar las puntas de caucho.

A ADVERTENCIA


El adhesivo es peligroso para su salud. Consulte las instrucciones para la manipulación correcta, incluyendo el equipo de protección individual recomendado, en el envase del adhesivo. Inhalar o consumir adhesivos puede tener efectos secundarios perjudiciales que provoquen lesiones personales o la muerte.

NOTA


Deje que el adhesivo se seque un mínimo de 24 horas antes de conducir con un dispositivo móvil asegurado al soporte.

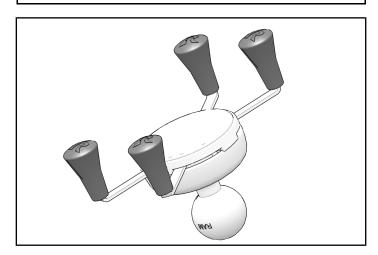

3. Estire el cordón sobre el extremo de la bola.

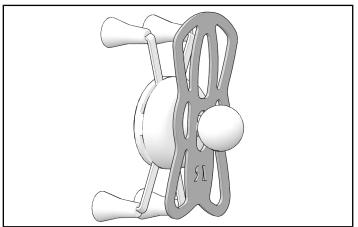

4. Gire el dial del brazo de conexión HACIA LA DERECHA y vuelva a instalar la base X-Grip[®].

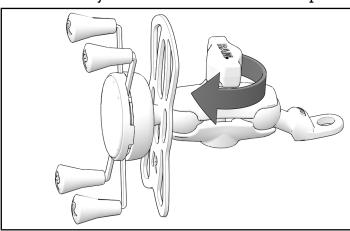


INSTALACIÓN DEL SOPORTE PARA TELÉFONO

 Pase el conjunto del espejo a través de la pieza de soporte del soporte para teléfono e instálelo en el soporte del espejo.

NOTA

NO use el espaciador del conjunto del espejo. La pieza de soporte para teléfono ocupa el lugar del espaciador.

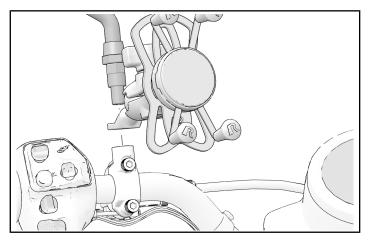


Página 4 de 5


2. Apriete la contratuerca del espejo (A).

PAR DE TORSIÓN

Contratuerca del espejo (A):
16 N·m (12 lb-pie)

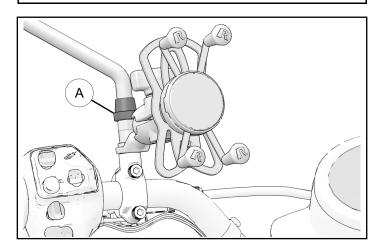

3. Extienda el X-Grip® para que se adapte al dispositivo móvil y tire de cada esquina del cordón sobre las esquinas del dispositivo móvil.

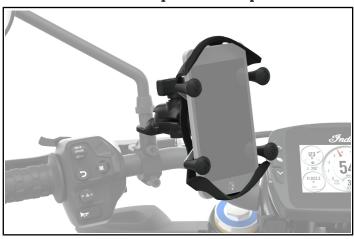

FORMULARIO DE SUGERENCIAS Y COMENTARIOS

Se ha creado un formulario de sugerencias y comentarios para que el instalador proporcione comentarios, preguntas o dudas sobre las instrucciones de instalación. El formulario puede verse en los dispositivos móviles escaneando el código QR o haciendo clic **AQUÍ** si se está visualizando en un ordenador.

