

KIT DE SUPPORT DE TÉLÉPHONE X-GRIP® DE RAM®



NUMÉRO(S) DE PIÈCE 2884101

INSTRUCTIONS INTERNATIONALES

DE DEUTSCH

Laden Sie die neuesten PDF-Anweisungen von www.indianmotorcycle.de herunter.

FR FRANÇAIS

Télécharger les dernières instructions en format PDF sur www.indianmotorcycle.fr.

IT ITALIANO

Scarica l'ultima versione delle istruzioni in formato PDF da www.indianmoto.it.

EN ENGLISH

Download the latest PDF instructions from www.indianmotorcycle.com.

ES ESPAÑOL

Descargue las instrucciones más recientes en formato PDF de www.indianmotorcycle.mx / www.indianmotorcycle.es.

ZH 中文

从www.indianmotorcycle.cn 下载最新的PDF说明。

1



2



3



4




CONFIGURATION

Vérifier que les accessoires sont adaptés sur www.indianmotorcycle.com.

AVANT DE COMMENCER

Lire ces instructions et s'assurer de disposer de toutes les pièces et de tous les outils. Conserver ces instructions de montage pour pouvoir s'y reporter ultérieurement et pour toutes les informations concernant les commandes de pièces.

CONTENU DU KIT

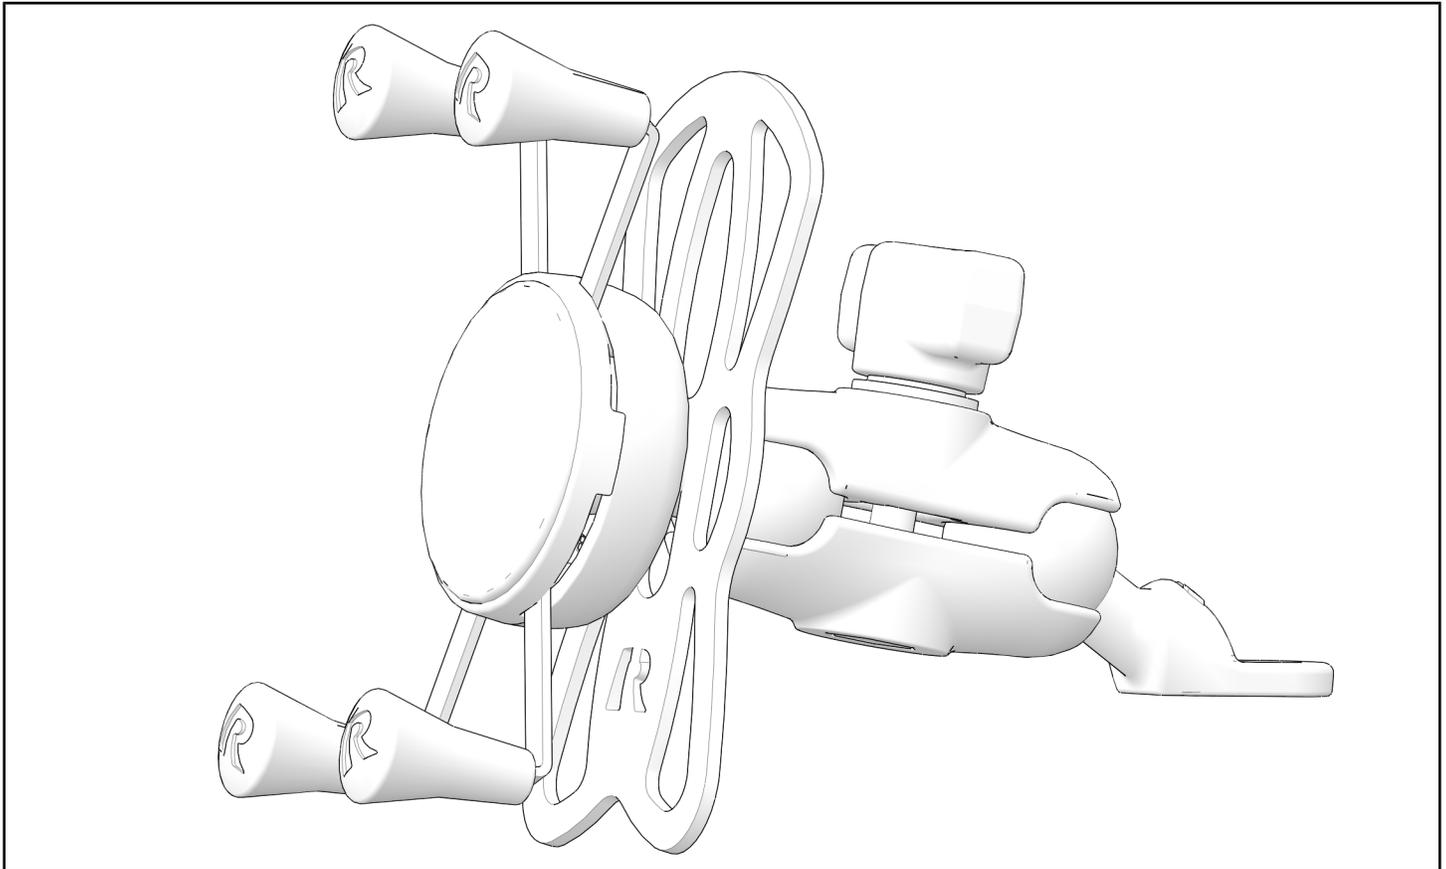

RÉF.	QTÉ	DESCRIPTION DE PIÈCES	N° DE PIÈCE DISPONIBLE SÉPARÉMENT
1	1	Support de téléphone	S.O.
2	1	Adhésif pour le support de téléphone	S.O.
	1	Instructions	9929463

OUTILS REQUIS

- Lunettes de sécurité
- Clé dynamométrique
- Jeu de clés, métrique

IMPORTANT

Le kit d'accessoires est exclusivement conçu pour ce véhicule. Lire attentivement les instructions de montage avant de commencer. Le montage est plus facile si le véhicule est propre et sans débris. Pour des raisons de sécurité et pour assurer un montage correct, suivre toutes les étapes de montage correctement dans l'ordre indiqué.

INFORMATIONS SUR LA GARANTIE

Le kit de support de téléphone est couvert par une garantie à vie limitée par le fabricant, RAM® Mounts. Consulter le site <https://www.ram-mount.fr/politique-de-retour-et-garantie> pour plus de détails sur toutes les politiques de garantie et de retour.

INSTRUCTIONS DE MONTAGE

PRÉPARATION DU VÉHICULE


GÉNÉRALITÉS

1. Tourner la clé ou le commutateur d'allumage en position d'ARRÊT et retirer la clé.
2. S'assurer que la motocyclette est garée sur une surface plane, que la béquille est complètement sortie et que le véhicule est stable avant le montage.

DÉPOSE/POSE DE RÉTROVISEUR GAUCHE

DÉPOSE

1. Desserrer le contre-écrou (A) sur la tige du rétroviseur pour retirer l'ensemble de rétroviseur de la perche. Faire tourner l'ensemble de rétroviseur dans le SENS DES AIGUILLES D'UNE MONTRE pour le retirer de la perche.

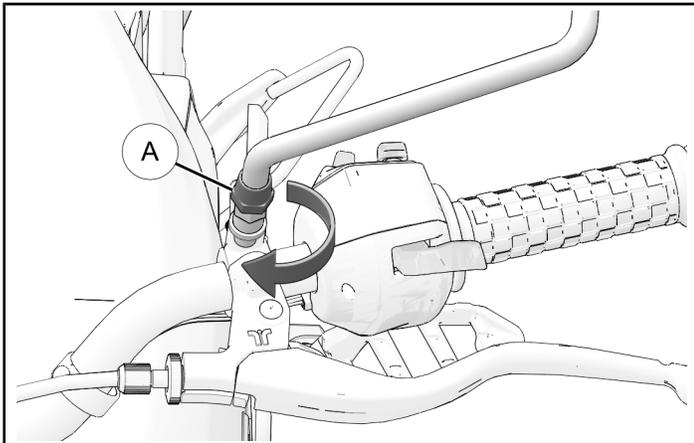

POSE

La pose du rétroviseur de série s'effectue en inversant la procédure de dépose.

COUPLE

Contre-écrou du rétroviseur (A) :
16 N·m (12 lb·pi)


MONTAGE DE L'ACCESSOIRE

REMARQUE

Pour plus d'informations sur le montage, consulter le site www.ram-mount.fr.

ASSEMBLAGE DU SUPPORT DE TÉLÉPHONE

1. Tourner la molette du bras du support dans le SENS INVERSE DES AIGUILLES D'UNE MONTRE pour retirer le socle X-Grip®.

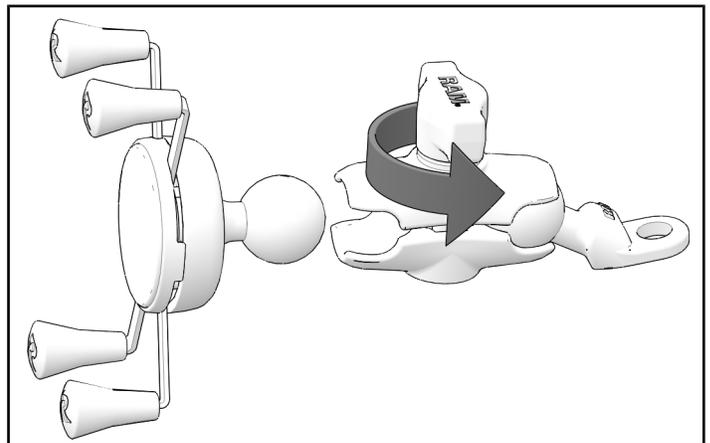


- Retirer les quatre embouts des pattes du socle X-Grip®. Appliquer une fine couche d'adhésif sur chaque patte et remettre en place les embouts en caoutchouc.

⚠ AVERTISSEMENT


L'adhésif est dangereux pour la santé. Consulter l'emballage pour les instructions de manipulation adéquates, y compris l'équipement de protection individuelle recommandé. L'inhalation ou la consommation d'adhésif peut avoir des effets secondaires indésirables pouvant entraîner des blessures corporelles ou la mort.

REMARQUE


Laisser l'adhésif sécher pendant au moins 24 heures avant de rouler avec un appareil mobile fixé dans le support.

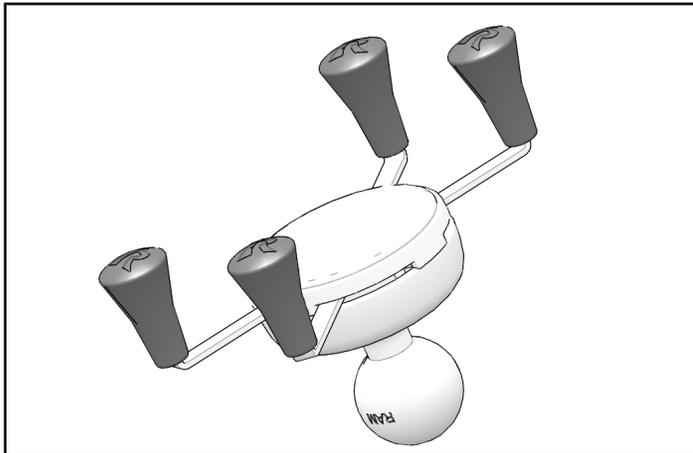

- Faire passer le dispositif d'attache par l'extrémité de la boule.

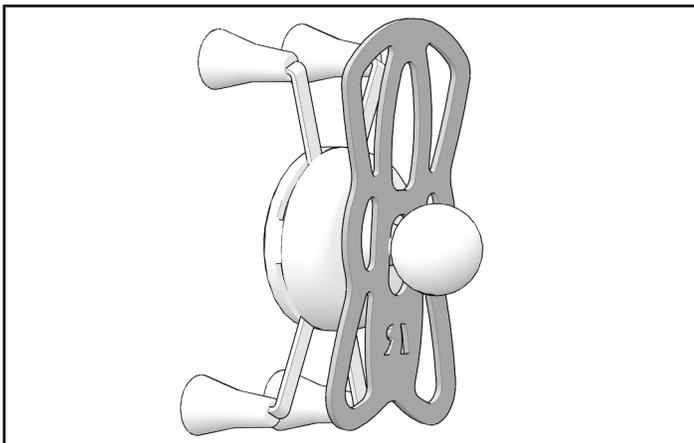

- Tourner la molette du bras de support dans le SENS DES AIGUILLES D'UNE MONTRE pour remonter le socle X-Grip®.

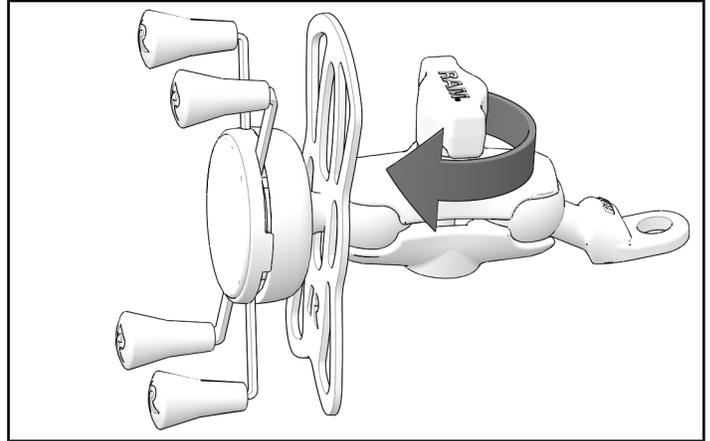


MONTAGE DU SUPPORT DE TÉLÉPHONE

- Passer l'ensemble de rétroviseur dans le support de téléphone et le fixer sur la perche du rétroviseur.

REMARQUE


NE PAS utiliser l'entretoise de l'ensemble de rétroviseur. Le support de téléphone prend la place de l'entretoise.

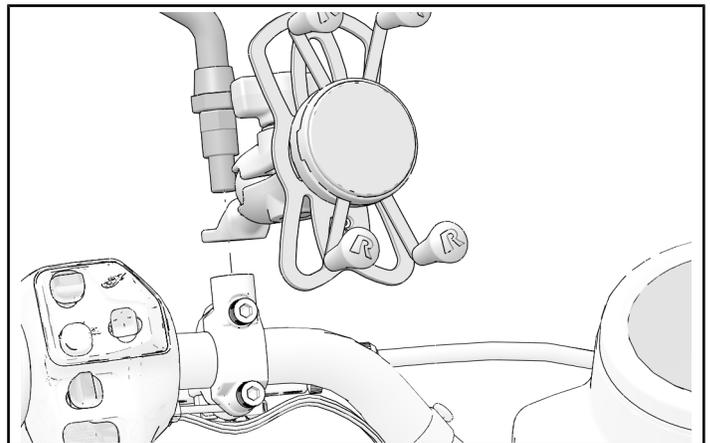


2. Serrer le contre-écrou du rétroviseur (A).

COUPLE

Contre-écrou du rétroviseur (A) :
16 N·m (12 lb·pi)

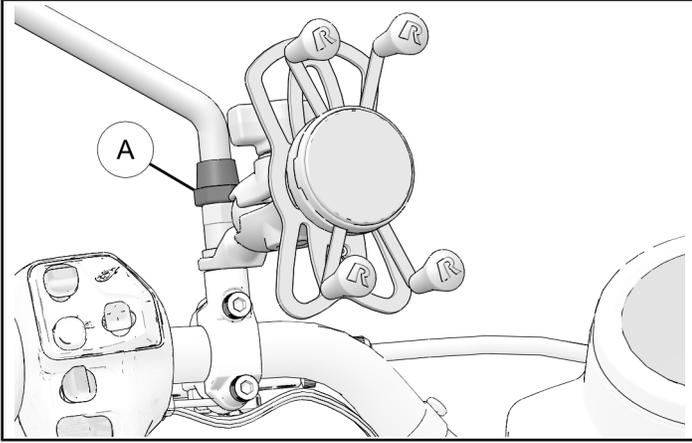

3. Élargir la préhension X-Grip® pour l'adapter à l'appareil mobile et étendre chaque coin du dispositif d'attache sur les coins de l'appareil mobile.

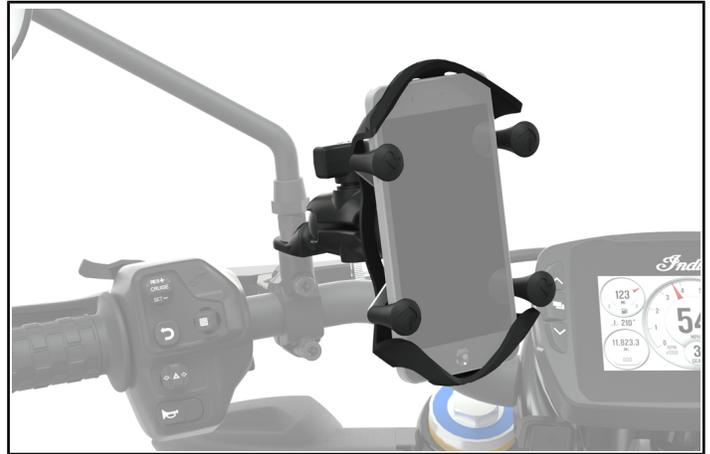

FORMULAIRE DE RETOUR D'EXPÉRIENCE

Un formulaire de retour d'expérience a été créé pour permettre à chaque monteur de faire part de ses commentaires, de ses questions ou de ses préoccupations concernant les instructions de montage. Il est possible de consulter ce formulaire de retour d'expérience à partir d'un appareil mobile en scannant le code QR ou en cliquant [ICI](#) si ce document est consulté à partir d'un ordinateur.

