



NUMERO CODICE 2884101

ISTRUZIONI INTERNAZIONALI

DE DEUTSCH

Laden Sie die neuesten PDF-Anweisungen von www.indianmotorcycle.de herunter.

FR FRANÇAIS

Télécharger les dernières instructions en format PDF sur www.indianmotorcycle.fr.

IT ITALIANO

Scarica l'ultima versione delle istruzioni in formato PDF da www.indianmoto.it.

EN ENGLISH


Download the latest PDF instructions from www.indianmotorcycle.com.

ES ESPAÑOL

Descargue las instrucciones más recientes en formato PDF de www.indianmotorcycle.mx / www.indianmotorcycle.es.

ZH 中文

从 www.indianmotorcycle.cn 下载最新的PDF说明。

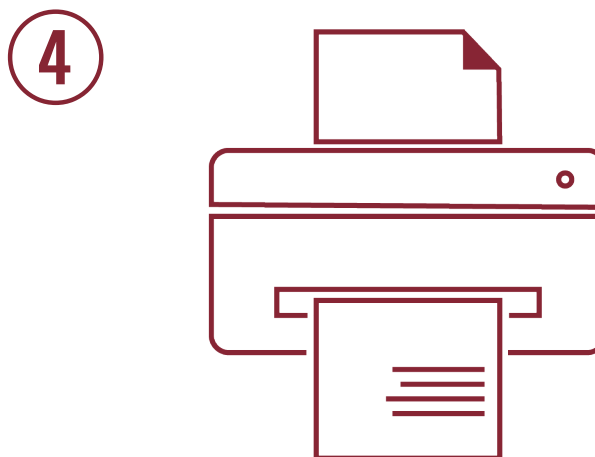


APPLICAZIONE

Verificare la dotazione di accessori all'indirizzo www.indianmotorcycle.com.

PRIMA DI COMINCIARE

Leggere queste istruzioni e assicurarsi di avere a disposizione tutte le parti e gli attrezzi. Conservare queste istruzioni per l'installazione per consultarle in futuro e per reperire le informazioni su come ordinare i ricambi.

CONTENUTI DEL KIT

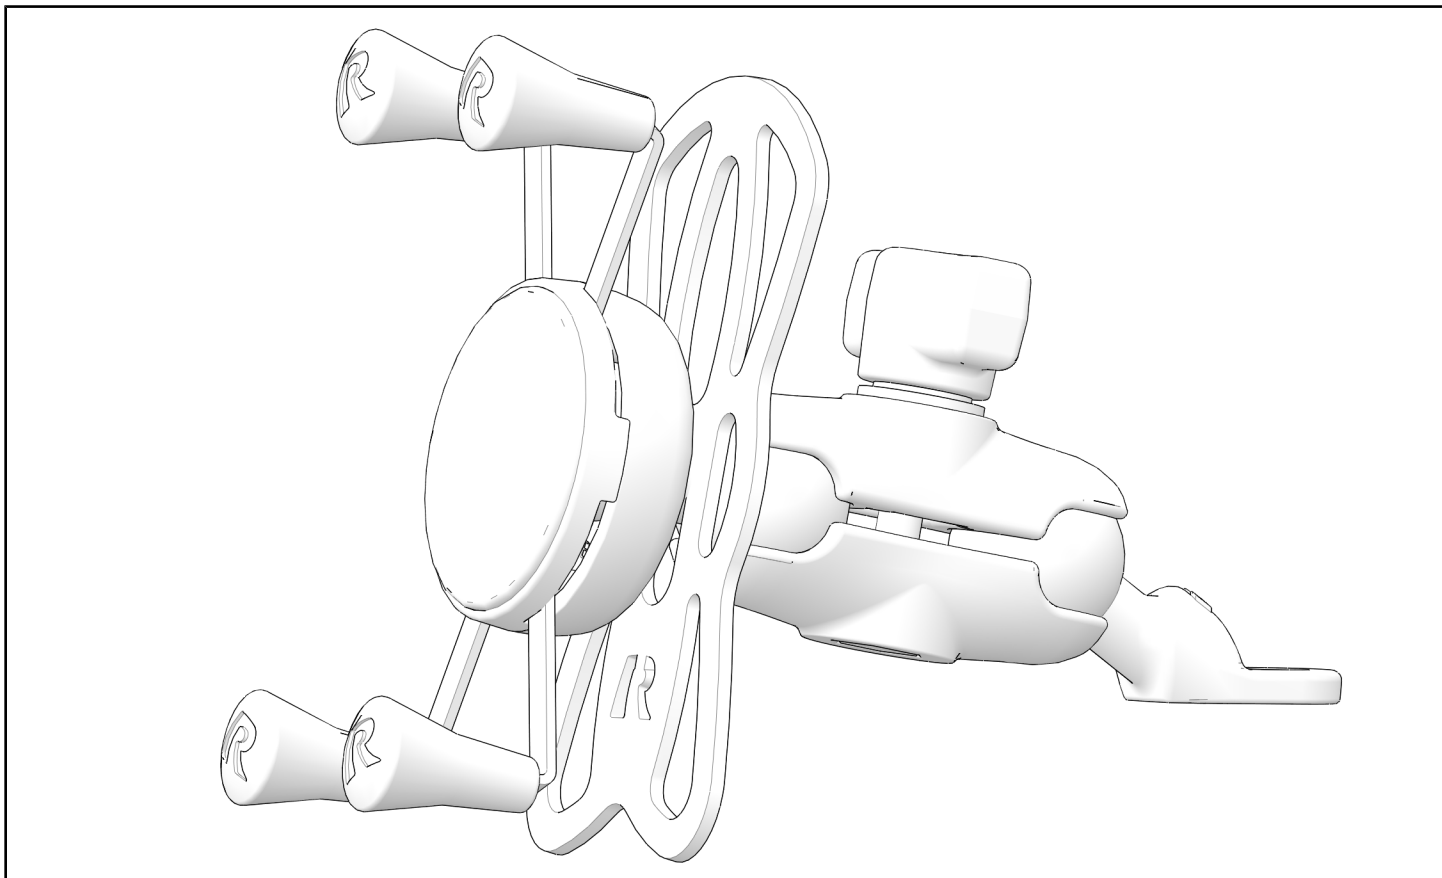

RIF.	QUANTITÀ	DESCRIZIONE DEL PEZZO	N° CODICE DISPONIBILE SEPARATAMENTE
1	1	Supporto telefono	N/A
2	1	Adesivo, supporto telefono	N/A
	1	Istruzioni	9929463

ATTREZZI RICHIESTI

- Occhiali di protezione
- Chiave dinamometrica
- Set di chiavi, metriche

IMPORTANTE

Questo kit accessori è stato progettato esclusivamente per il tuo veicolo. Leggere con attenzione le apposite istruzioni prima di iniziare l'installazione. Se il veicolo è pulito e libero da residui, l'installazione è più semplice. Per garantire la sicurezza ed un'installazione soddisfacente, seguire correttamente tutti i passi della procedura nella sequenza illustrata.

INFORMAZIONI SULLA GARANZIA

Il *kit supporto telefono* è coperto da una garanzia limitata a vita fornita dal produttore, RAM® Mounts. Per i dettagli sulla garanzia e le politiche di gestione dei reclami, visitare il sito rammount.com/warranty.

ISTRUZIONI PER L'INSTALLAZIONE

PREPARAZIONE DEL VEICOLO


ASPETTI GENERALI

1. Ruotare la chiave o l'interruttore di accensione sulla posizione SPENTO e rimuovere la chiave.
2. Prima dell'installazione, accertarsi che la motocicletta sia parcheggiata su una superficie piana, che il cavalletto sia completamente esteso e che il veicolo sia stabile.

RIMOZIONE/INSTALLAZIONE DELLO SPECCHIETTO SINISTRO

RIMOZIONE

1. Allentare il controdado ① sullo stelo dello specchietto per rimuovere dalla sede il gruppo dello specchietto. Girare il gruppo dello specchietto in SENSO ORARIO per rimuoverlo dalla sede.

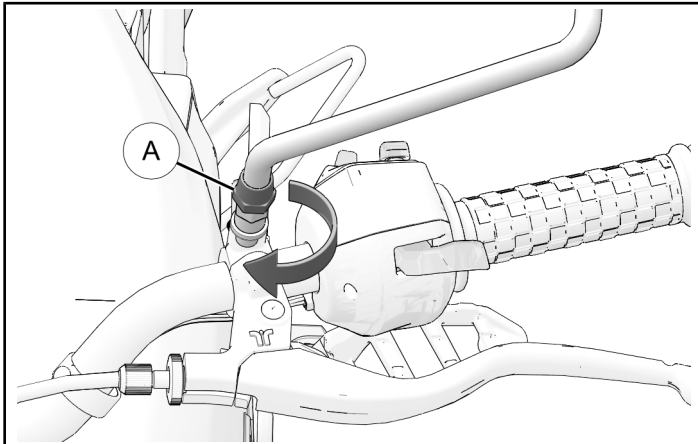

INSTALLAZIONE

L'installazione dello specchietto di serie si esegue invertendo la sequenza delle operazioni di rimozione.

COPPIA

Controdado dello specchietto ①:
16 N·m (12 ft-lb)


INSTALLAZIONE DEGLI ACCESSORI

NOTA

Ulteriori informazioni sull'installazione sono disponibili in rammount.com.

GRUPPO SUPPORTO TELEFONO

1. Girare in SENSO ANTIORARIO la manopola sul braccio portasfera per rimuovere la culla X-Grip®.

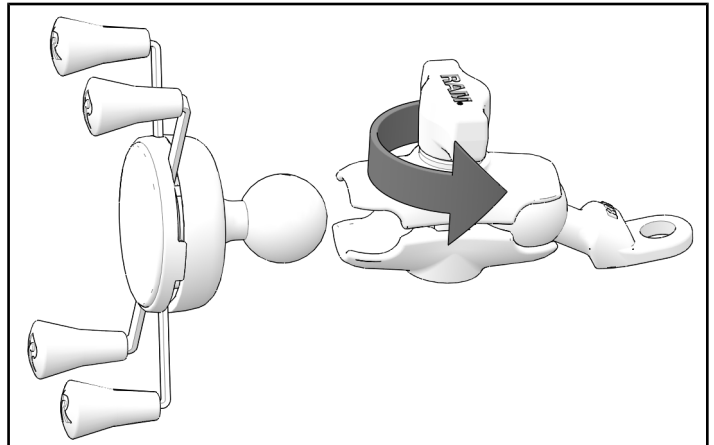


2. Rimuovere le quattro punte dai braccetti della culla X-Grip®. Stendere un sottile strato di adesivo su ogni braccetto e reinserire le punte di gomma.

⚠ AVVERTENZA


L'adesivo è nocivo alla salute. Vedere sulla confezione dell'adesivo le istruzioni corrette di manipolazione, incluso i dispositivi di protezione individuale consigliati. L'inalazione o l'ingestione di adesivi può avere effetti indesiderati e causare danni alle persone incluso la morte.

NOTA


Far essiccare l'adesivo per almeno 24 ore prima di utilizzare la motocicletta con il telefono cellulare inserito nel supporto.

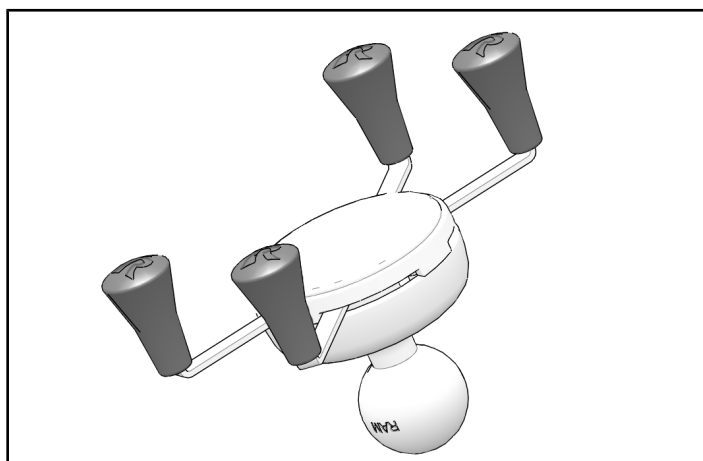

3. Estendere i braccetti della culla sopra l'estremità a sfera.

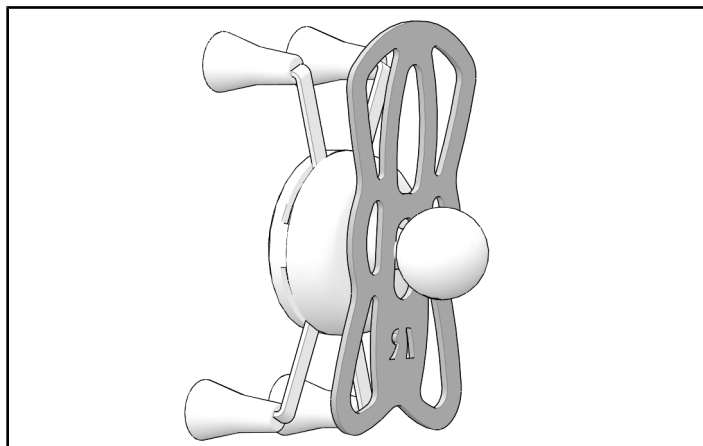

4. Girare in SENSO ORARIO la manopola sul braccio portasfera e reinstallare la culla X-Grip®.

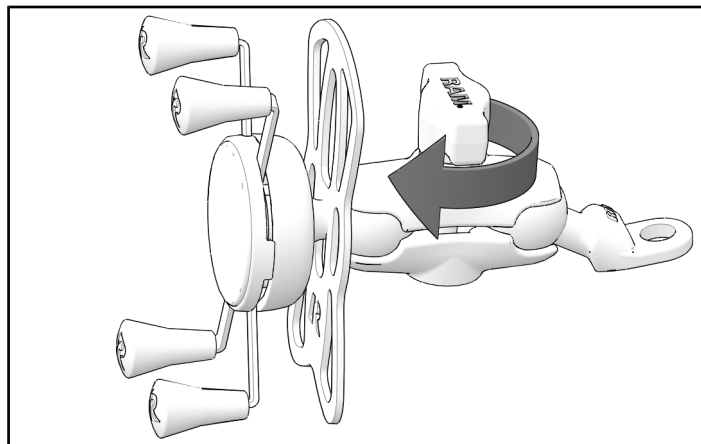


INSTALLAZIONE DEL SUPPORTO DEL TELEFONO

1. Passare il gruppo dello specchietto attraverso la staffa del supporto del telefono e inserirlo nella sede dello specchietto.

NOTA


NON usare il distanziale del gruppo dello specchietto. La staffa del supporto del telefono sostituisce il distanziale.

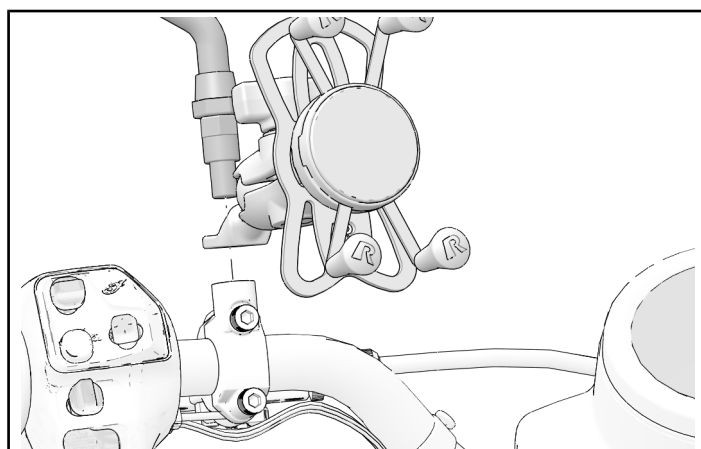


2. Serrare il controdamo dello specchietto ①.

COPPIA

Controdamo dello specchietto ①:
16 N·m (12 ft-lb)

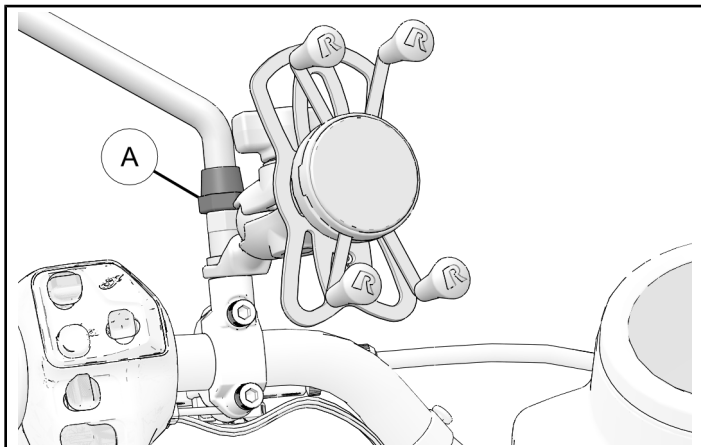

3. Allargare l'X-Grip® per adattarla alle dimensioni del dispositivo mobile e serrare i braccetti della culla sugli spigoli del dispositivo.

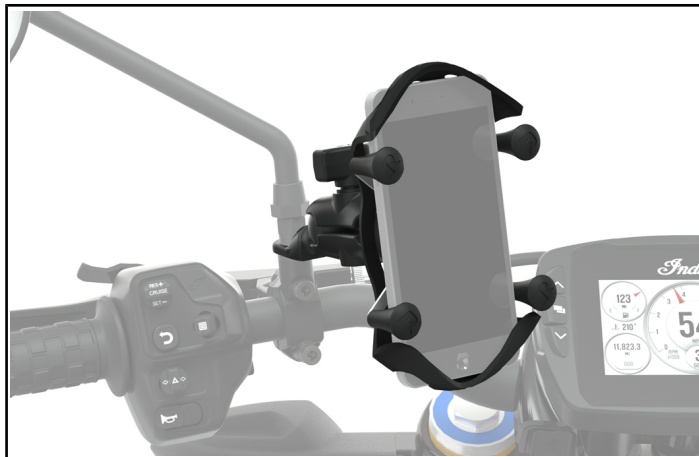

MODULO DI FEEDBACK

È stato creato un modulo di feedback per consentire a chi effettua l'installazione di comunicare eventuali commenti, domande o dubbi sulle istruzioni per l'installazione. Il modulo può essere visualizzato su dispositivi mobili effettuando una scansione del codice QR o cliccando [QUI](#) se si visualizza su un PC.

