

KIT DE PROTECTION DE FOURCHE



NUMÉRO(S) DE PIÈCE 2884103

INSTRUCTIONS INTERNATIONALES

DE DEUTSCH

Laden Sie die neuesten PDF-Anweisungen von www.indianmotorcycle.de herunter.

FR FRANÇAIS

Télécharger les dernières instructions en format PDF sur www.indianmotorcycle.fr.

IT ITALIANO

Scarica l'ultima versione delle istruzioni in formato PDF da www.indianmoto.it.

EN ENGLISH

Download the latest PDF instructions from www.indianmotorcycle.com.

ES ESPAÑOL

Descargue las instrucciones más recientes en formato PDF de www.indianmotorcycle.mx / www.indianmotorcycle.es.

ZH 中文

从www.indianmotorcycle.cn 下载最新的PDF说明。

1



2



3



4



CONFIGURATION

Vérifier que les accessoires sont adaptés sur www.indianmotorcycle.com.


IMPORTANT

Le kit de protection de fourche n° de pièce 2884103 est compatible avec le garde-boue d'origine seulement et n'est pas compatible avec les kits de garde-boue accessoires.

AVANT DE COMMENCER

Lire ces instructions et s'assurer de disposer de toutes les pièces et de tous les outils. Conserver ces instructions de montage pour pouvoir s'y reporter ultérieurement et pour toutes les informations concernant les commandes de pièces.

CONTENU DU KIT

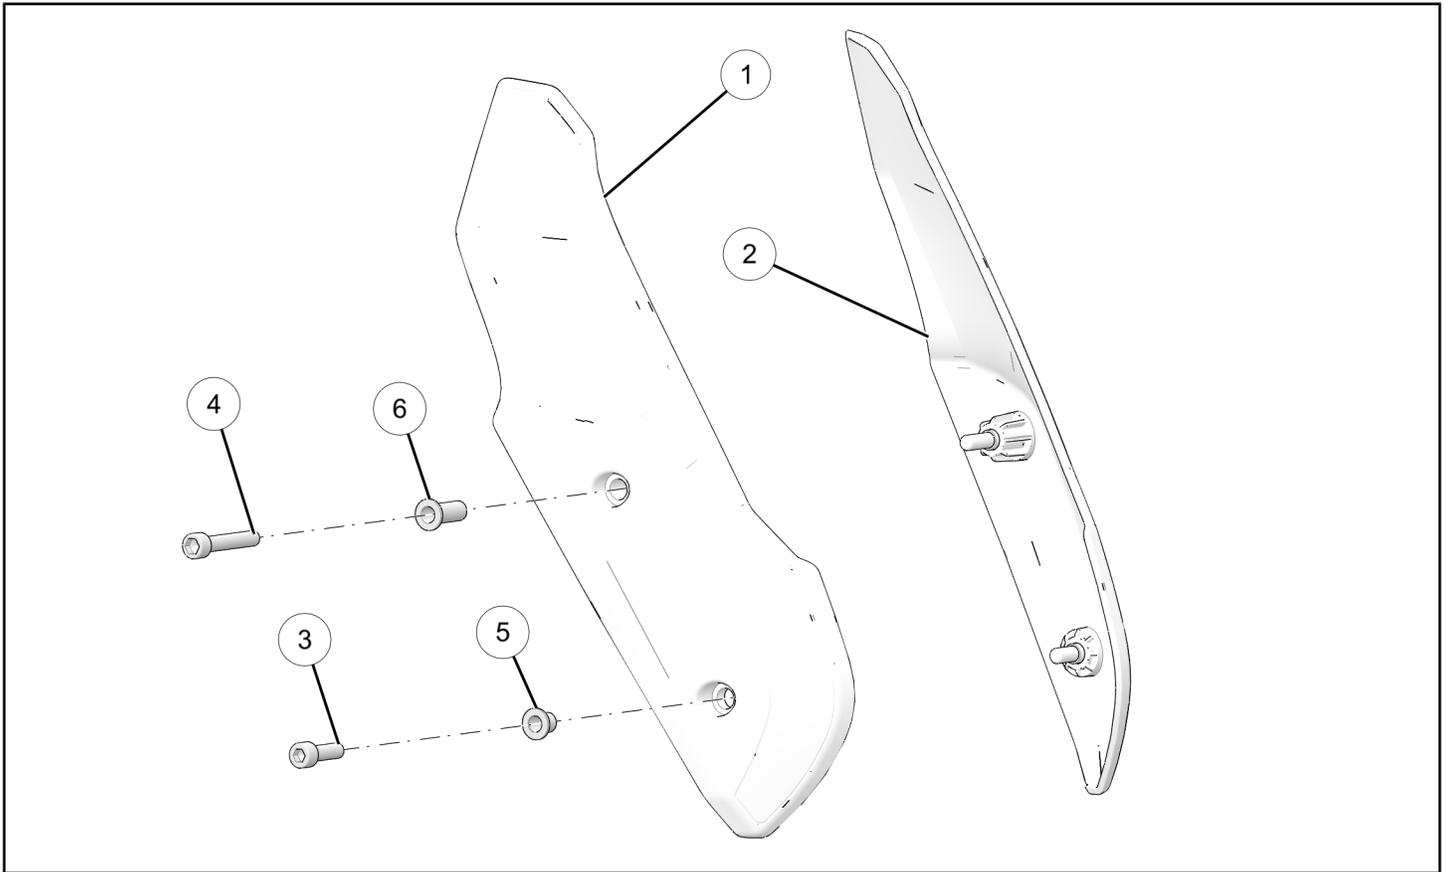

RÉF.	QTÉ	DESCRIPTION DE PIÈCES	N° DE PIÈCE DISPONIBLE SÉPARÉMENT
1	1	Protection de fourche, droite	5454999
2	1	Protection de fourche, gauche	5454998
3	2	Vis à tête creuse, M6 x 1,0 x 20 mm	7517305
4	2	Vis à tête creuse, M6 x 1,0 x 35 mm	7518308
5	2	Limiteur de compression, inférieur	5142319

RÉF.	QTÉ	DESCRIPTION DE PIÈCES	N° DE PIÈCE DISPONIBLE SÉPARÉMENT
6	2	Limiteur de compression, supérieur	5142318
	1	Instructions	9929464

OUTILS REQUIS

- Lunettes de sécurité
- Jeu de douilles, embout hexagonal, métrique
- Jeu de clé hexagonale, métrique
- Clé dynamométrique

IMPORTANT

Le kit d'accessoires est exclusivement conçu pour ce véhicule. Lire attentivement les instructions de montage avant de commencer. Le montage est plus facile si le véhicule est propre et sans débris. Pour des raisons de sécurité et pour assurer un montage correct, suivre toutes les étapes de montage correctement dans l'ordre indiqué.

INSTRUCTIONS DE MONTAGE

PRÉPARATION DU VÉHICULE

GÉNÉRALITÉS


1. Tourner la clé ou le commutateur d'allumage en position d'ARRÊT et retirer la clé.
2. S'assurer que la motocyclette est garée sur une surface plane, que la béquille est complètement sortie et que le véhicule est stable avant le montage.

MONTAGE DE L'ACCESSOIRE

REMARQUE

Vérifier que les fixations de protections de fourche plus longues ④ et les limiteurs de compression plus longs ⑥ sont installés à l'emplacement supérieur.

1. Retirer et jeter les deux vis ① du garde-boue.

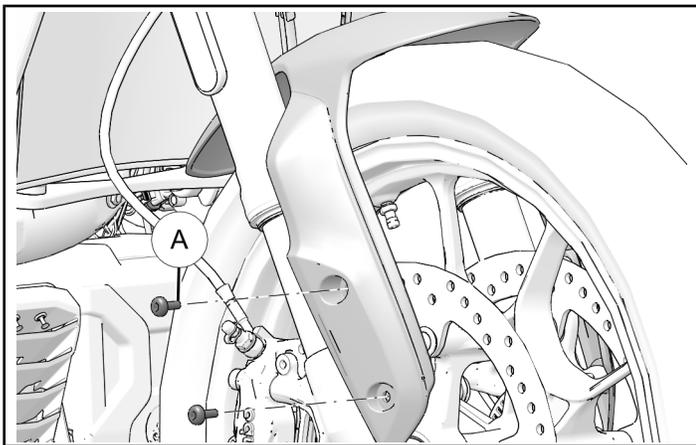


2. Aligner la protection de fourche droite ① sur le garde-boue avant. Installer sans serrer la fixation supérieure ④ et le limiteur de compression ⑥ avant de fixer le bas. Installer sans serrer le bas avec la fixation inférieure ③ et le limiteur de compression ⑤.

COUPLE


Fixation de protection de fourche supérieure ④ :
11 N·m

COUPLE

Fixation de protection de fourche inférieure ③ :
11 N·m

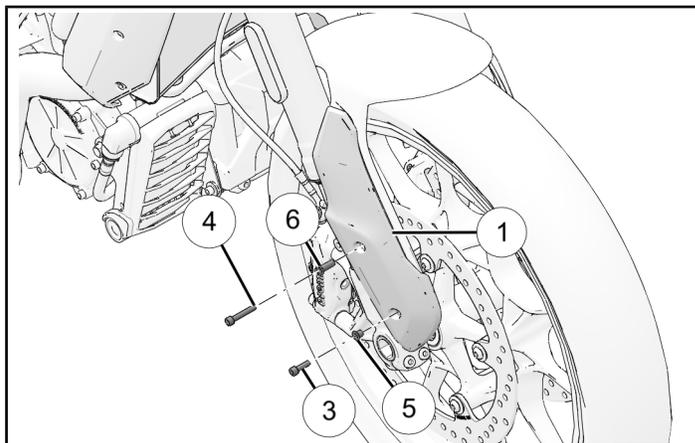

3. Retirer et jeter les deux vis **A** du garde-boue.

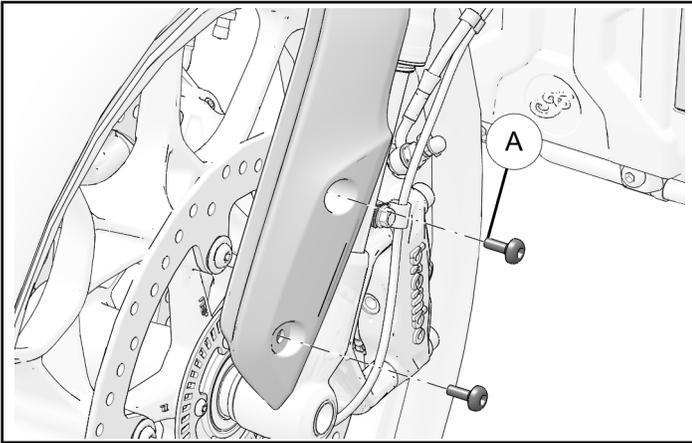


4. Aligner la protection de fourche gauche **1** sur le garde-boue avant. Installer sans serrer la fixation supérieure **4** et le limiteur de compression **6** avant de fixer le bas. Installer sans serrer le bas avec la fixation inférieure **3** et le limiteur de compression **5**.

COUPLE

Fixation de protection de fourche supérieure **4** :
11 N·m

COUPLE

Fixation de protection de fourche inférieure **3** :
11 N·m

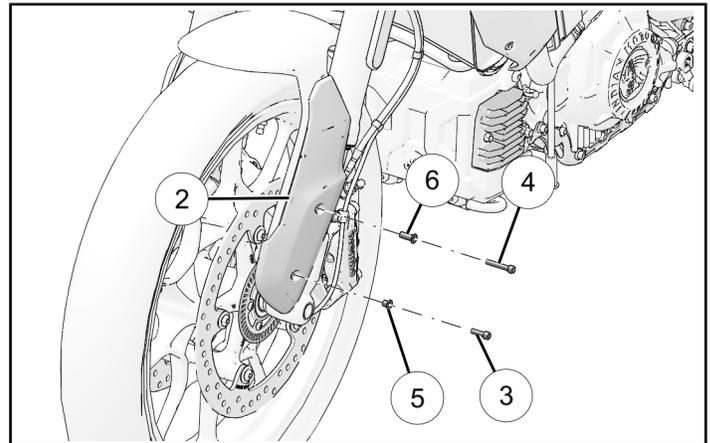

FORMULAIRE DE RETOUR D'EXPÉRIENCE

Un formulaire de retour d'expérience a été créé pour permettre à chaque monteur de faire part de ses commentaires, de ses questions ou de ses préoccupations concernant les instructions de montage. Il est possible de consulter ce formulaire à partir d'un appareil mobile en scannant le code QR ou en cliquant **ICI** si ce document est consulté à partir d'un ordinateur.

