# KIT DE REPOSE-PIEDS DE RALLYE **DE PROTAPER®**



Download the latest PDF instructions from

Descargue las instrucciones más recientes en

formato PDF de www.indianmotorcycle.mx /

www.indianmotorcycle.com.

www.indianmotorcycle.es.

从www.indianmotorcycle.cn

下载最新的PDF说明。

# NUMÉRO(S) DE PIÈCE 2883521

## INSTRUCTIONS INTERNATIONALES

DE DEUTSCH

Laden Sie die neuesten PDF-Anweisungen von www.indianmotorcycle.de herunter.

**FRANÇAIS** 

Télécharger les dernières instructions en format PDF sur www.indianmotorcycle.fr.

ITALIANO

Scarica l'ultima versione delle istruzioni in

ZH

**ENGLISH** 


ES ESPAÑOL

中文

formato PDF da www.indianmoto.it.





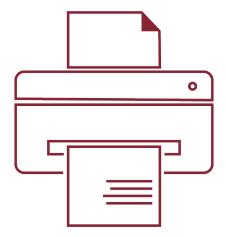


### CONFIGURATION

Vérifier que les accessoires sont adaptés sur www.indianmotorcycle.com.

### **AVANT DE COMMENCER**

Lire ces instructions et s'assurer de disposer de toutes les pièces et de tous les outils. Conserver ces instructions de montage pour pouvoir s'y reporter ultérieurement et pour toutes les informations concernant les commandes de pièces.

### **CONTENU DU KIT**

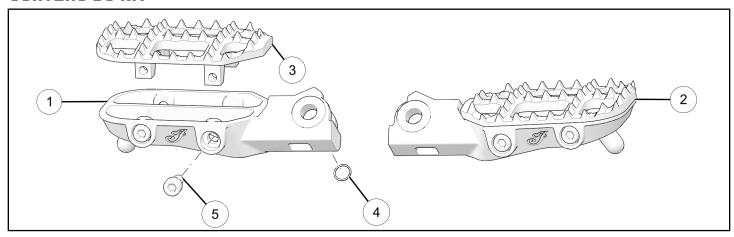

RÉF.	QTÉ	DESCRIPTION DE PIÈCES	N° DE PIÈCE DISPONIBLE SÉPARÉMENT
1	1	Repose-pieds de conducteur, droit	S.O.
2	1	Repose-pieds de conducteur, gauche	S.O.
3	2	Crampon, conducteur	5142594
4	2	Anneau de retenue, spirale	7710644
5	8	Vis à tête creuse, M5, 0,8 x 10 mm	7517847
	1	Instructions	9929493

## **OUTILS REQUIS**

- · Lunettes de sécurité
- · Pince, anneau de retenue

- · Jeu de douilles, métrique
- · Clé dynamométrique

#### **IMPORTANT**

Votre kit de repose pieds de rallye de ProTaper® Indian Motorcycle® est conçu exclusivement pour votre véhicule. Lire attentivement les instructions de montage avant de commencer. Le montage est plus facile si le véhicule est propre et sans débris. Pour votre sécurité et pour assurer un montage correct, suivre toutes les étapes de montage correctement dans l'ordre indiqué.

## **INSTRUCTIONS DE MONTAGE**


## PRÉPARATION DU VÉHICULE

## GÉNÉRALITÉS


- 1. Tourner la clé ou le commutateur d'allumage en position d'ARRÊT et retirer la clé.
- 2. S'assurer que la motocyclette est garée sur une surface plane, que la béquille est complètement sortie et que le véhicule est stable avant le montage.

## DÉPOSE DU REPOSE-PIEDS

1. Retirer et jeter un anneau de retenue (A) de la goupille (B).

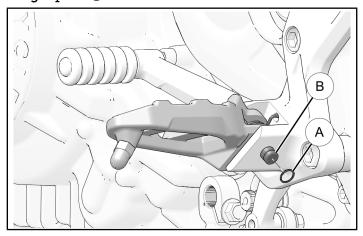


2. Retirer et conserver une goupille ® et un ressort de repose-pieds © pour retirer le repose-pieds.

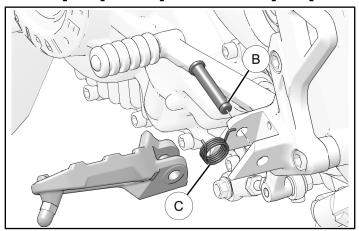


## **MONTAGE DE L'ACCESSOIRE**


1. Fixer le ressort de repose-pieds conservé © dans son logement ①. S'assurer que l'extrémité des deux ressorts est orientée telle qu'illustrée.

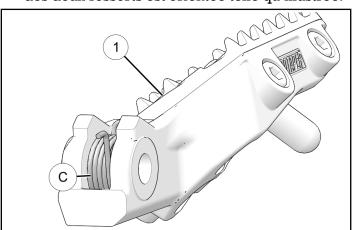

2. Monter le repose-pieds ① dans la platine repose-pieds et faire passer la goupille conservée ® dans le support et le repose-pieds ①. S'assurer que l'extrémité du ressort ⓒ est bien en place dans la platine repose-pieds.

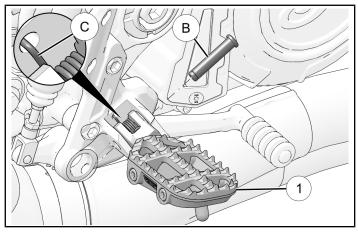

3. Sécuriser la goupille (B) avec l'anneau de retenue (4).

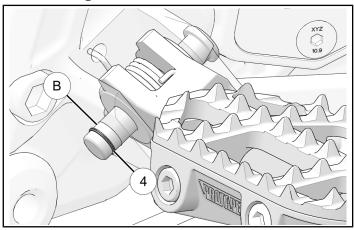

4. Répéter cette étape pour le repose-pieds gauche ②.

# FORMULAIRE DE RETOUR D'EXPÉRIENCE

Un formulaire de retour d'expérience a été créé pour permettre à chaque monteur de faire part de ses commentaires, de ses questions ou de ses préoccupations concernant les instructions de montage. Il est possible de consulter ce formulaire de retour d'expérience à partir d'un appareil mobile en scannant le code QR ou en cliquant ICI si ce document est consulté à partir d'un ordinateur.

