

KIT POGGIAPIEDI RALLY PROTAPER®



NUMERO CODICE 2883521

ISTRUZIONI INTERNAZIONALI

DE DEUTSCH

Laden Sie die neuesten PDF-Anweisungen von www.indianmotorcycle.de herunter.

FR FRANÇAIS

Télécharger les dernières instructions en format PDF sur www.indianmotorcycle.fr.

IT ITALIANO

Scarica l'ultima versione delle istruzioni in formato PDF da www.indianmoto.it.

EN ENGLISH

Download the latest PDF instructions from www.indianmotorcycle.com.

ES ESPAÑOL

Descargue las instrucciones más recientes en formato PDF de www.indianmotorcycle.mx / www.indianmotorcycle.es.

ZH 中文

从www.indianmotorcycle.cn 下载最新的PDF说明。

1



2



3



4




APPLICAZIONE

Verificare la dotazione di accessori all'indirizzo www.indianmotorcycle.com.

PRIMA DI COMINCIARE

Leggere queste istruzioni e assicurarsi di avere a disposizione tutte le parti e gli attrezzi. Conservare queste istruzioni per l'installazione per consultarle in futuro e per reperire le informazioni su come ordinare i ricambi.

CONTENUTI DEL KIT

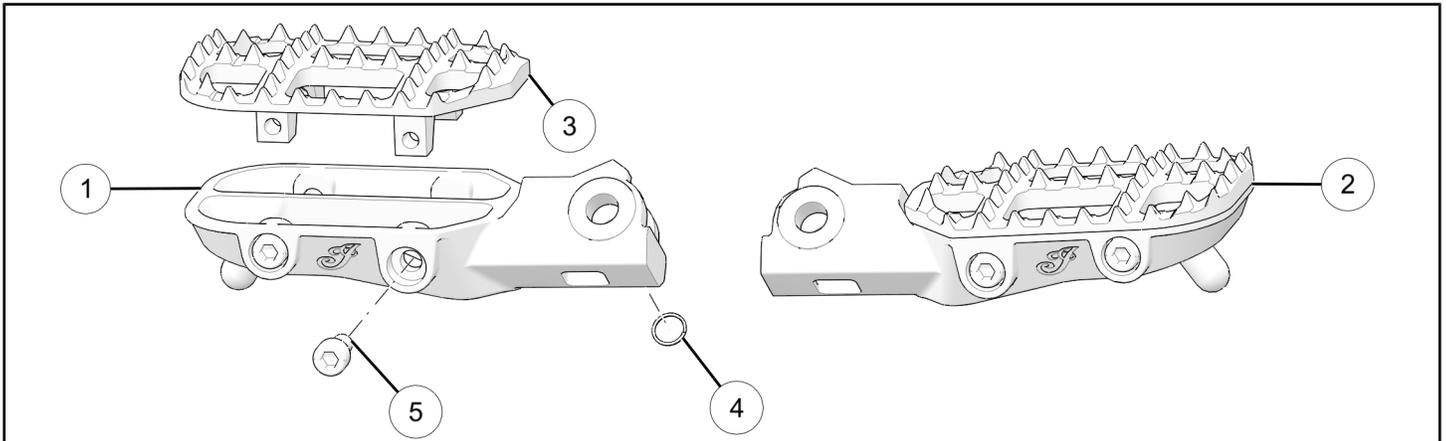

RIF.	QUANTITÀ	DESCRIZIONE DEL PEZZO	NO CODICE DISPONIBILE SEPARATAMENTE
1	1	Poggiapiedi, pilota, lato destro	N/A
2	1	Poggiapiedi, pilota, lato sinistro	N/A
3	2	Tacchetti poggiapiedi, pilota	5142594
4	2	Anello di ritenuta, a spirale	7710644
5	8	Vite a esagono incassato, M5 x 0,8 x 10	7517847
	1	Istruzioni	9929493

ATTREZZI RICHIESTI

- Occhiali di protezione
- Pinze, anello di ritenuta
- Set di chiavi a bussola, metriche
- Chiave dinamometrica

IMPORTANTE

Questo kit accessori è stato progettato esclusivamente per il tuo specifico veicolo. Si prega di leggere con attenzione le apposite istruzioni prima di iniziare l'installazione. Se il veicolo è pulito e libero da residui, l'installazione è più semplice. Per garantire la sicurezza ed un'installazione soddisfacente, seguire correttamente tutti i passi della procedura nella sequenza illustrata.

ISTRUZIONI PER L'INSTALLAZIONE


PREPARAZIONE DEL VEICOLO

ASPETTI GENERALI


1. Ruotare la chiave o l'interruttore di accensione sulla posizione SPENTO e rimuovere la chiave.
2. Prima dell'installazione, accertarsi che la motocicletta sia parcheggiata su una superficie piana, che il cavalletto sia completamente esteso e che il veicolo sia stabile.

RIMOZIONE DEL POGGIPIEDI

1. Rimuovere l'anello di ritenuta **A** dal perno **B** ed eliminarlo.

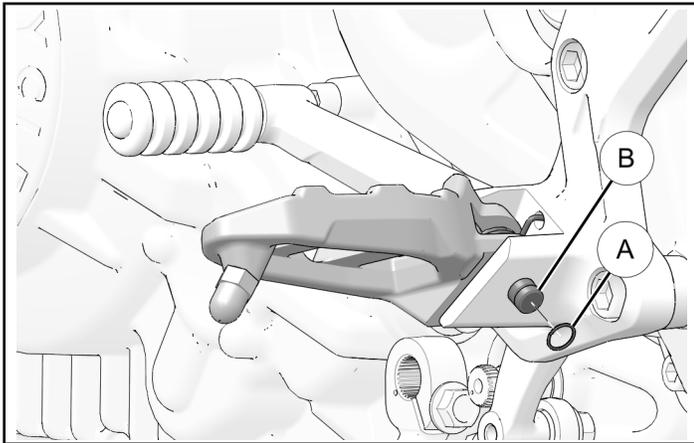


2. Rimuovere il poggiaiedi estraendolo e conservando il perno **B** e la molla **C**.

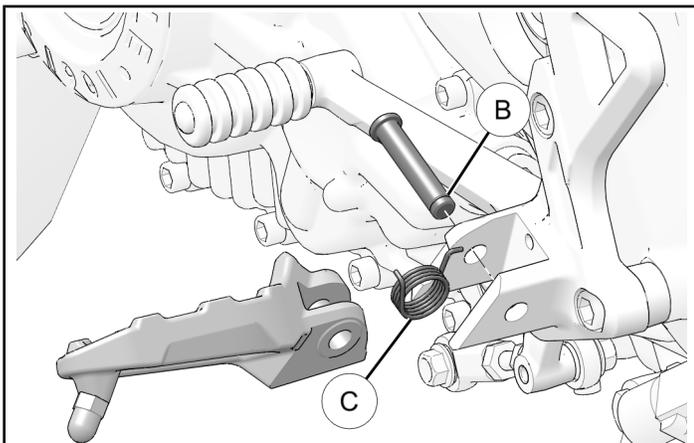


INSTALLAZIONE DEGLI ACCESSORI


1. Collocare la molla del poggiaiedi **C** messa da parte precedentemente all'interno della cavità nel poggiaiedi **1**. Accertarsi che le due estremità della molla siano orientate come mostrato.

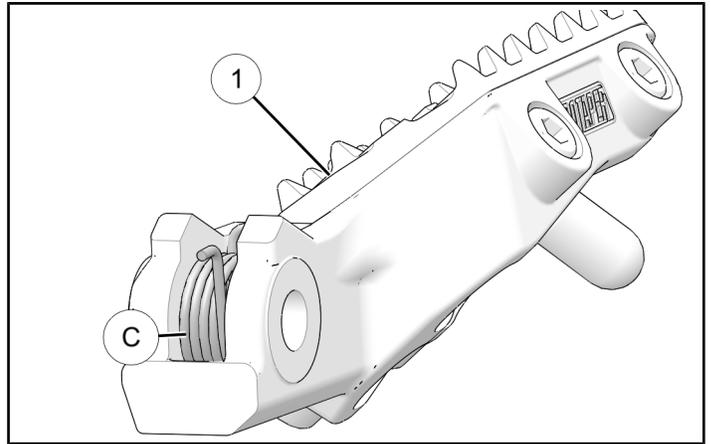

2. Inserire il poggiaiedi **1** nel suo supporto e infilare il perno messo da parte precedentemente **B** nel supporto e nel poggiaiedi **1**. Accertarsi che l'estremità della molla **C** si trovi nella cavità del supporto del poggiaiedi.

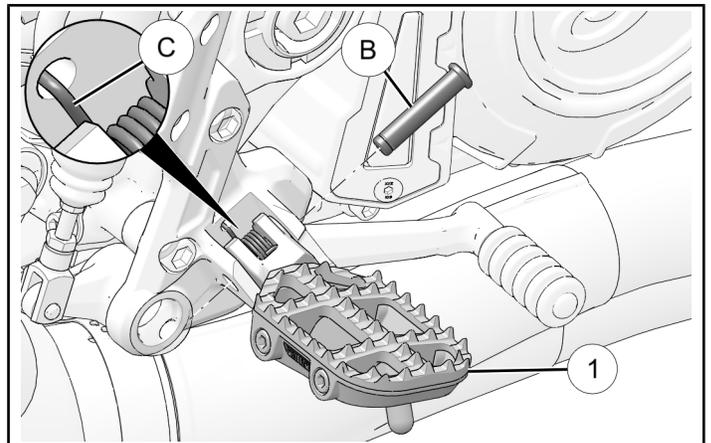

3. Assicurare il perno ③ con l'anello di ritenuta ④.

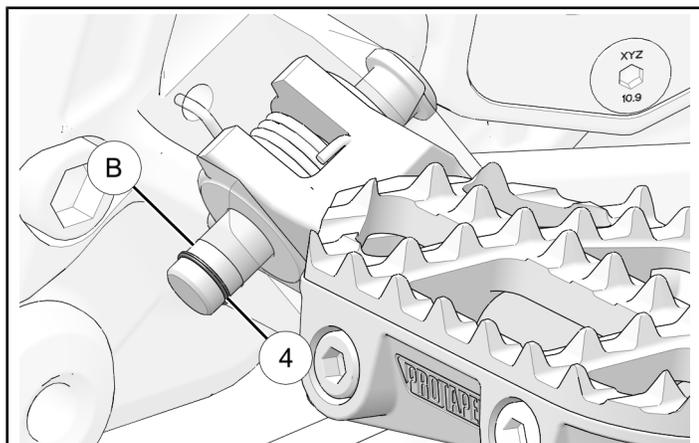

4. Ripetere le operazioni di cui in questa sezione per il poggiapiedi sinistro ②.

MODULO DI FEEDBACK

È stato creato un modulo di feedback per consentire a chi effettua l'installazione di comunicare eventuali commenti, domande o dubbi sulle istruzioni per l'installazione. Il modulo può essere visualizzato su dispositivi mobili effettuando una scansione del codice QR o cliccando [QUI](#) se si visualizza su un PC.

