

SOZIUSFUSSRASTENBEFESTIGUNG FÜR HOHEN AUSPUFFANLAGENSATZ



TEILE-NR. 2884069

INTERNATIONALE ANLEITUNG

DE DEUTSCH

Laden Sie die neuesten PDF-Anweisungen von www.indianmotorcycle.de herunter.

FR FRANÇAIS

Télécharger les dernières instructions en format PDF sur www.indianmotorcycle.fr.

IT ITALIANO

Scarica l'ultima versione delle istruzioni in formato PDF da www.indianmoto.it.

EN ENGLISH

Download the latest PDF instructions from www.indianmotorcycle.com.

ES ESPAÑOL

Descargue las instrucciones más recientes en formato PDF de www.indianmotorcycle.mx / www.indianmotorcycle.es.

ZH 中文

从www.indianmotorcycle.cn 下载最新的PDF说明。

1



2



3



4



ANWENDUNG

Unter www.indianmotorcycle.com prüfen, ob das Zubehörteil passt.

VOR BEGINN


Diese Anleitung durchlesen und prüfen, ob alle Teile und Werkzeuge vorhanden sind. Diese Montageanleitung bitte für zukünftige Bezugnahme und Bestellung von Teilen aufbewahren.

ERFORDERLICH – SEPARAT ERHÄLTLICH

Es sind nur Teile zum Indian Motorcycle® Soziusfußrastenbefestigung für hohen Auspuffanlagenatz-Einbau enthalten. Für den kompletten Einbau ist auch der folgende Satz erforderlich (separat erhältlich):

- Hoch montierter Aufschub-Auspuffanlagenatz von Akrapovič Teile-Nr. 2883519

SATZINHALTE

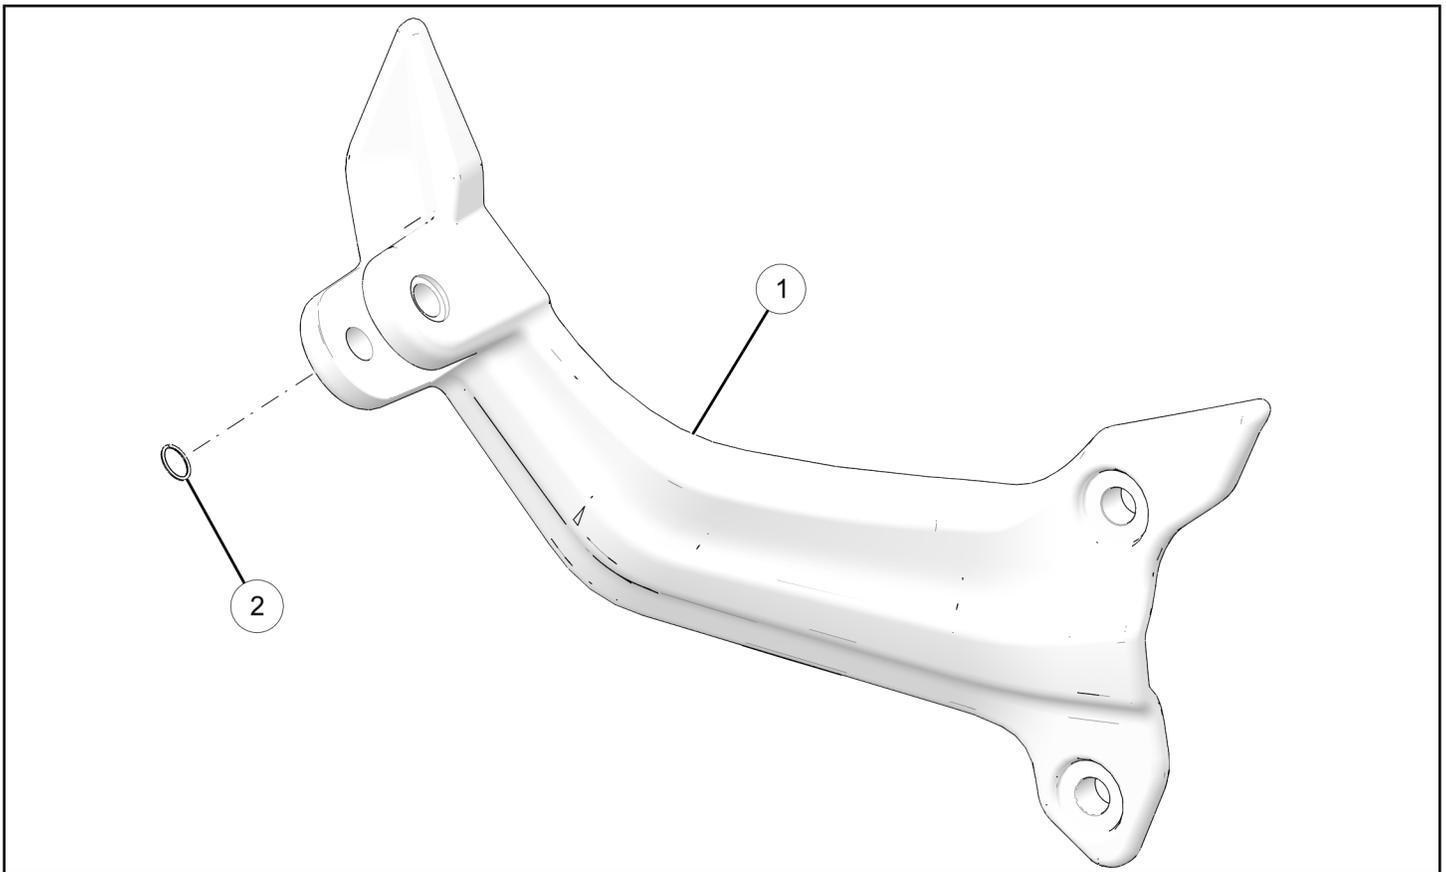

| REF. | MENGE | TEILEBESCHREIBUNG | TEILENUMMER – SEPARAT ERHÄLTLICH |
|------|-------|--------------------------------------|----------------------------------|
| 1 | 1 | Befestigung-Fußraste, Sozius, rechts | Nicht zutreffend |
| 2 | 1 | Ring-Halterung, spiralförmig | 7710644 |
| | 1 | Anleitungen | 9929486 |

BENÖTIGTE WERKZEUGE

- Schutzbrille
- Sechskantschlüsselset, metrisch
- Zange, Sicherungsring
- Steckschlüsselsatz, Sechskantschlüssel, metrisch
- Drehmomentschlüssel

WICHTIG


Der Zubehörsatz wurde exklusiv für dieses Fahrzeug entworfen. Vor Beginn bitte die Montageanleitung sorgfältig durchlesen. Der Einbau ist leichter, wenn das Fahrzeug sauber und frei von Schmutz ist. Zur Sicherheit und um einen zufriedenstellenden Einbau zu gewährleisten, alle Montageschritte richtig in der gezeigten Sequenz durchführen.

MONTAGEANLEITUNG

FAHRZEUGVORBEREITUNG

ALLGEMEINES

1. Zündschlüssel oder Zündschalter in Stellung AUS drehen und Schlüssel abziehen.
2. Vor dem Einbau sicherstellen, dass das Motorrad auf einer ebenen Fläche geparkt, der Ständer vollständig ausgefahren und das Fahrzeug stabil ist.
3. *Hoch montierter Aufschub-Auspuffanlage* von Akrapovič Teile-Nr. 2883519 der Anleitung entsprechend montieren.

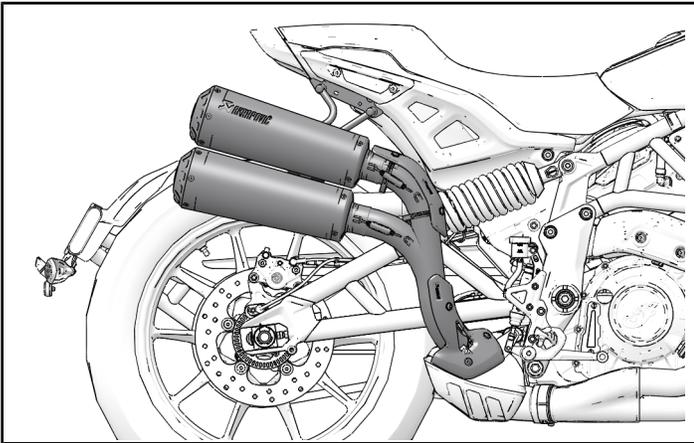


ZUBEHÖREINBAU

ORIGINAL-SOZIUSFUSSRASTE ABMONTIEREN


1. Sicherungsring (A) von Fußrastenbaugruppe ausbauen und entsorgen. Folgendes für den Wiedereinbau aufbewahren:

- Haltebolzen (B)
- Fußraste (C)
- Rastensperre (D)
- Kugellager (E)
- Feder (F)

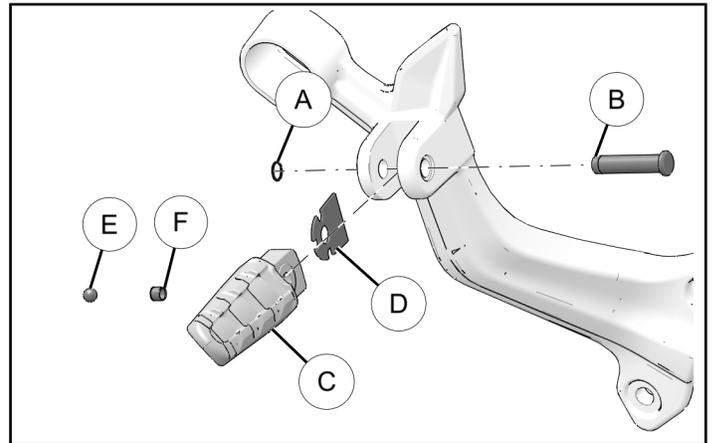


SOZIUSFUSSRASTEN-BAUGRUPPE EINBAUEN


1. Mit nach unten gerichteter Fußraste Kugellager (E) und Feder (F) einbauen. Fußraste (C) und Sperre (D) in neue Fußrastenbefestigung schieben.

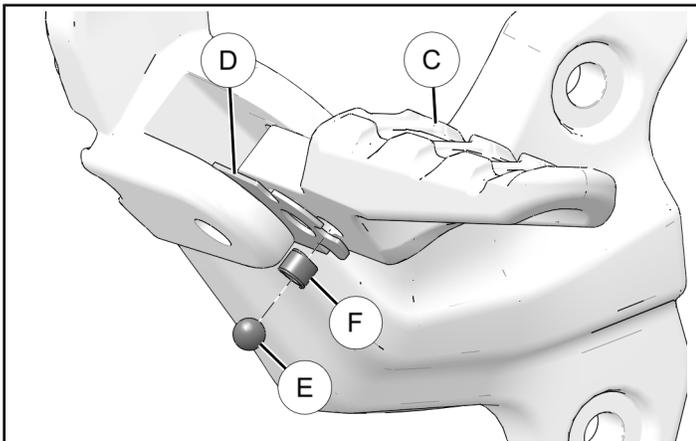

2. Bolzen (B) durch neue Fußrastenbefestigung (1) hindurchführen. Sicherstellen, dass das Kugellager der Fußraste sich bei dem Einbau zwischen Ausklinkung und Fußrastensperre befindet.

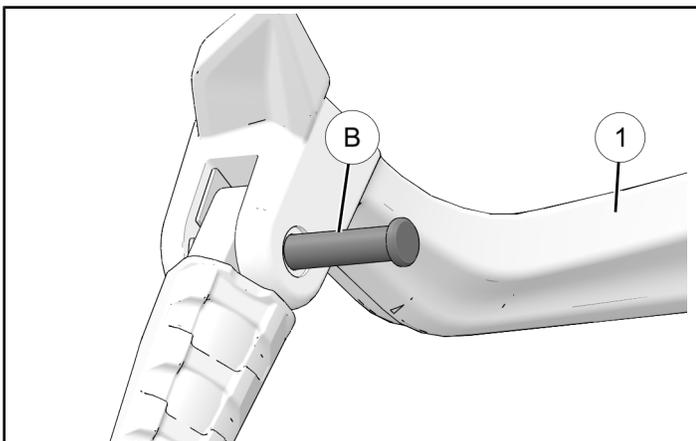


3. Sicherungsring (2) in Nut von Bolzen (B) platzieren, um Fußrastenbaugruppe zu fixieren.

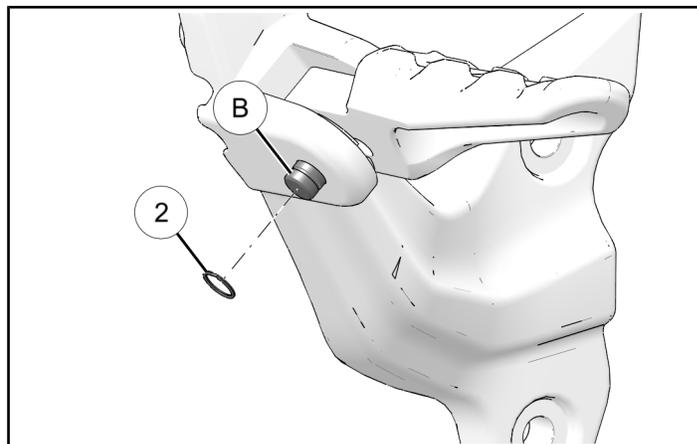

4. Neue Soziusfußraste mit Original-Befestigungslöchern ausrichten. Die zwei aufbewahrten Fußrasten-Befestigungsteile (G) anbringen.

DREHMOMENT

Fußrasten-Befestigungsteile (G):
26 Nm

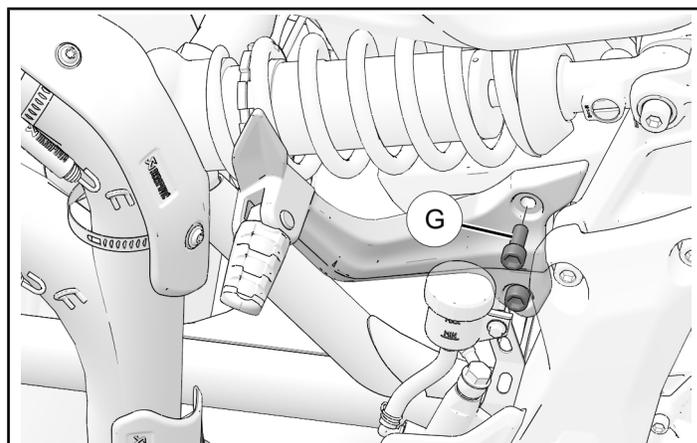

RÜCKMELDUNGSFORMULAR

Ein Rückmeldungsformular wurde für den Installateur erstellt, um Kommentare, Fragen oder Bedenken über die Montageanleitung mitzuteilen. Das Formular ist auf Mobilgeräten einsehbar, indem der QR-Code gescannt wird oder [HIER](#) klicken, wenn es über einen PC angesehen wird.

