

# SUPPORTO DEL POGGIAPIEDI DEL PASSEGGERO PER KIT DI SCARICO ALTO



NUMERO CODICE 2884069

## ISTRUZIONI INTERNAZIONALI

### DE DEUTSCH

Laden Sie die neuesten PDF-Anweisungen von [www.indianmotorcycle.de](http://www.indianmotorcycle.de) herunter.

### FR FRANÇAIS

Télécharger les dernières instructions en format PDF sur [www.indianmotorcycle.fr](http://www.indianmotorcycle.fr).

### IT ITALIANO

Scarica l'ultima versione delle istruzioni in formato PDF da [www.indianmoto.it](http://www.indianmoto.it).

### EN ENGLISH

Download the latest PDF instructions from [www.indianmotorcycle.com](http://www.indianmotorcycle.com).

### ES ESPAÑOL

Descargue las instrucciones más recientes en formato PDF de [www.indianmotorcycle.mx](http://www.indianmotorcycle.mx) / [www.indianmotorcycle.es](http://www.indianmotorcycle.es).

### ZH 中文

从 [www.indianmotorcycle.cn](http://www.indianmotorcycle.cn) 下载最新的PDF说明。

1



2



3



4



## APPLICAZIONE

Verificare la dotazione di accessori all'indirizzo [www.indianmotorcycle.com](http://www.indianmotorcycle.com).

## PRIMA DI COMINCIARE


Leggere queste istruzioni e assicurarsi di avere a disposizione tutte le parti e gli attrezzi. Conservare queste istruzioni per l'installazione per consultarle in futuro e per reperire le informazioni su come ordinare i ricambi.

## NECESSARIA, DISPONIBILE SEPARATAMENTE

Sono incluse solo le parti per l'installazione del supporto del poggiatesta passeggero per kit di scarico alto Indian Motorcycle®. Per l'installazione completa, è necessario anche il seguente kit (disponibile separatamente):

- Kit di scarico Slip-On attacco alto di Akrapovič, N° codice 2883519

## CONTENUTI DEL KIT

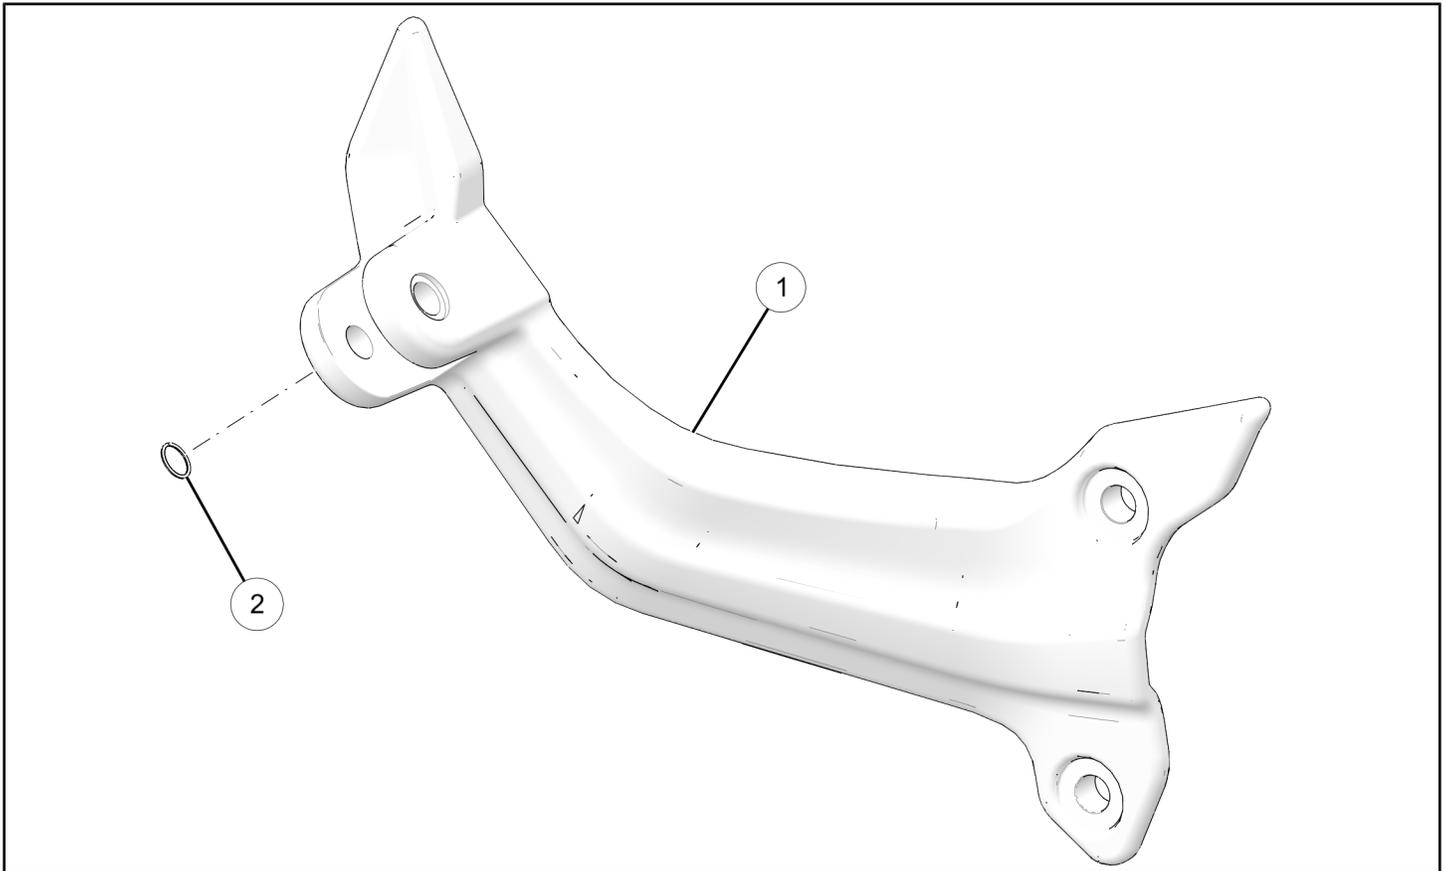

RIF.	QUANTITÀ	DESCRIZIONE DEL PEZZO	N° CODICE DISPONIBILE SEPARATAMENTE
1	1	Supporto del poggiatesta, passeggero, lato destro	N/A
2	1	Anello di ritenzione, spirale	7710644
	1	Istruzioni	9929486

## ATTREZZI RICHIESTI

- Occhiali di protezione
- Set di chiavi a bussola, punte esagonali, metriche
- Set di chiavi esagonali, metriche
- Chiave dinamometrica
- Pinze, anello di ritenzione

## IMPORTANTE


Questo kit accessori è stato progettato esclusivamente per il tuo veicolo. Leggere con attenzione le apposite istruzioni prima di iniziare l'installazione. Se il veicolo è pulito e libero da residui, l'installazione è più semplice. Per garantire la sicurezza ed un'installazione soddisfacente, seguire correttamente tutti i passi della procedura nella sequenza illustrata.

## ISTRUZIONI PER L'INSTALLAZIONE

### PREPARAZIONE DEL VEICOLO

#### ASPETTI GENERALI

1. Ruotare la chiave o l'interruttore di accensione sulla posizione SPENTO e rimuovere la chiave.
2. Prima dell'installazione, accertarsi che la motocicletta sia parcheggiata su una superficie piana, che il cavalletto sia completamente esteso e che il veicolo sia stabile.
3. Installare il *Kit di scarico Slip-On attacco alto Akrapovič*, N° codice 2883519, seguendo le istruzioni.

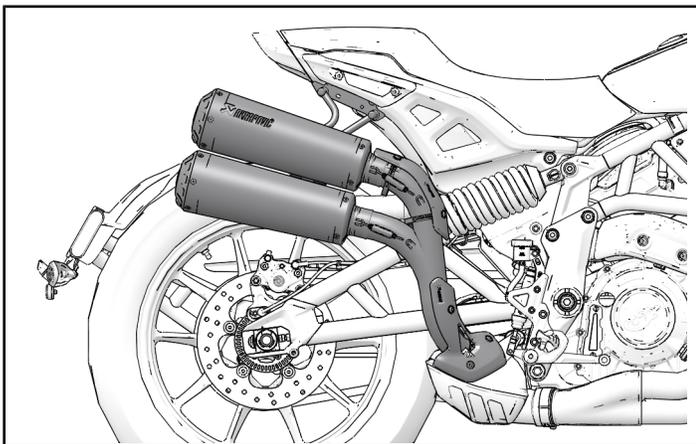


### INSTALLAZIONE DEGLI ACCESSORI

#### SMONTAGGIO DEL POGGIPIEDI DEL PASSEGGERO DI SERIE


1. Rimuovere e smaltire l'anello di ritenzione (A) dal gruppo del poggiatesta. Conservare i seguenti elementi per reinstallarli:

- Perno di ritegno (B)
- Poggiatesta (C)
- Arresto poggiatesta (D)
- Cuscinetto a sfere (E)
- Molla (F)

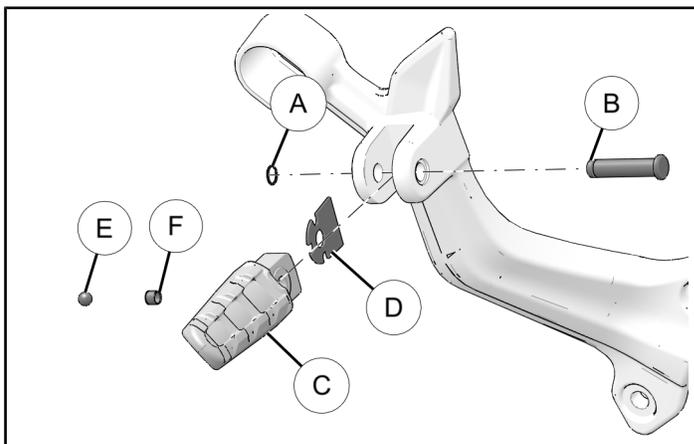


#### MONTAGGIO E INSTALLAZIONE DEL POGGIPIEDI DEL PASSEGGERO


1. Con il poggiatesta capovolto, inserire il cuscinetto a sfere (E) e la molla (F). Fare scorrere il poggiatesta (C) e l'arresto (D) sul nuovo supporto del poggiatesta.

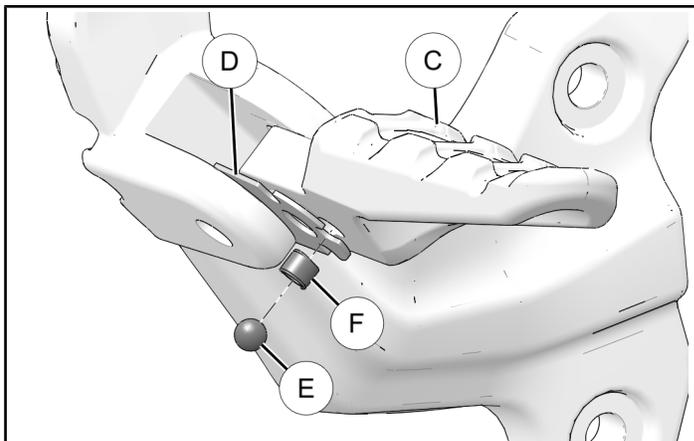

2. Infilare il perno **B** attraverso il nuovo supporto del poggiatesta **1**. Durante l'installazione, verificare che il cuscinetto a sfere nel poggiatesta si trovi nell'incavo dell'arresto.

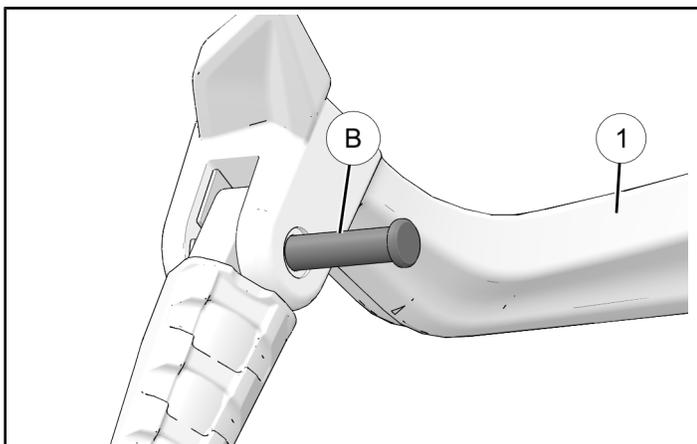


3. Collocare l'anello di ritenzione **2** nella scanalatura del perno **B** per fissare il gruppo del poggiatesta.

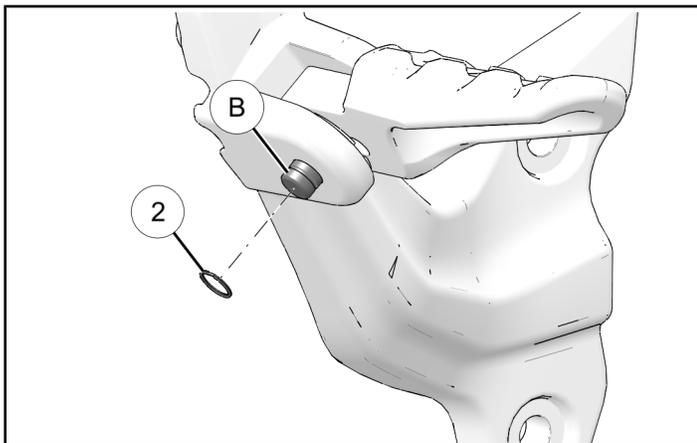

4. Allineare il nuovo poggiatesta del passeggero ai fori del supporto di serie. Installare con due dispositivi di fissaggio **G** del poggiatesta messi da parte.

**COPPIA**  
Dispositivi di fissaggio **G** del poggiatesta:  
**26 N·m**

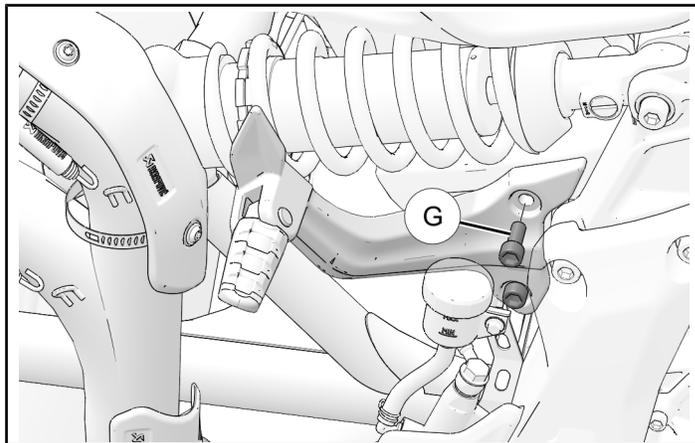

## MODULO DI FEEDBACK

È stato creato un modulo di feedback per consentire a chi effettua l'installazione di comunicare eventuali commenti, domande o dubbi sulle istruzioni per l'installazione. Il modulo può essere visualizzato su dispositivi mobili effettuando una scansione del codice QR o cliccando [QUI](#) se si visualizza su un PC.

