

# KIT DI MANIGLIA DI APPIGLIO



NUMERO CODICE 2883512

## ISTRUZIONI INTERNAZIONALI

### DE DEUTSCH

Laden Sie die neuesten PDF-Anweisungen von [www.indianmotorcycle.de](http://www.indianmotorcycle.de) herunter.

### FR FRANÇAIS

Télécharger les dernières instructions en format PDF sur [www.indianmotorcycle.fr](http://www.indianmotorcycle.fr).

### IT ITALIANO

Scarica l'ultima versione delle istruzioni in formato PDF da [www.indianmoto.it](http://www.indianmoto.it).

### EN ENGLISH

Download the latest PDF instructions from [www.indianmotorcycle.com](http://www.indianmotorcycle.com).

### ES ESPAÑOL

Descargue las instrucciones más recientes en formato PDF de [www.indianmotorcycle.mx](http://www.indianmotorcycle.mx) / [www.indianmotorcycle.es](http://www.indianmotorcycle.es).

### ZH 中文

从[www.indianmotorcycle.cn](http://www.indianmotorcycle.cn) 下载最新的PDF说明。

1



2



3



4



## APPLICAZIONE

Verificare la dotazione di accessori all'indirizzo [www.indianmotorcycle.com](http://www.indianmotorcycle.com).

### IMPORTANTE


Il kit di maniglia di appiglio Indian Motorcycle® FTR™ 1200, N° codice 2883512, non è compatibile con i seguenti:

- Kit portapacchi posteriore, N° codice 2883511
- Kit di codino della sella, N° codice 2883504-XXX
- Kit di codino della sella in fibra di carbonio, N° codice 2883900
- Kit di montaggio alto della targa, N° codice 2884060

## PRIMA DI COMINCIARE

Leggere queste istruzioni e assicurarsi di avere a disposizione tutte le parti e gli attrezzi. Conservare queste istruzioni per l'installazione per consultarle in futuro e per reperire le informazioni su come ordinare i ricambi.

## CONTENUTI DEL KIT

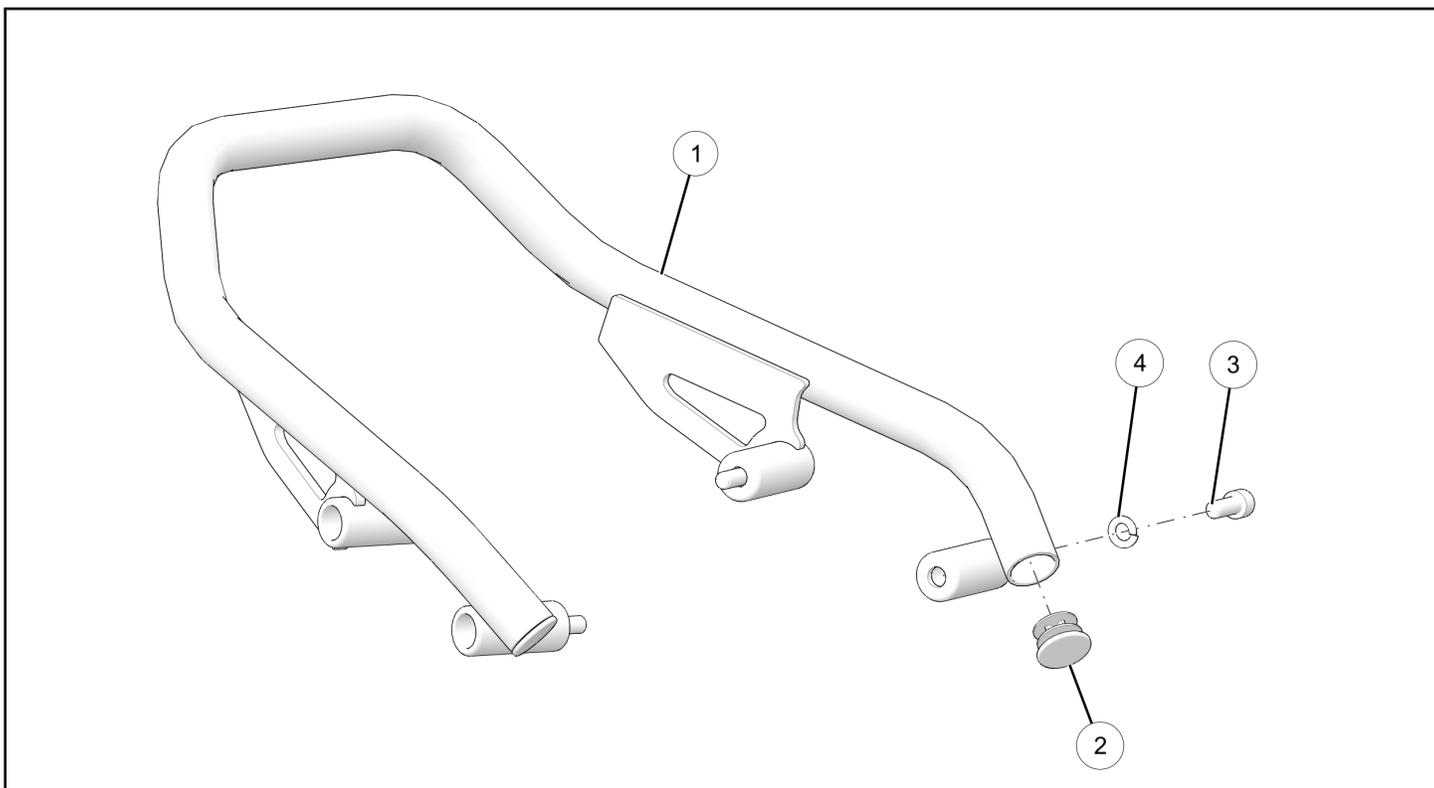

RIF.	QUANTITÀ	DESCRIZIONE DEL PEZZO	N° CODICE DISPONIBILE SEPARATAMENTE
1	1	Maniglia di appiglio saldata	N/A
2	2	Tappo rotondo a scatto	5455998
3	4	Vite a esagono incassato, M8 x 1,25 x 20	7520320
4	4	Rondella, 8,5 x 14,8 x 1,9	7556528
	1	Istruzioni	9929470

## ATTREZZI RICHIESTI

- Occhiali di protezione
- Set di chiavi esagonali, metriche
- Set di cacciaviti, Torx®
- Set di chiavi a bussola, metriche
- Set di chiavi a bussola, punta Torx®
- Chiave dinamometrica

## IMPORTANTE

Questo kit accessori è stato progettato esclusivamente per il tuo veicolo. Leggere con attenzione le apposite istruzioni prima di iniziare l'installazione. Se il veicolo è pulito e libero da residui, l'installazione è più semplice. Per garantire la sicurezza ed un'installazione soddisfacente, seguire correttamente tutti i passi della procedura nella sequenza illustrata.

## ISTRUZIONI PER L'INSTALLAZIONE


### PREPARAZIONE DEL VEICOLO

#### ASPETTI GENERALI

1. Ruotare la chiave o l'interruttore di accensione sulla posizione SPENTO e rimuovere la chiave.
2. Prima dell'installazione, accertarsi che la motocicletta sia parcheggiata su una superficie piana, che il cavalletto sia completamente esteso e che il veicolo sia stabile.

#### RIMOZIONE DELLA MANIGLIA DEL PASSEGGERO

1. Rimuovere due viti (A) per staccare la maniglia del passeggero dal telaio della motocicletta.

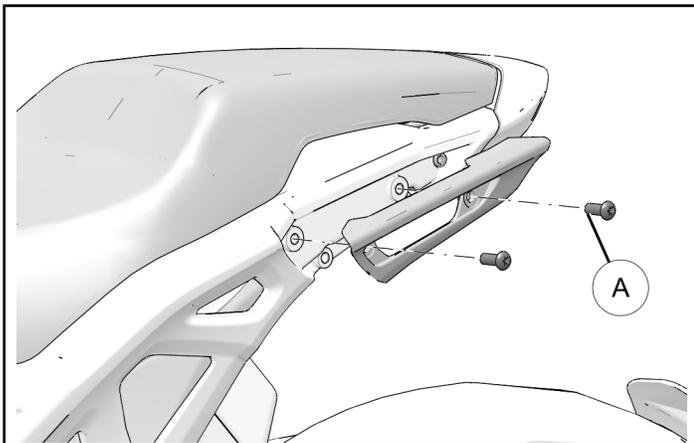


2. Ripetere questa sezione sul lato opposto.

### INSTALLAZIONE DEGLI ACCESSORI

1. Installare la maniglia di appiglio con quattro viti (3) e quattro rondelle (4). Installare la bulloneria, ma non serrare subito a coppia.

#### COPPIA

Quattro viti (3): 26 N·m (19 ft-lb)

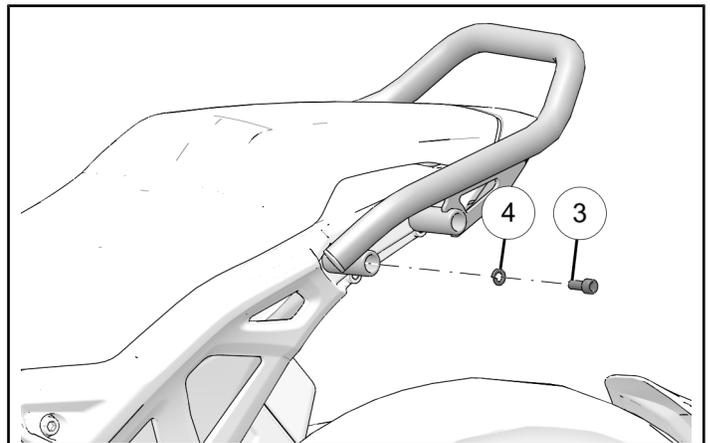

## MODULO DI FEEDBACK

È stato creato un modulo di feedback per consentire a chi effettua l'installazione di comunicare eventuali commenti, domande o dubbi sulle istruzioni per l'installazione. Il modulo può essere visualizzato su dispositivi mobili effettuando una scansione del codice QR o cliccando [QUI](#) se si visualizza su un PC.

