

抓握扶手套件



零部件编号 2883512

国际版说明书

DE DEUTSCH

Laden Sie die neuesten PDF-Anweisungen von www.indianmotorcycle.de herunter.

FR FRANÇAIS

Télécharger les dernières instructions en format PDF sur www.indianmotorcycle.fr.

IT ITALIANO

Scarica l'ultima versione delle istruzioni in formato PDF da www.indianmoto.it.

EN ENGLISH

Download the latest PDF instructions from www.indianmotorcycle.com.

ES ESPAÑOL

Descargue las instrucciones más recientes en formato PDF de www.indianmotorcycle.mx / www.indianmotorcycle.es.

ZH 中文

从www.indianmotorcycle.cn下载最新的PDF说明。

1



2



3



4



应用

请访问www.indianmotorcycle.com确认附件的适配情况。

重要事项

Indian Motorcycle® FTR™ 1200抓握扶手套件（零部件编号2883512）与以下套件不兼容：

· 行李架套件零部件编号2883511

· 座椅整流罩套件零部件编号2883504-XXX


· 碳纤维座椅整流罩套件零部件编号2883900

· 车牌架高安装架套件零部件编号2884060

安装前

请阅读所有说明并检查所有零部件和工具以确保其符合要求。请保管好安装说明以备将来的参考和零部件订购所需。

套件内容

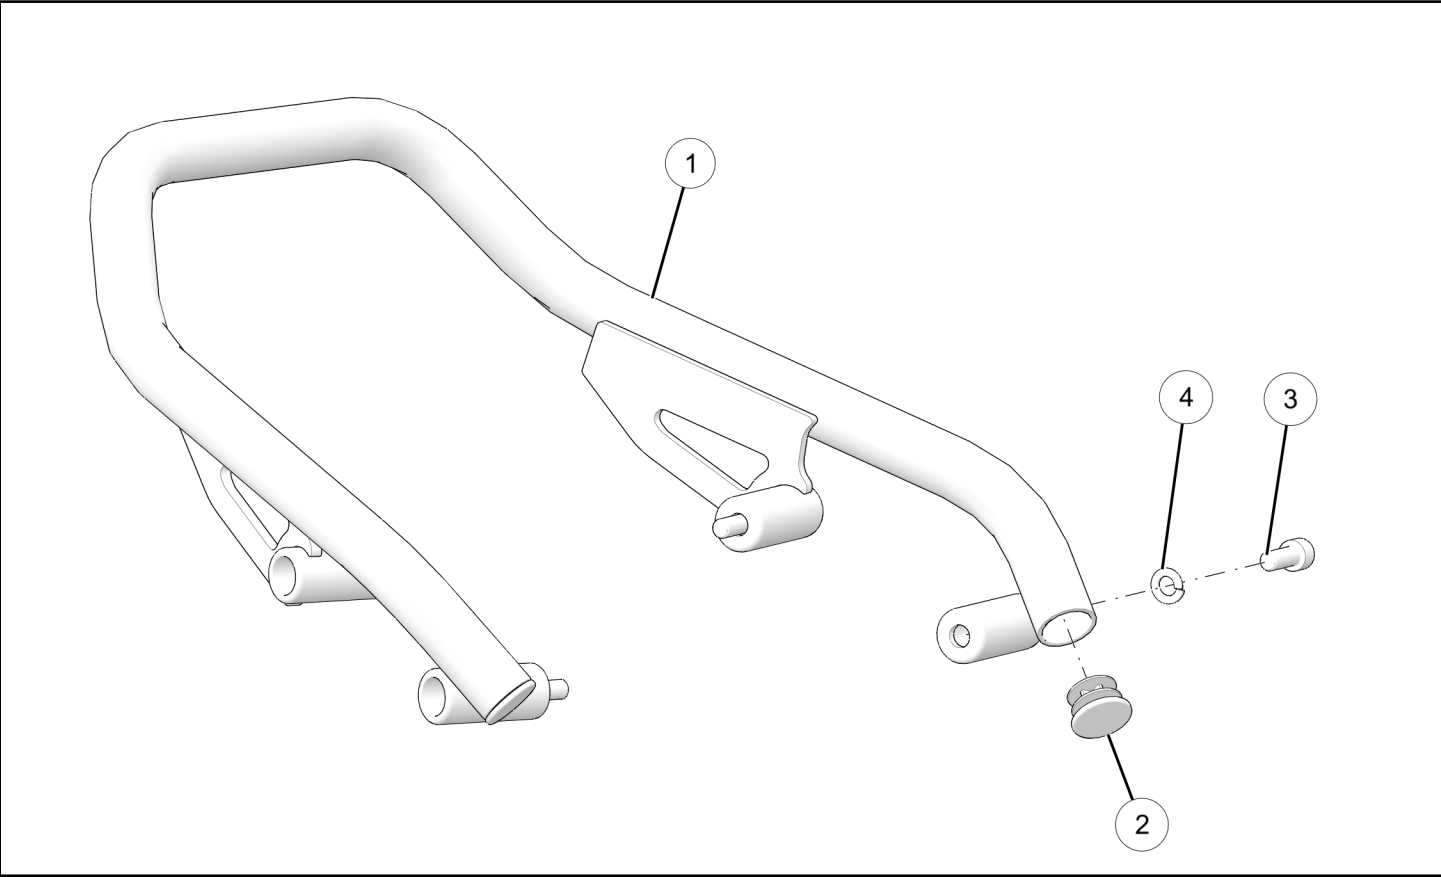

序号	数量	零部件描述	可单独提供的零部件编号
1	1	焊接件 – 抓握扶手	不适用
2	2	卡入式，圆形内塞	5455998
3	4	螺钉 – 内六角头，M8 x 1.25，20	7520320
4	4	垫圈，8.5 x 14.8 x 1.9	7556528
	1	说明书	9929470

需要的工具

- 护目镜
- 六角扳手套组、公制
- 螺丝刀套组，Torx®
- 套筒套组、公制
- 套筒套组，Torx®套筒头
- 扭矩扳手

重要事项

您的附件套装专为您的车辆量身设计。请在开始安装前，通读安装说明。车辆清洁无垢的情况下，会更容易进行安装。为了您的安全，同时为了确保实现满意的安装效果，请您按照所示顺序正确执行所有安装步骤。

安装说明


车辆准备

概述

1. 将钥匙或点火开关转到OFF（关闭）位置并拔下钥匙。
2. 安装前，请确保将摩托车停放在平整地面上，完全支起停车支架并保持车辆平稳。

拆卸乘员扶手

1. 拆下两枚螺钉①，从摩托车车架上拆下乘员扶手。

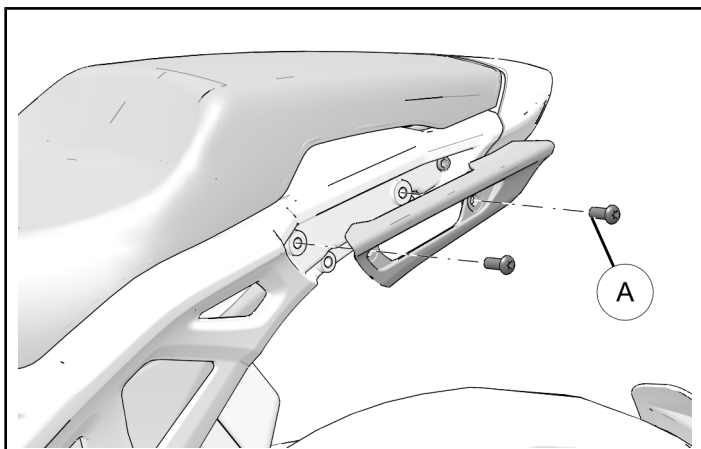

2. 在另一侧重复此部分操作。

反馈表

我们为安装人员创建了一份反馈表，用于反馈有关安装说明的任何意见、问题或顾虑。您可以扫描二维码在移动设备上查看此反馈表，或者点击[此处](#)在个人电脑上进行查看。



附件安装

1. 使用四枚螺钉③四个垫圈④安装抓握扶手。按扭矩要求拧紧各五金件之前，只需装上即可无需紧固。

扭矩

螺钉③四枚：26牛米（19英尺磅）

