

SEIDENTASCHEN-HALTERUNGSSATZ



TEILE-NR. 2883516

INTERNATIONALE ANLEITUNG

DE DEUTSCH

Laden Sie die neuesten PDF-Anweisungen von www.indianmotorcycle.de herunter.

FR FRANÇAIS

Télécharger les dernières instructions en format PDF sur www.indianmotorcycle.fr.

IT ITALIANO

Scarica l'ultima versione delle istruzioni in formato PDF da www.indianmoto.it.

EN ENGLISH

Download the latest PDF instructions from www.indianmotorcycle.com.

ES ESPAÑOL

Descargue las instrucciones más recientes en formato PDF de www.indianmotorcycle.mx / www.indianmotorcycle.es.

ZH 中文

从www.indianmotorcycle.cn 下载最新的PDF说明。

1




2



3



4

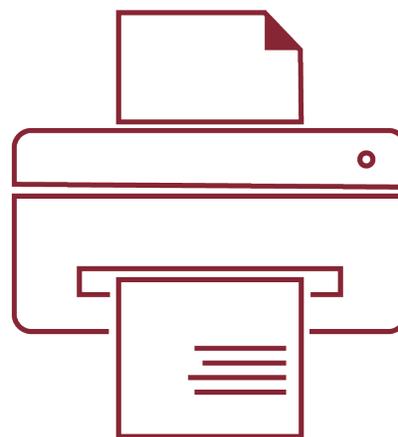

ANWENDUNG

Unter www.indianmotorcycle.com prüfen, ob das Zubehörteil passt.

VOR BEGINN


Diese Anleitung durchlesen und prüfen, ob alle Teile und Werkzeuge vorhanden sind. Diese Montageanleitung bitte für zukünftige Bezugnahme und Bestellung von Teilen aufbewahren.

ERFORDERLICH – SEPARAT ERHÄLTLICH

Es sind nur Teile zum Einbau des *Seitentaschen-Halterungssatz* enthalten. Für den kompletten Einbau ist auch der folgende Satz erforderlich (separat erhältlich):

- *Zubehörfestigungssatz*, Teile-Nr. 2883842

SATZINHALTE

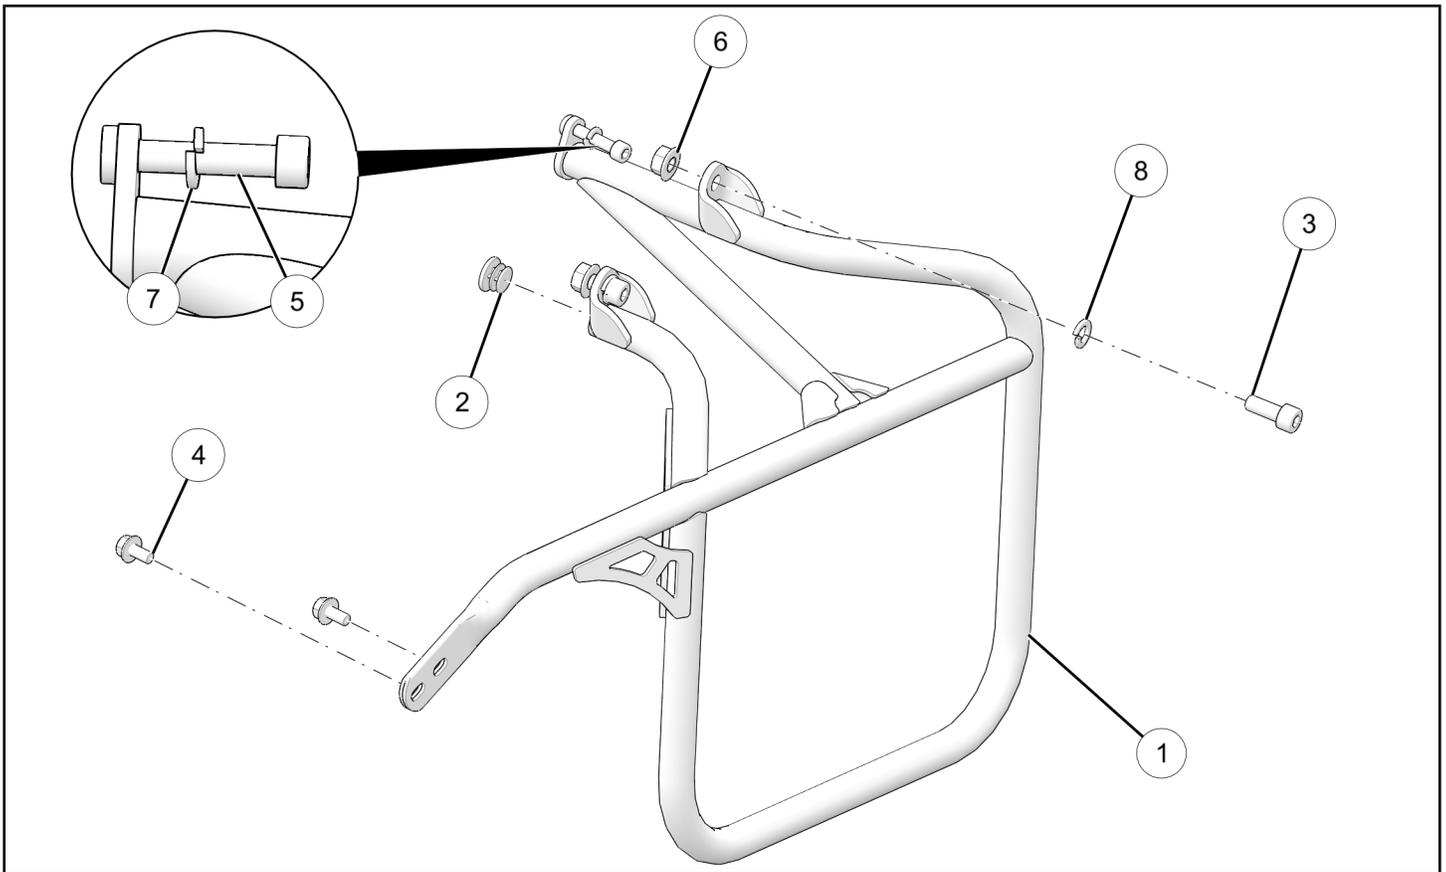

REF.	MENGE	TEILEBESCHREIBUNG	TEILENUMMER – SEPARAT ERHÄLTLICH
1	1	Geschweißte Seitentaschenhalterung	Nicht zutreffend
2	1	Einschnapp-Rundstopfen, Durchmesser 14 mm	5456307
3	2	Inbusschraube, M8 x 1,25 x 20	7517410
4	2	Sechskant-Flanschschraube, M6 x 1,0 x 12	7517886
5	1	Inbusschraube, M6 x 1,0 x 30	7521140
6	2	Sechskant-Flanschmutter, M8 x 1,25	7547508
7	1	Sicherungsscheibe, 6 mm	7552616

REF.	MENGE	TEILEBESCHREIBUNG	TEILENUMMER – SEPARAT ERHÄLTICH
8	2	Unterlegscheibe – 8,5 x 14,8 x 1,9 mm	7556528
	1	Anleitungen	9929494

BENÖTIGTE WERKZEUGE

- Schutzbrille
- Sechskantschlüsselset, metrisch
- Sechskantschlüsselset, Kugelende, metrisch
- Steckschlüsselsatz, Kugelkopf, Sechskantschlüssel, metrisch
- Steckschlüsselsatz, Sechskantschlüssel, metrisch
- Drehmomentschlüssel

WICHTIG

Der Zubehörsatz wurde exklusiv für dieses Fahrzeug entworfen. Vor Beginn bitte die Montageanleitung sorgfältig durchlesen. Der Einbau ist leichter, wenn das Fahrzeug sauber und frei von Schmutz ist. Zur Sicherheit und um einen zufriedenstellenden Einbau zu gewährleisten, alle Montageschritte richtig in der gezeigten Sequenz durchführen.

MONTAGEANLEITUNG


FAHRZEUGVORBEREITUNG

ALLGEMEINES


1. Zündschlüssel oder Zündschalter in Stellung AUS drehen und Schlüssel abziehen.
2. Vor dem Einbau sicherstellen, dass das Motorrad auf einer ebenen Fläche geparkt, der Ständer vollständig ausgefahren und das Fahrzeug stabil ist.
3. *Zubehörfestigungssatz*, Teile-Nr. 2883842, der Anleitung entsprechend einbauen.

ZUBEHÖREINBAU

1. Hinteres Befestigungsteil des Unterrahmens **A** entfernen und entsorgen.

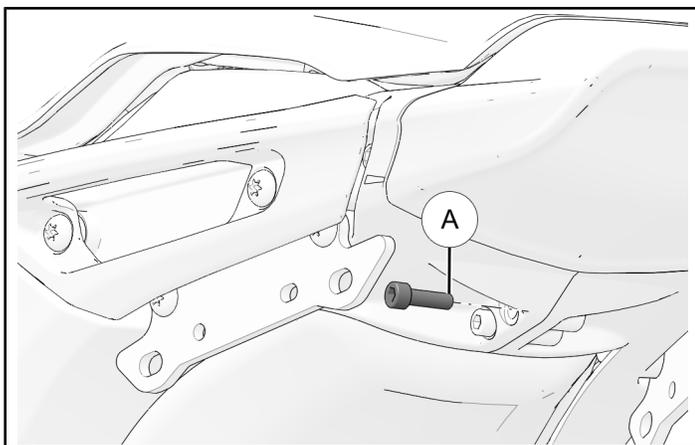


2. Rundstopfen **2** fest in die Seitentaschenhalterung **1** drücken.

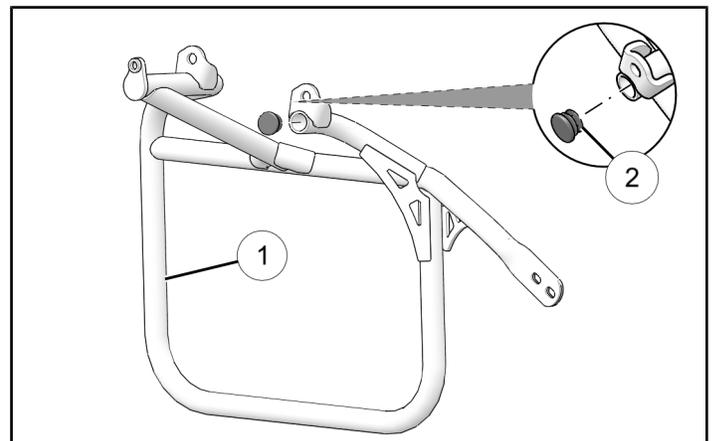


3. Seitentaschenhalterung ① wie abgebildet zum Zubehörfestigungsteil ausrichten. Mit zwei oberen Befestigungsteilen ③, zwei Sicherungsscheiben ⑧ und zwei Muttern ⑥ locker befestigen.

Zu diesem Zeitpunkt die oberen Befestigungsteile noch nicht festziehen.

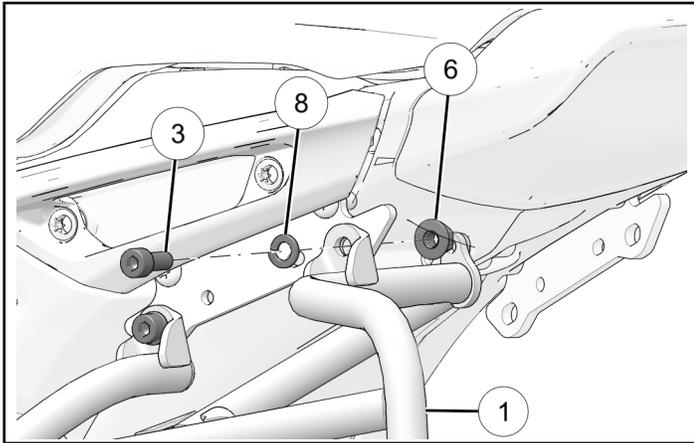


4. Seitentaschenhalterung mit einem Unterrahmen-Befestigungsteil ⑤ und einer Sicherungsscheibe ⑦ lose am Unterrahmen montieren.

Das Befestigungsteil des Unterrahmens noch nicht festziehen.

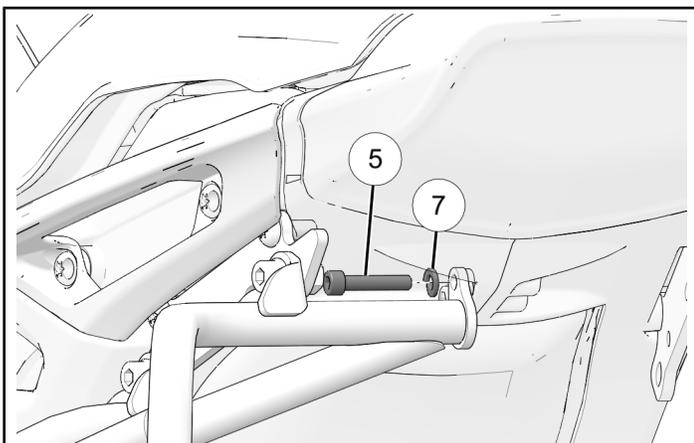

5. Seitentaschenhalterung mit zwei Fußrasten-Befestigungsteilen ④ lose an Rückseite der Soziusfußrasten befestigen.

Die Fußrasten-Befestigungsteile noch nicht festziehen.

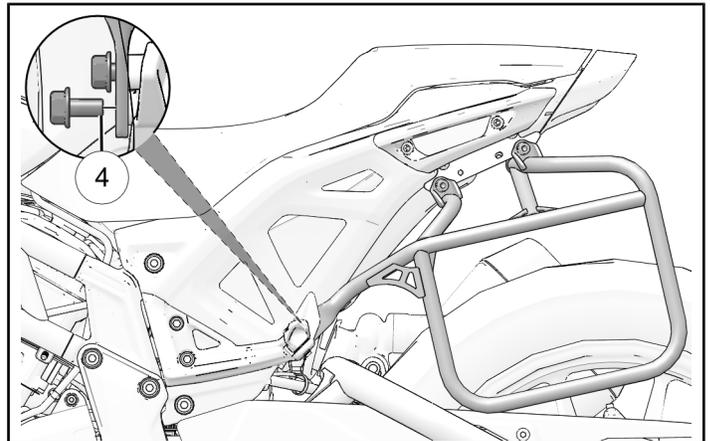

6. Alle Befestigungsteile mit dem vorgegebenen Anzugsdrehmoment anziehen.

DREHMOMENT

Unterrahmen-Befestigungsteil ⑤:
11 Nm

DREHMOMENT

Obere Befestigungsteile ③:
26 Nm

DREHMOMENT

Fußrasten-Befestigungsteile ④:
9 Nm

RÜCKMELDUNGSFORMULAR

Ein Rückmeldungsformular wurde für den Installateur erstellt, um Kommentare, Fragen oder Bedenken zur Montageanleitung mitzuteilen. Das Formular ist auf Mobilgeräten einsehbar, indem der QR-Code gescannt wird oder [HIER](#) klicken, wenn es über einen PC angesehen wird.

