

KIT DI SUPPORTO BORSA LATERALE



NUMERO CODICE 2883516

ISTRUZIONI INTERNAZIONALI

DE DEUTSCH

Laden Sie die neuesten PDF-Anweisungen von www.indianmotorcycle.de herunter.

FR FRANÇAIS

Télécharger les dernières instructions en format PDF sur www.indianmotorcycle.fr.

IT ITALIANO

Scarica l'ultima versione delle istruzioni in formato PDF da www.indianmoto.it.

EN ENGLISH

Download the latest PDF instructions from www.indianmotorcycle.com.

ES ESPAÑOL

Descargue las instrucciones más recientes en formato PDF de www.indianmotorcycle.mx / www.indianmotorcycle.es.

ZH 中文

从www.indianmotorcycle.cn 下载最新的PDF说明。

1



2



3



4



APPLICAZIONE

Verificare la dotazione di accessori all'indirizzo www.indianmotorcycle.com.

PRIMA DI COMINCIARE


Leggere queste istruzioni e assicurarsi di avere a disposizione tutte le parti e gli attrezzi. Conservare queste istruzioni per l'installazione per consultarle in futuro e per reperire le informazioni su come ordinare i ricambi.

NECESSARIO, DISPONIBILE SEPARATAMENTE

Sono incluse solo le parti per l'installazione del *kit di supporto borsa laterale*. Per l'installazione completa, è necessario anche il seguente kit (disponibile separatamente):

- *Kit di montaggio degli accessori*, N° codice 2883842

CONTENUTI DEL KIT

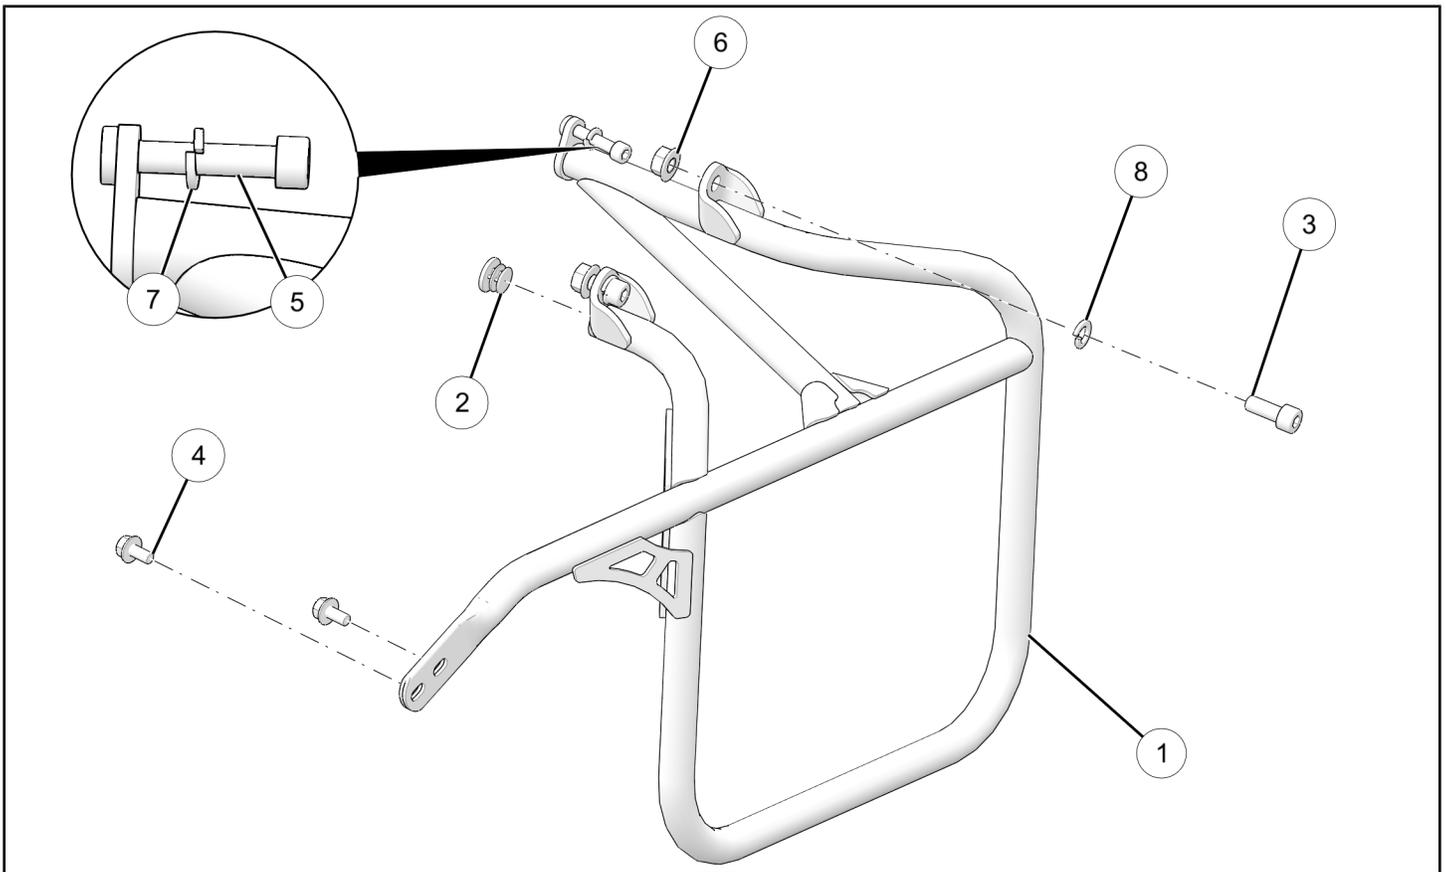

RIF.	QUANTITÀ	DESCRIZIONE DEL PEZZO	N° CODICE DISPONIBILE SEPARATAMENTE
1	1	Attacco saldato borsa laterale	N/A
2	1	Tappo rotondo a scatto, diametro 14 mm	5456307
3	2	Vite a esagono incassato, M8 x 1,25 x 20	7517410
4	2	Vite esagonale con flangia, M6 x 1,0 x 12	7517886
5	1	Vite a esagono incassato, M6 x 1,0 x 30	7521140
6	2	Dado esagonale con flangia, M8 x 1,25	7547508
7	1	Rondella di sicurezza, 6 mm	7552616

RIF.	QUANTITÀ	DESCRIZIONE DEL PEZZO	N° CODICE DISPONIBILE SEPARATAMENTE
8	2	Rondella, 8,5 x 14,8 x 1,9 mm	7556528
	1	Istruzioni	9929494

ATTREZZI RICHIESTI

- Occhiali di protezione
- Set di chiavi esagonali, metriche
- Set di chiavi esagonali, testa a sfera, metriche
- Set di chiavi a bussola, punte esagonali a sfera, metriche
- Set di chiavi a bussola, punte esagonali, metriche
- Set di chiavi a bussola, punte esagonali, metriche
- Set di chiavi a bussola, punte esagonali a sfera, metriche
- Set di chiavi a bussola, punte esagonali, metriche
- Chiave dinamometrica

IMPORTANTE

Questo kit accessori è stato progettato esclusivamente per il tuo veicolo. Leggere con attenzione le apposite istruzioni prima di iniziare l'installazione. Se il veicolo è pulito e libero da residui, l'installazione è più semplice. Per garantire la sicurezza ed un'installazione soddisfacente, seguire correttamente tutti i passi della procedura nella sequenza illustrata.

ISTRUZIONI PER L'INSTALLAZIONE


PREPARAZIONE DEL VEICOLO

ASPETTI GENERALI


1. Ruotare la chiave o l'interruttore di accensione sulla posizione SPENTO e rimuovere la chiave.
2. Prima dell'installazione, accertarsi che la motocicletta sia parcheggiata su una superficie piana, che il cavalletto sia completamente esteso e che il veicolo sia stabile.
3. Installare il *Kit di montaggio degli accessori*, N° codice 2883842, seguendo le istruzioni.

INSTALLAZIONE DEGLI ACCESSORI

1. Rimuovere e smaltire il dispositivo di fissaggio del sottotelaio **A** in posizione più arretrata.

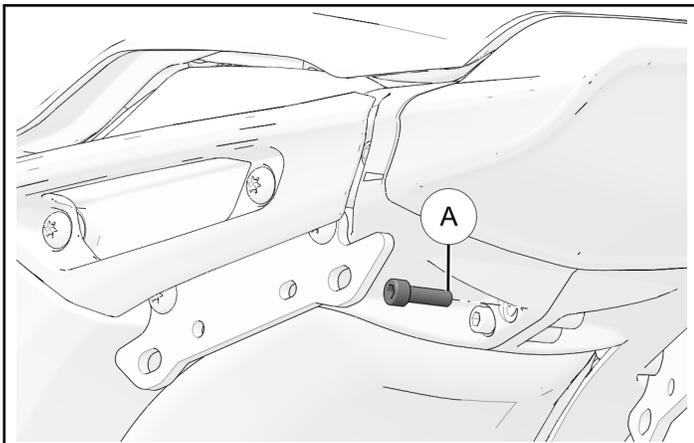


2. Premere con decisione il tappo rotondo **2** nell'attacco della borsa laterale **1**.

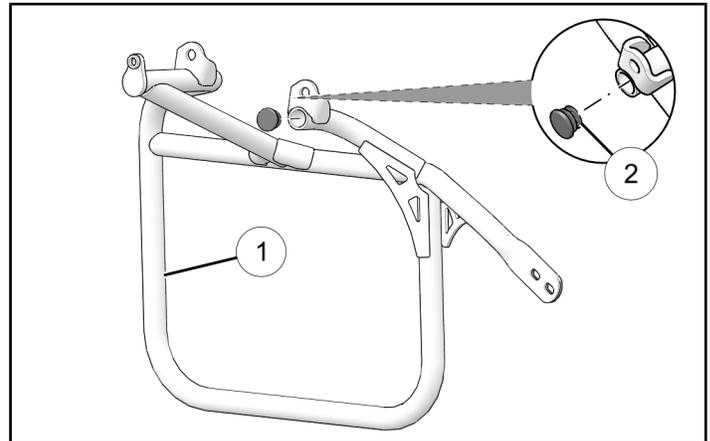


3. Allineare l'attacco della borsa laterale ① con l'attacco per accessori, come indicato. Installare, senza serrare, due dispositivi di fissaggio di montaggio superiori ③, due rondelle di sicurezza ⑧ e due dadi ⑥.

Non serrare ancora a coppia i dispositivi di fissaggio di montaggio superiori.

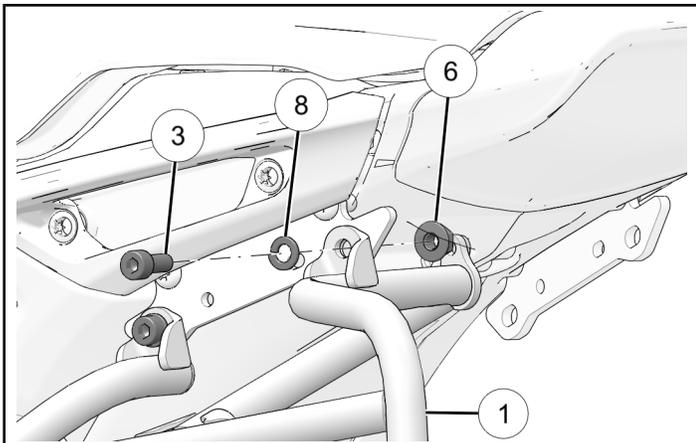

4. Installare, senza serrare, l'attacco della borsa laterale al sottotelaio con un apposito dispositivo di fissaggio ⑤ e una rondella di sicurezza ⑦.

Non serrare ancora a coppia il dispositivo di fissaggio del sottotelaio.

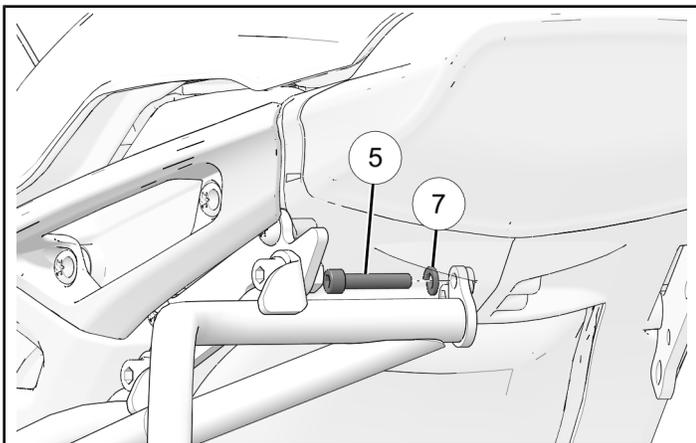


MODULO DI FEEDBACK

È stato creato un modulo di feedback per consentire a chi effettua l'installazione di comunicare eventuali commenti, domande o dubbi sulle istruzioni per l'installazione. Il modulo può essere visualizzato su dispositivi mobili effettuando una scansione del codice QR o cliccando [QUI](#) se si visualizza su un PC.

5. Installare, senza serrare, l'attacco della borsa laterale al lato posteriore del poggiatesta del passeggero con due dispositivi di fissaggio del poggiatesta ④.

Non serrare ancora a coppia i dispositivi di fissaggio del poggiatesta.

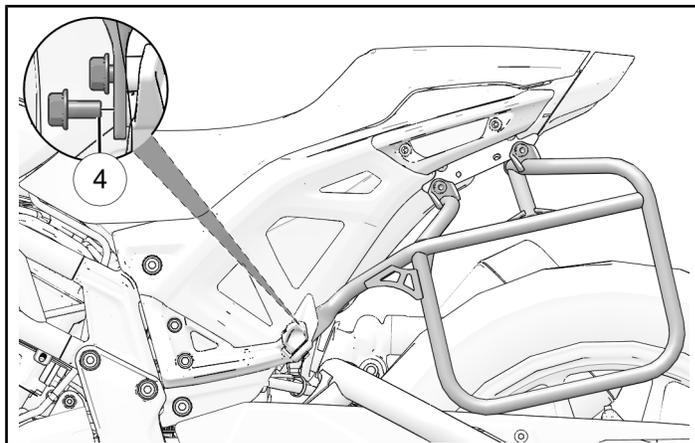

6. Serrare tutti i dispositivi di fissaggio alle coppie specificate.

COPPIA

Dispositivi di fissaggio del sottotelaio ⑤:
11 N·m

COPPIA

Dispositivi di fissaggio del montaggio superiore ③:
26 N·m

COPPIA

Dispositivi di fissaggio del poggiatesta ④:
9 N·m

