

侧包支架套件



零部件编号 2883516

国际版说明书

DE DEUTSCH

Laden Sie die neuesten PDF-Anweisungen von www.indianmotorcycle.de herunter.

FR FRANÇAIS

Télécharger les dernières instructions en format PDF sur www.indianmotorcycle.fr.

IT ITALIANO

Scarica l'ultima versione delle istruzioni in formato PDF da www.indianmoto.it.

EN ENGLISH

Download the latest PDF instructions from www.indianmotorcycle.com.

ES ESPAÑOL

Descargue las instrucciones más recientes en formato PDF de www.indianmotorcycle.mx / www.indianmotorcycle.es.

ZH 中文

从www.indianmotorcycle.cn下载最新的PDF说明。

1



2



3



4



应用

请访问www.indianmotorcycle.com确认附件的适配情况。

安装前


请阅读所有说明并检查所有零部件和工具以确保其符合要求。请保管好安装说明以备将来的参考和零部件订购所需。

需要的部件（单独销售）

仅包含安装侧包支架套件需要的零部件。要完成安装，还需要使用以下额外套件（单独销售）：

- 附件固定套件（零部件编号2883842）

套件内容

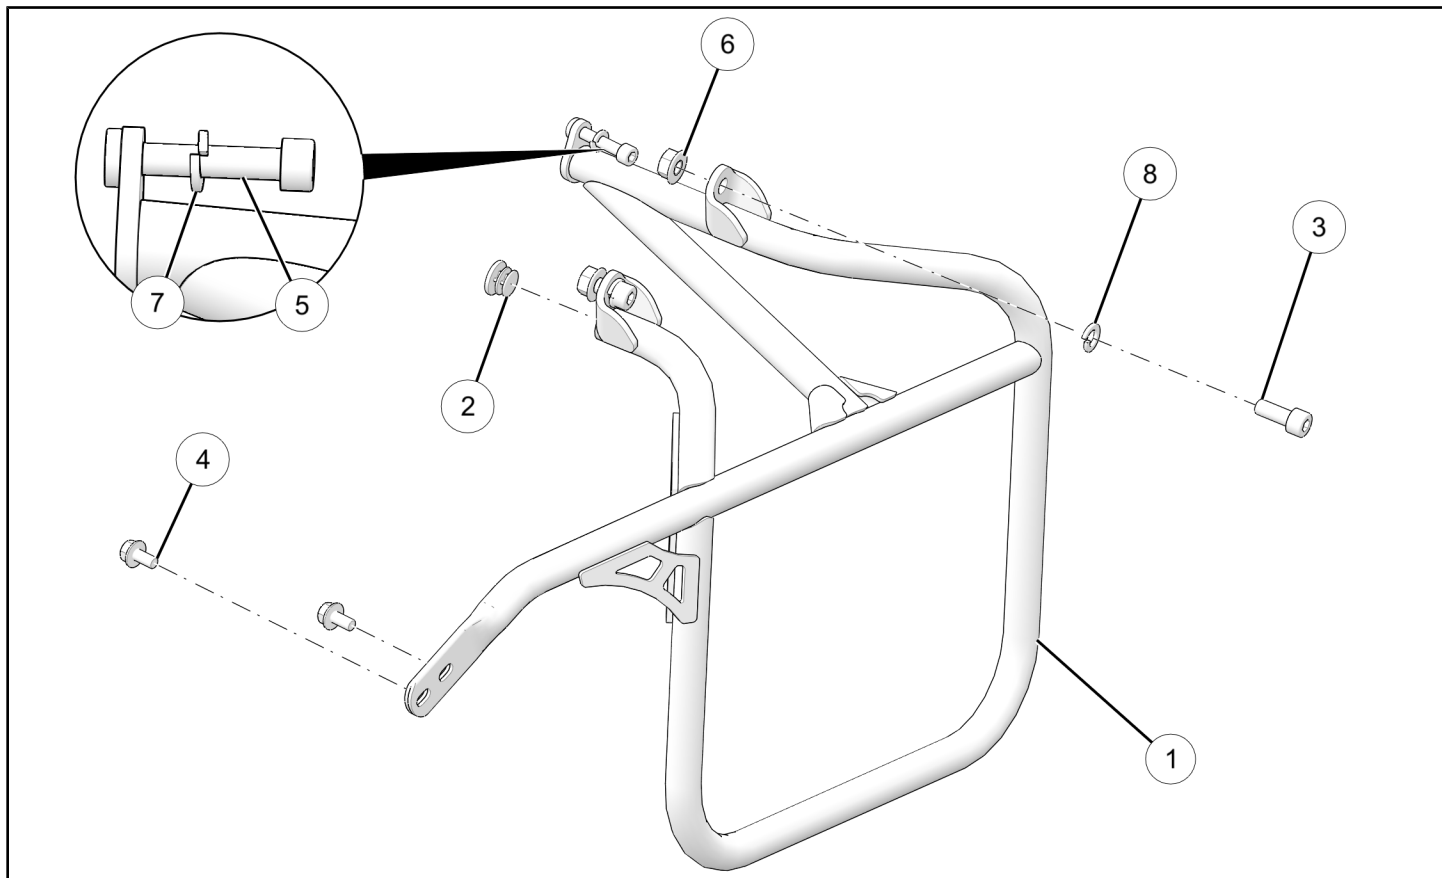

序号	数量	零部件描述	可单独提供的零部件编号
1	1	焊接件 - 侧包底架	不适用
2`	1	卡入式，圆形内塞，直径14毫米	5456307
3	2	螺钉 - 内六角头，M8 x 1.25 x 20	7517410
4	2	螺钉 - 六角凸缘，M6 x 1.0 x 12	7517886
5	1	螺钉 - 内六角头，M6 x 1.0 x 30	7521140
6	2	螺母 - 六角凸缘，M8 x 1.25	7547508
7	1	垫圈 - 锁紧，6毫米	7552616

序号	数量	零部件描述	可单独提供的零部件编号
8	2	垫圈, 8.5 x 14.8 x 1.9毫米	7556528
	1	说明书	9929494

需要的工具

- 护目镜
- 六角扳手套组、公制
- 六角扳手套组、球端, 公制
- 套筒套组、球形六角套筒头、公制
- 套筒套组、六角套筒头、公制
- 套筒组、公制
- 扭矩扳手

重要事项

您的附件套装专为您的车辆量身设计。请在开始安装前, 通读安装说明。车辆清洁无垢的情况下, 会更容易进行安装。为了您的安全, 同时为了确保实现满意的安装效果, 请您按照所示顺序正确执行所有安装步骤。

安装说明


车辆准备

概述


1. 将钥匙或点火开关转到OFF (关闭) 位置并拔下钥匙。
2. 安装前, 请确保将摩托车停放在平整地面上, 完全支起停车支架并保持车辆平稳。
3. 按照说明书要求, 安装附件固定套件 (零部件编号 2883842) 。

附件安装

1. 拆下最末端的子车架紧固件A并丢弃。

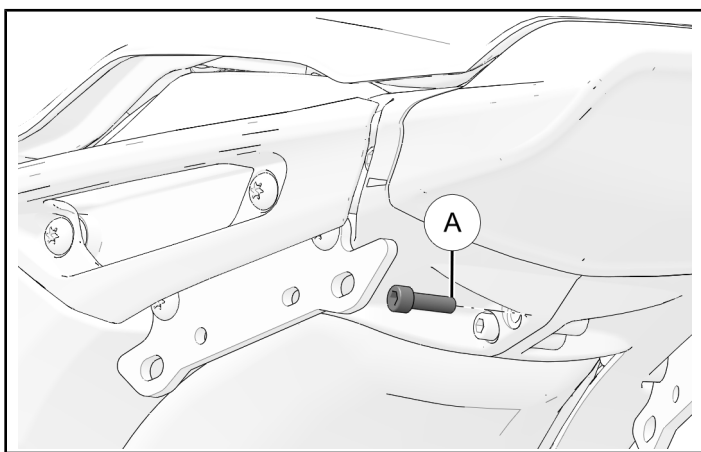


2. 用力将圆塞②推入侧包底架①内。

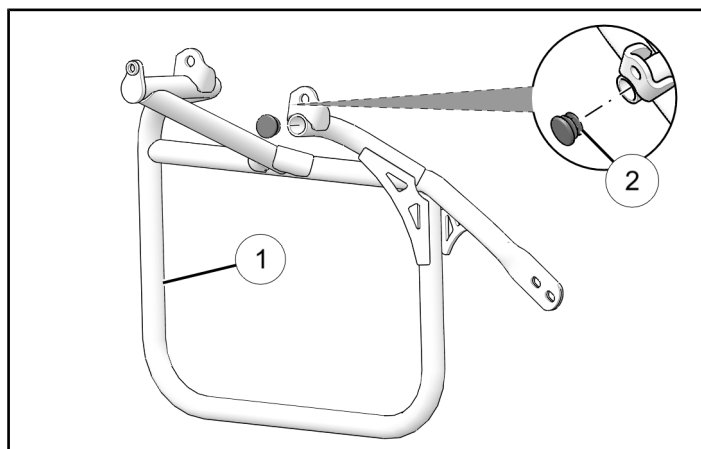


3. 按照图示将侧包底架①对准附件底架。使用两个顶部安装紧固件③、两个锁紧垫圈⑧和两个螺母⑥安装, 暂时不要拧紧。

此时请勿按扭矩要求拧紧顶部固定紧固件。

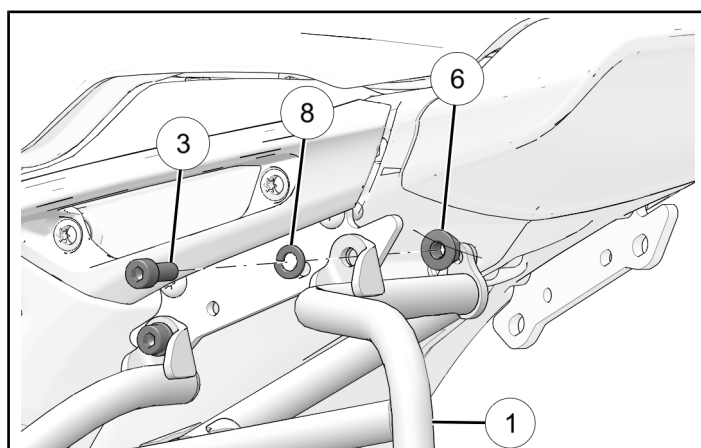


4. 使用一个子车架紧固件⑤和一个锁紧垫圈⑦将侧包底架安装至子车架，暂时不要拧紧。

此时请勿按扭矩要求拧紧下车架紧固件。

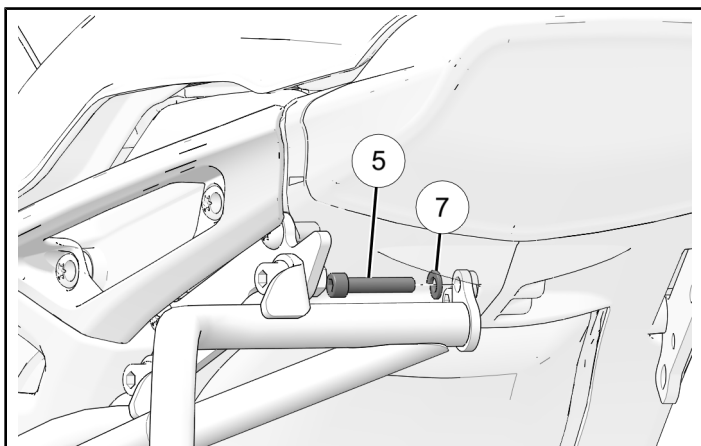

5. 使用两个脚蹬紧固件④将侧包底架安装至乘员脚蹬背面，暂时不要拧紧。

此时请勿按扭矩要求拧紧脚蹬紧固件。

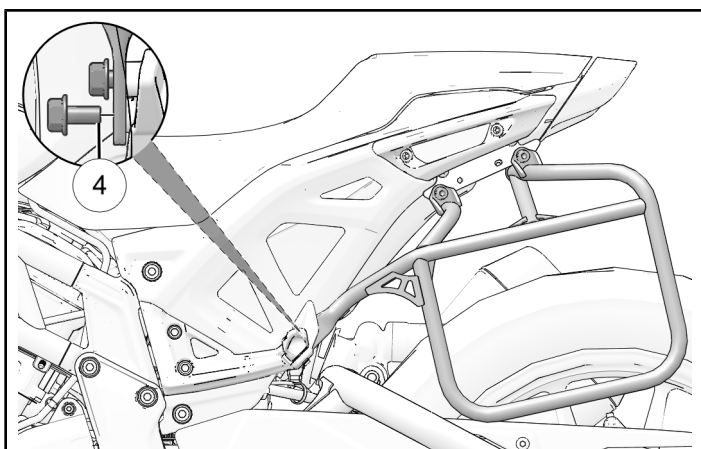

反馈表

我们为安装人员创建了一份反馈表，用于反馈有关安装说明的任何意见、问题或顾虑。您可以扫描二维码在移动设备上查看此反馈表，或者点击[此处](#)在个人电脑上进行查看。



6. 按照规格要求的扭矩拧紧所有紧固件。

扭矩

子车架紧固件⑤：
11 牛米

扭矩

顶部固定紧固件③：
26 牛米

扭矩

脚蹬紧固件④：
9 牛米