

KIT DE PROTECTION DE RÉSERVOIR

NUMÉRO(S) DE PIÈCE 2884089, 2884143- XXXX, 2884462-
XXX



INSTRUCTIONS INTERNATIONALES

DE DEUTSCH

Laden Sie die neuesten PDF-Anweisungen von www.indianmotorcycle.de herunter.

FR FRANÇAIS

Télécharger les dernières instructions en format PDF sur www.indianmotorcycle.fr.

IT ITALIANO

Scarica l'ultima versione delle istruzioni in formato PDF da www.indianmoto.it.

EN ENGLISH

Download the latest PDF instructions from www.indianmotorcycle.com.

ES ESPAÑOL

Descargue las instrucciones más recientes en formato PDF de www.indianmotorcycle.mx / www.indianmotorcycle.es.

ZH 中文

从www.indianmotorcycle.cn 下载最新的PDF说明。

1



2



3



4



CONFIGURATION

Vérifier que les accessoires sont adaptés sur www.indianmotorcycle.com.

AVANT DE COMMENCER

Lire ces instructions et s'assurer de disposer de toutes les pièces et de tous les outils. Conserver ces instructions de montage pour pouvoir s'y reporter ultérieurement et pour toutes les informations concernant les commandes de pièces.

CONTENU DU KIT



RÉF.	QTÉ	DESCRIPTION DE PIÈCES	N° DE PIÈCE DISPONIBLE SÉPARÉMENT
1	2	Badge de réservoir, manuscrit	5259342
2	1	Couvercle de protection, gauche	S.O.
3	1	Couvercle de protection, droit	S.O.
4	2	Protection de réservoir, mousse (non représentée)	5814739
5	4	Attache refermable Dual Lock – 15 x 20 mm (non représentée)	5814735
	1	Instructions	9929450

OUTILS REQUIS

- Lunettes de sécurité
- Jeu de clé hexagonale, métrique
- Jeu de clé hexagonale, embout sphérique, métrique
- Jeu de tournevis, Torx®
- Jeu de douilles, embout hexagonal, métrique
- Jeu de douilles, embout Torx®
- Clé dynamométrique

CONSUMMABLES NÉCESSAIRES

- Solution de nettoyage (99 % d'eau + 1 % de liquide vaisselle doux)
- Isopropanol (IPA)
- Ruban de papier cache

IMPORTANT

Le kit d'accessoires est exclusivement conçu pour ce véhicule. Lire attentivement les instructions de montage avant de commencer. Le montage est plus facile si le véhicule est propre et sans débris. Pour des raisons de sécurité et pour assurer un montage correct, suivre toutes les étapes de montage correctement dans l'ordre indiqué.

INSTRUCTIONS DE MONTAGE


PRÉPARATION DU VÉHICULE

GÉNÉRALITÉS


1. Tourner la clé ou le commutateur d'allumage en position d'ARRÊT et retirer la clé.
2. S'assurer que la motocyclette est garée sur une surface plane, que la béquille est complètement sortie et que le véhicule est stable avant le montage.

DÉPOSE DE LA SELLE


1. Retirer et mettre de côté les deux fixations de la poignée **A** pour retirer la poignée de maintien du passager de chaque côté du cadre de la moto.

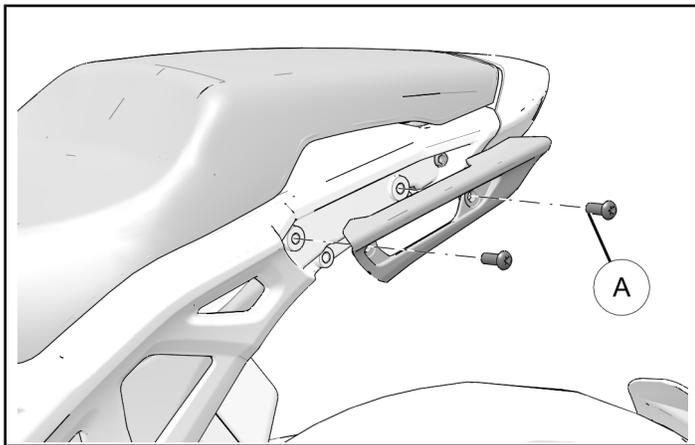

2. Retirer et conserver une fixation de selle **B** de chaque côté du cadre de la moto.

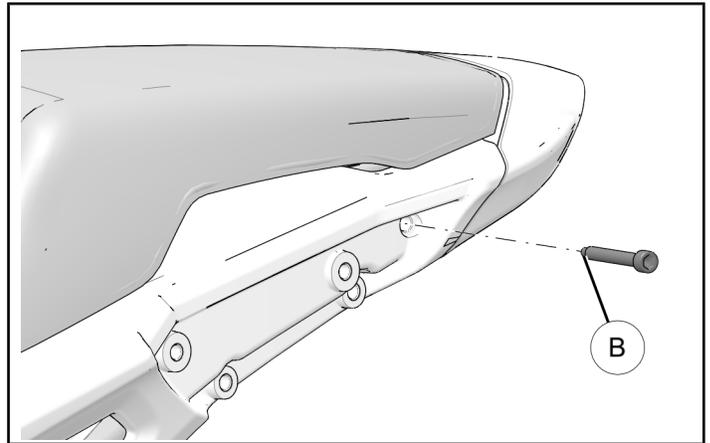


3. Faire glisser la selle vers l'arrière et le haut pour s'assurer que la selle se glisse hors des supports, pour la retirer de la moto.

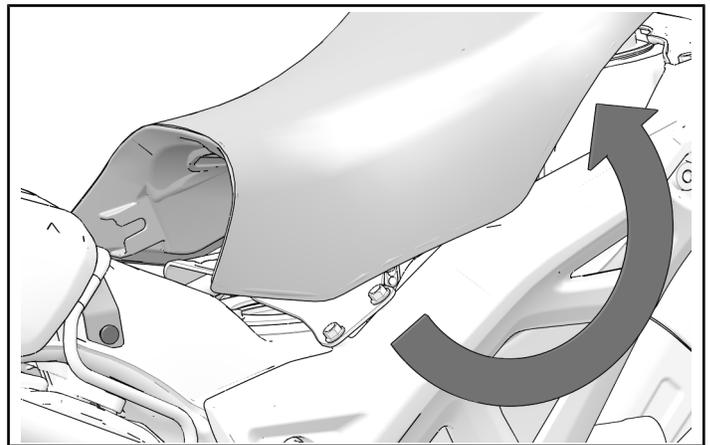

DÉPOSE DE LA PROTECTION DE RÉSERVOIR


1. Retirer et conserver les quatre fixations de cache (A) et les quatre limiteurs de compression (B) du cache du réservoir. Placer le cache du réservoir de côté sur une surface souple.

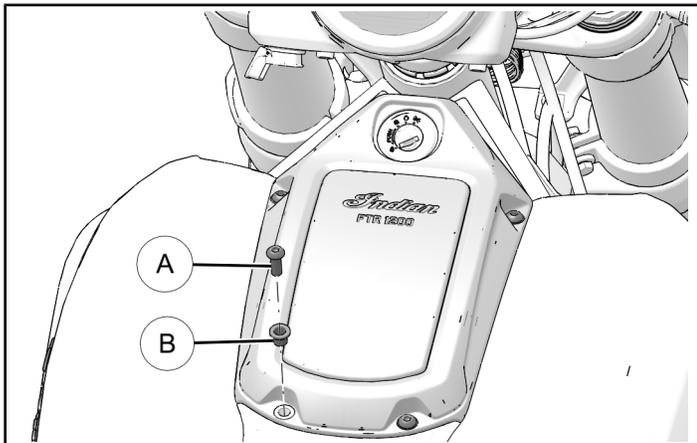


2. Incliner la console centrale vers le haut pour la retirer de la protection de réservoir.

REMARQUE


L'arrière de la console centrale glisse hors du support à la base de la protection de réservoir.

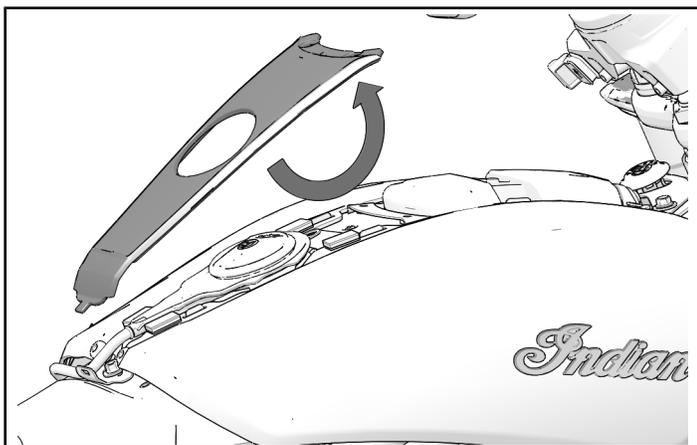


3. Retirer et conserver les deux fixations (C) des protections de réservoir à l'arrière des protections de réservoir.

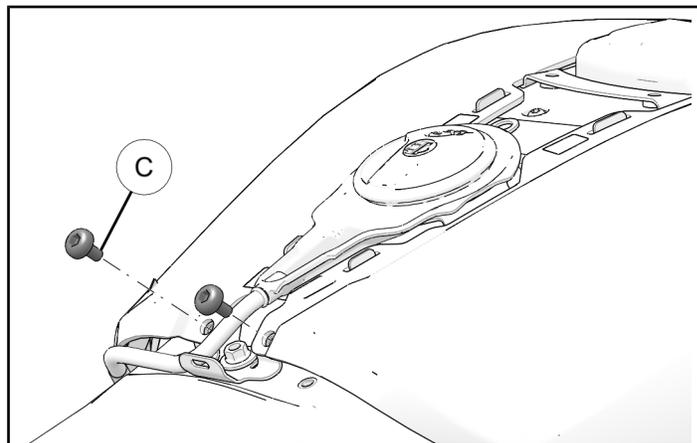

4. Tirer la partie inférieure de chaque protection de réservoir vers l'extérieur pour dégager les rivets en plastique aux deux emplacements indiqués.

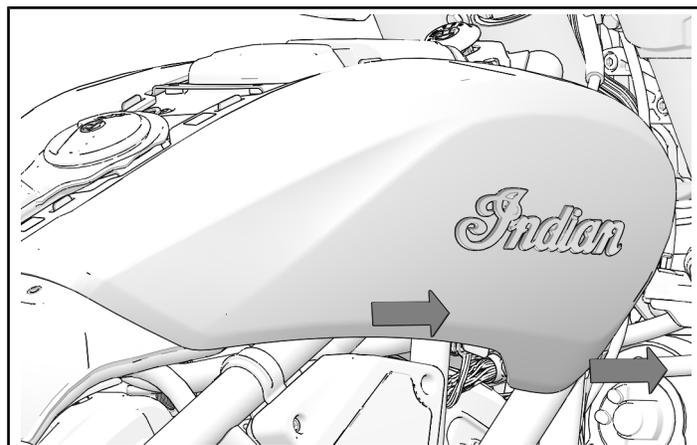

5. Tirer chaque protection directement vers le haut et les dégager des languettes d'alignement.

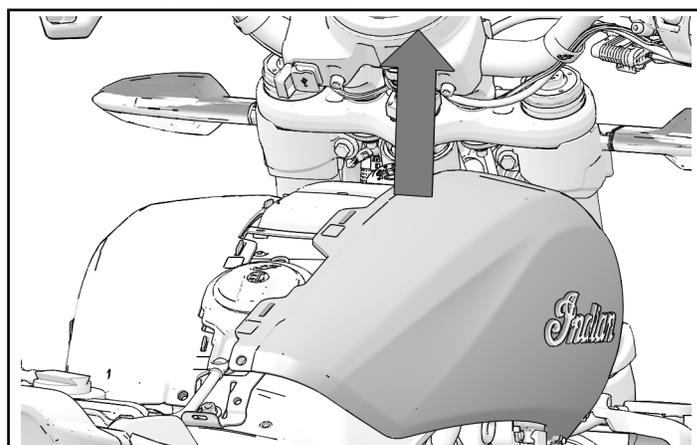

MONTAGE DE L'ACCESSOIRE

APPLICATION DU BADGE INDIAN® (LE CAS ÉCHÉANT)

REMARQUE

Appliquer seulement le badge Indian® une fois que le réservoir a été correctement peint et que la peinture est complètement sèche. Le badge n'adhère pas correctement s'il n'est pas appliqué sur une surface peinte.

Une préparation minutieuse de la zone d'application est importante pour aligner correctement le badge Indian® sur la protection de réservoir. Utiliser du ruban de papier cache pour aider à aligner le badge.

1. Utiliser du ruban de papier cache pour marquer la courbe inférieure du réservoir. Utiliser un deuxième morceau de ruban de papier cache pour marquer la ligne d'application parallèlement à la courbe du réservoir.



MONTAGE DE LA PROTECTION DE RÉSERVOIR


1. Utiliser de l'isopropanol pour nettoyer les saletés ou les débris présents sur la surface d'application. Laisser la surface sécher complètement avant de placer les protections en mousse ④ à l'intérieur de la protection de réservoir. Décoller le dos des protections en mousse ④ et en appliquer une sur chaque protection de réservoir en respectant les repères d'application, tel qu'illustré.

⚠ AVERTISSEMENT

L'isopropanol est dangereux pour la santé. Voir les instructions de manipulation sur l'emballage de l'isopropanol, y compris l'équipement de protection individuelle, comme des lunettes de protection et des gants résistant aux produits chimiques.

REMARQUE


La protection de réservoir en fibre de carbone (n° de pièce 2884089) ne possède pas de repères d'application. S'approcher autant que possible de l'emplacement d'application indiqué sur l'image.

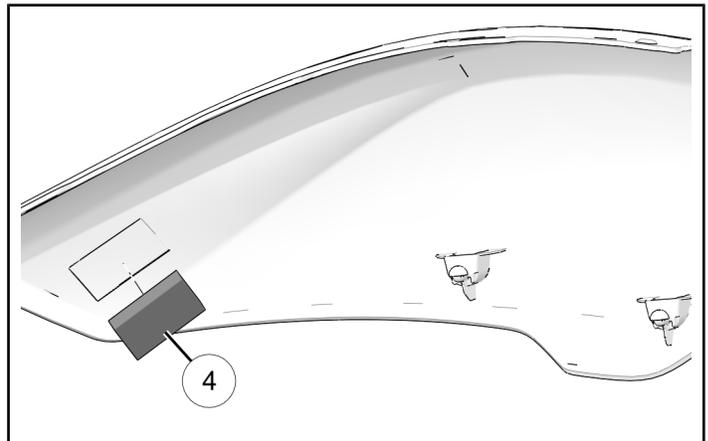


2. Identifier deux emplacements de montage sur le cadre du véhicule.

CONSEIL

Pulvériser de l'eau et du savon sur les œillets pour réduire les frictions. La friction entre l'œillet et le rivet de la protection de réservoir peut enfoncer l'œillet dans le support en métal.

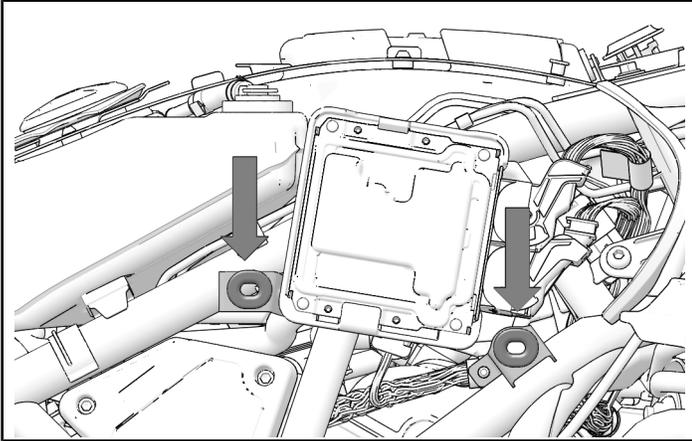

3. Placer chaque protection de réservoir sur le support d'alignement. Vérifier que chaque languette d'alignement est insérée dans le trou correspondant de la protection de réservoir.

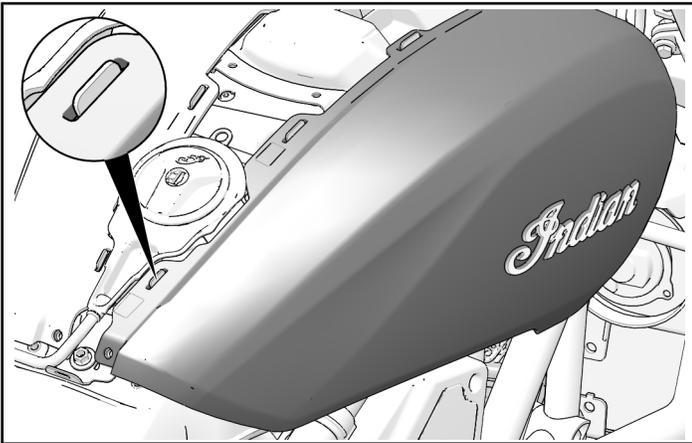


4. Pousser fermement la protection de réservoir inférieure dans les œillets. Vérifier que les deux rivets de la protection de réservoir sont bien en place et que l'œillet n'a pas traversé le support.

5. Fixer l'arrière des protections de réservoir avec deux fixations conservées de la protection de réservoir ①.

COUPLE


Fixations de la protection de réservoir ① :
4 N·m

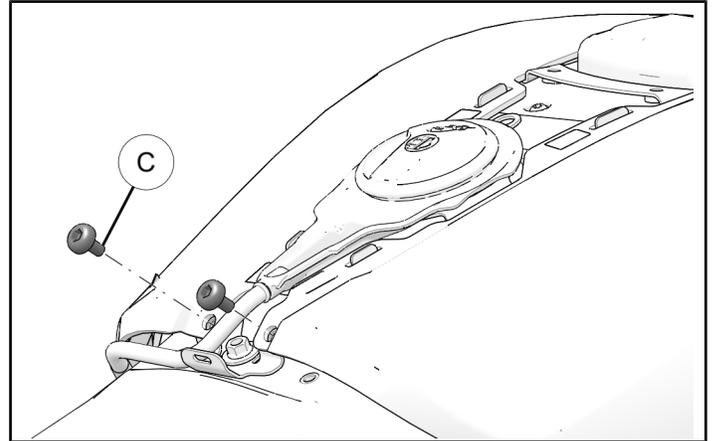


6. Bandes de fermeture autoagrippante séparées ⑤. Placer la moitié de la bande sur le repère de la protection de réservoir, situé sous les languettes d'alignement. Appuyer et maintenir la bande pendant 15 secondes pour s'assurer qu'elle adhère à la protection de réservoir.

REMARQUE

La protection de réservoir en fibre de carbone (n° de pièce 2884089) ne possède pas de repères d'application. S'approcher autant que possible de l'emplacement d'application indiqué sur l'image.

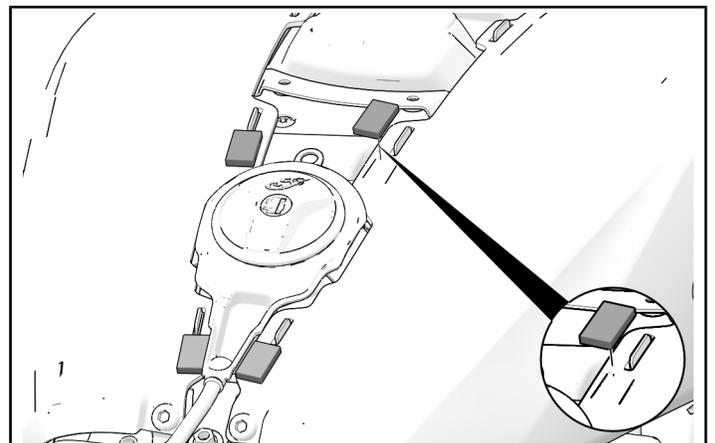


- Placer la languette de la console centrale dans le support inférieur et l'abaisser en position installée. Appuyer fermement aux emplacements des bandes adhésives pour s'assurer que chaque bande adhère bien à la protection de réservoir.

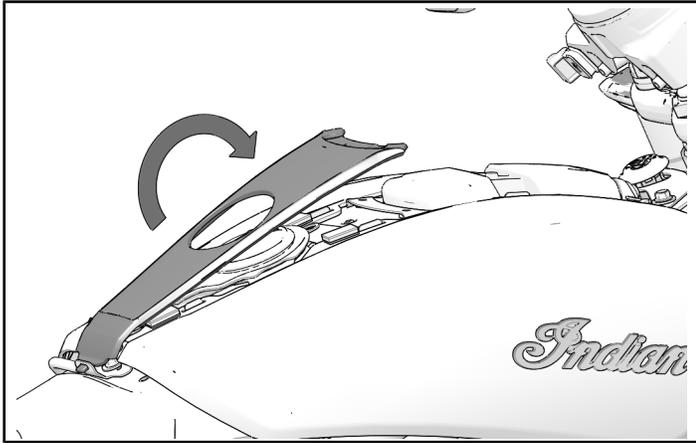

- Réinstaller le cache du réservoir avec quatre fixations de cache conservées (A) et quatre limiteurs de compression conservés (B).

COUPLE


Fixations de cache (A) :
4 N·m

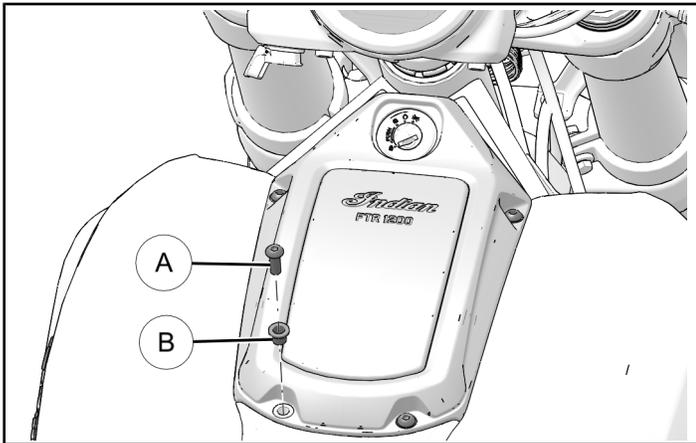


REMONTAGE DU VÉHICULE

POSE DE LA SELLE


- Identifier deux languettes situées sous la selle.

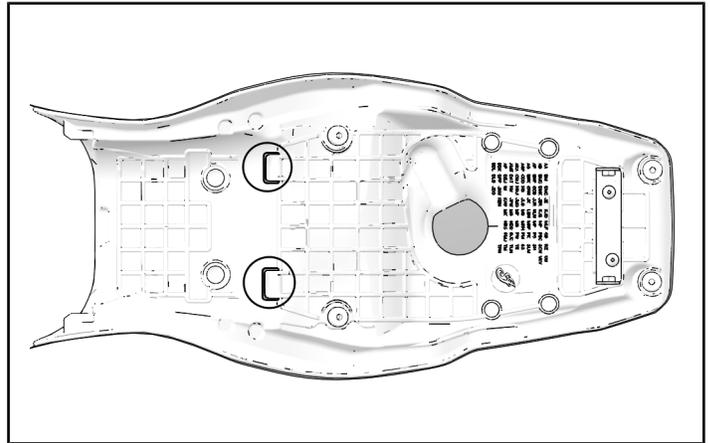

- Les languettes, identifiées à l'étape 1 de cette section, glisseront sous le support de selle.

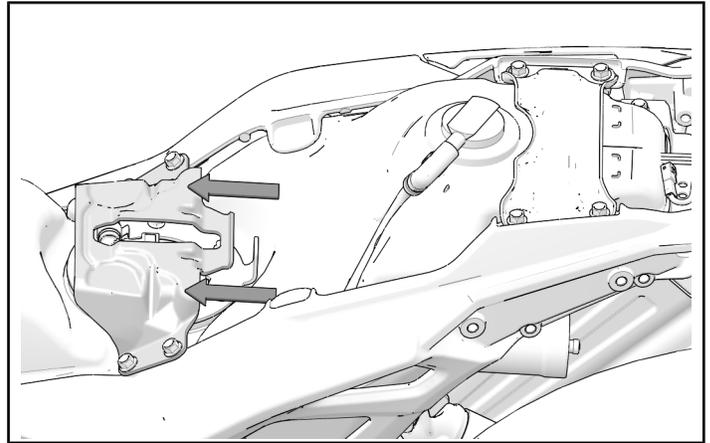

- Faire glisser la selle dans le support de selle et dans le support de montage avant.

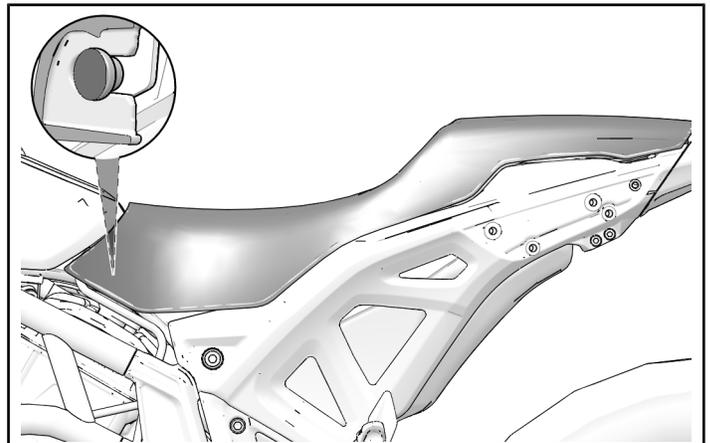


4. Fixer l'arrière de la selle avec deux fixations de selle conservées (B).

COUPLE

Fixations de selle (sous-cadre au support de selle)

(B) :

9,5 N·m

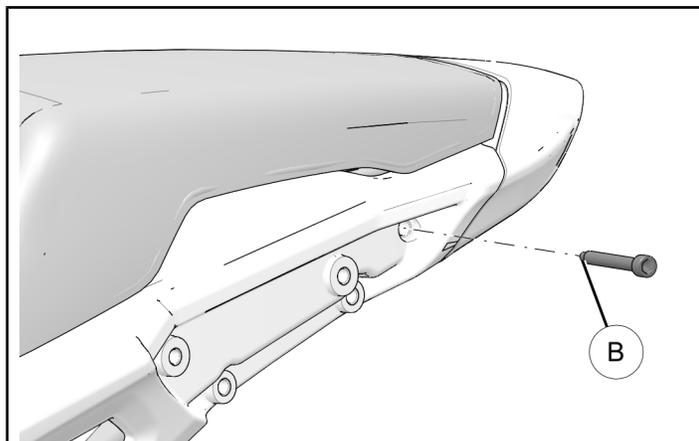


5. Installer chaque poignée de maintien du passager avec deux fixations de poignée conservées (A).

COUPLE

Fixations de la poignée de maintien (A) :

26 N·m

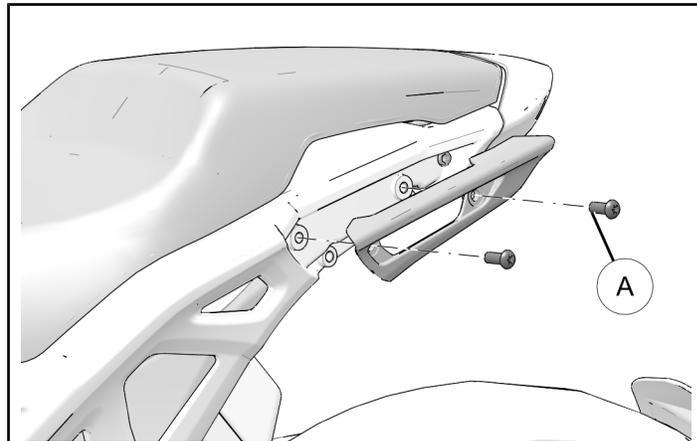

FORMULAIRE DE RETOUR D'EXPÉRIENCE

Un formulaire de retour d'expérience a été créé pour permettre à chaque monteur de faire part de ses commentaires, de ses questions ou de ses préoccupations concernant les instructions de montage. Il est possible de consulter ce formulaire à partir d'un appareil mobile en scannant le code QR ou en cliquant [ICI](#) si ce document est consulté à partir d'un ordinateur.

