

KIT DE CONVERSIÓN DEL ESCAPE DE MONTAJE ALTO DE AKRAPOVIC



N/P 2884298

INSTRUCCIONES INTERNACIONALES

DE DEUTSCH

Laden Sie die neuesten PDF-Anweisungen von www.indianmotorcycle.de herunter.

FR FRANÇAIS

Télécharger les dernières instructions en format PDF sur www.indianmotorcycle.fr.

IT ITALIANO

Scarica l'ultima versione delle istruzioni in formato PDF da www.indianmoto.it.

EN ENGLISH

Download the latest PDF instructions from www.indianmotorcycle.com.

ES ESPAÑOL

Descargue las instrucciones más recientes en formato PDF de www.indianmotorcycle.mx / www.indianmotorcycle.es.

ZH 中文

从 www.indianmotorcycle.cn 下载最新的PDF说明。


1




2



3

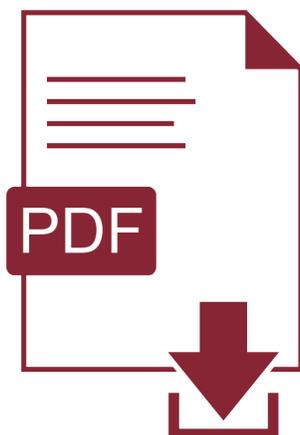

4

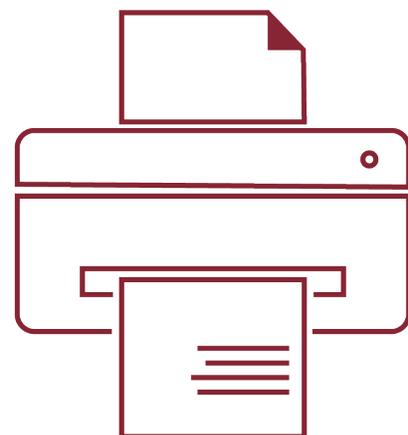

AVISO

Los accesorios y calibraciones aprobados y certificados por la fábrica están diseñados para brindar el rendimiento máximo mientras que protegen el motor en un amplio rango de condiciones de funcionamiento. El uso de accesorios o calibraciones genéricos o no aprobados causará un funcionamiento anómalo de los sensores o del motor, códigos de error, y expondrá el motor a daños. La garantía limitada de Indian Motorcycle® *excluye* daños o averías que sean el resultado del uso de componentes, accesorios y calibraciones genéricos o no aprobados.

NOTIFICACIÓN REGLAMENTARIA DE LOS ESTADOS UNIDOS:



Este kit cumple con los límites de emisiones de la Agencia de Protección Ambiental (EPA) y de la Junta de Recursos del Aire de California (CARB). Manipular indebidamente las piezas relacionadas con las emisiones puede causar sanciones reglamentarias importantes.

NOTIFICACIÓN REGLAMENTARIA DE LA UNIÓN EUROPEA:



La certificación de aprobación de la CE/ECE se puede encontrar en la página de detalles del producto del sitio web de Indian Motorcycle® de su país.

IMPORTANTE

Debido a la naturaleza técnica de este kit, Indian Motorcycle® insiste en que esta instalación la realice un técnico certificado por Indian Motorcycle®.

APLICACIÓN

Verifique el ajuste de los accesorios en www.indianmotorcycle.com.

ANTES DE EMPEZAR


Lea estas instrucciones y asegúrese de que estén todas las piezas y herramientas. Guarde estas instrucciones de instalación para consultarlas posteriormente y para obtener información acerca del pedido de piezas.

SE REQUIERE QUE SE VENDA POR SEPARADO

Solamente se incluyen las piezas para la instalación del Indian Motorcycle® Kit de conversión del escape de montaje alto de Akrapovic. También se requiere la instalación previa de los siguientes kits adicionales (se venden por separado):

- *Kit de montaje de accesorios*, N/P 2883842
- *Kit del escape deslizante de montaje bajo de Akrapovič*, N/P 2883520 (estándar en algunos modelos)
- Obligatorio si lleva pasajero:
soporte del reposapiés del pasajero para el kit de escape alto, N/P 2884069

CONTENIDO DEL KIT

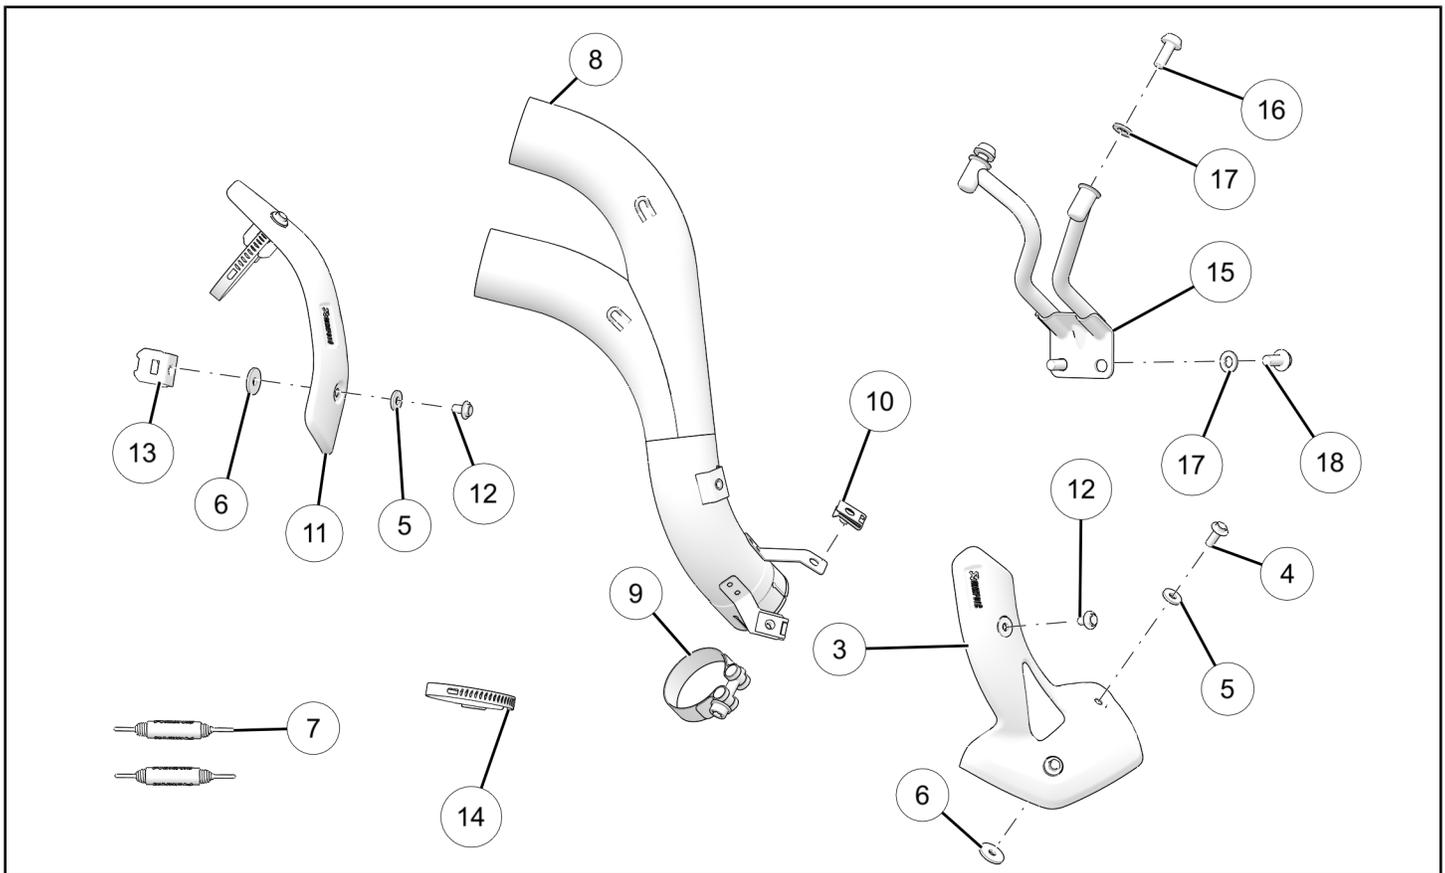

REF.	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN DE LA PIEZA	N/P DISPONIBLE POR SEPARADO	KIT DE ELEMENTOS DE SUJECIÓN DISPONIBLES
3	1	Protector contra el calor, inferior, Akrapovič	N/D	2208035
4	2	Tornillo, cabeza esférica, Torx®, M6 x 16 mm	N/D	2208035
5	5	Arandela, M6 15 x 2	N/D	2208035
6	5	Espaciador, M6 20 x 2	N/D	2208035
7	2	Muelle de fijación, Akrapovič	N/D	2208037
8	1	Tubo de escape, montaje alto	1263397	N/D
9	1	Abrazadera, tubo de escape	7082546	2208037
10	2	Tuerca, presilla, M6	N/D	2208035
11	1	Protector contra el calor, superior, Akrapovič	N/D	2208035
12	3	Tornillo, cabeza esférica de reborde, Torx®, M6 x 12 mm	N/D	2208035
13	2	Refuerzo, protector superior contra el calor, 1,0 x 25 x 62	N/D	2208035
14	2	Abrazadera, protector superior contra el calor	N/D	2208035

REF.	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN DE LA PIEZA	N/P DISPONIBLE POR SEPARADO	KIT DE ELEMENTOS DE SUJECIÓN DISPONIBLES
15	1	Pieza de soporte, montaje alto	5268273	N/D
16	2	Tornillo, cabeza esférica, M8 x 20 mm	N/D	2208037
17	4	Arandela, M8 16 x 1,6	N/D	2208037
18	2	Tornillo, cabeza esférica, Torx®, M8 x 16 mm	N/D	2208037
	1	Instrucciones	9929906	

HERRAMIENTAS REQUERIDAS

- Gafas de seguridad
- Alicates, de presión
- Juego de destornilladores, Torx®
- Juego de llaves de tubo, métrico
- Llave dinamométrica

IMPORTANTE

Su kit de accesorios se ha diseñado exclusivamente para su vehículo. Antes de empezar, lea las instrucciones de instalación en su totalidad. La instalación es más fácil si el vehículo está limpio y libre de residuos. Para su seguridad y para asegurar una instalación satisfactoria, realice todos los pasos de instalación correctamente en la secuencia que se muestra.

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN


PREPARACIÓN DEL VEHÍCULO

GENERALIDADES

1. Gire la llave o el interruptor de encendido a la posición de APAGADO y extraiga la llave.
2. Antes de la instalación, asegúrese de que la motocicleta esté estacionada en una superficie plana, que el soporte lateral esté completamente extendido y que el vehículo esté estable.
3. Instale el *kit de montaje de accesorios* N/P 2883842 según las instrucciones.

DESMONTAJE DEL ESCAPE DESLIZANTE DE MONTAJE BAJO


1. Quite y deseche un fijador del protector superior contra el calor (A) y dos fijadores del protector inferior contra el calor (B).

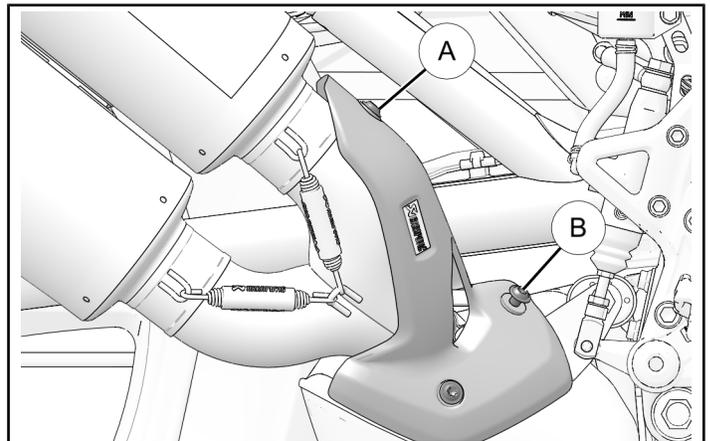


⚠️ ADVERTENCIA

Los componentes del motor y del escape se calientan y permanecen calientes durante un tiempo después de apagar el motor. Use prendas de vestir protectoras con aislamiento térmico o espere a que los componentes se enfríen lo suficiente antes de trabajar en la máquina.


2. Afloje la abrazadera del escape ③.

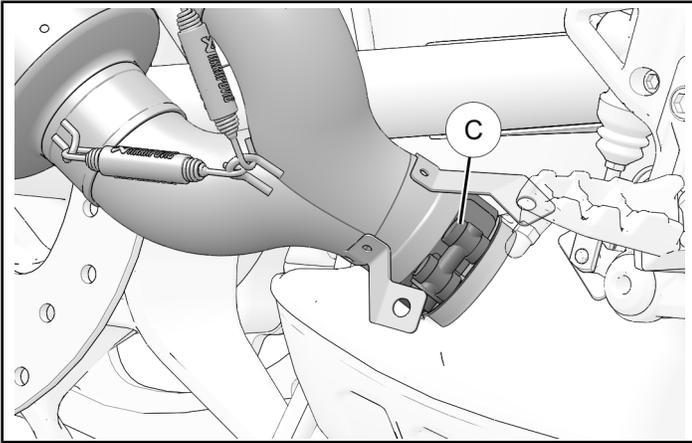


6. Quite y deseche los dos muelles ①.

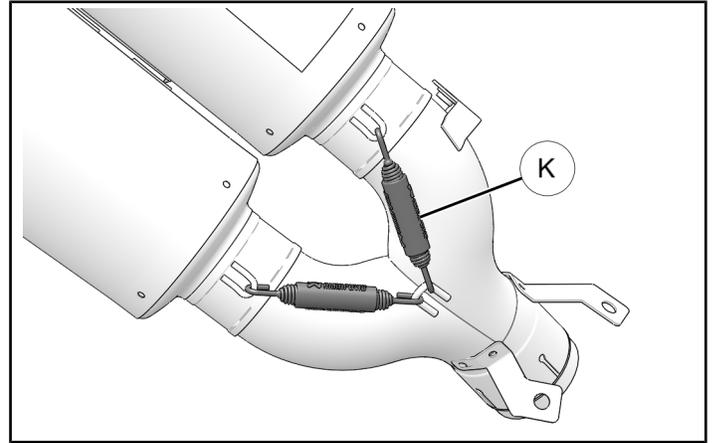

3. Quite y deseche el fijador del aislador del silenciador ④, la arandela ⑤, el espaciador ⑥ y la tuerca ⑦.

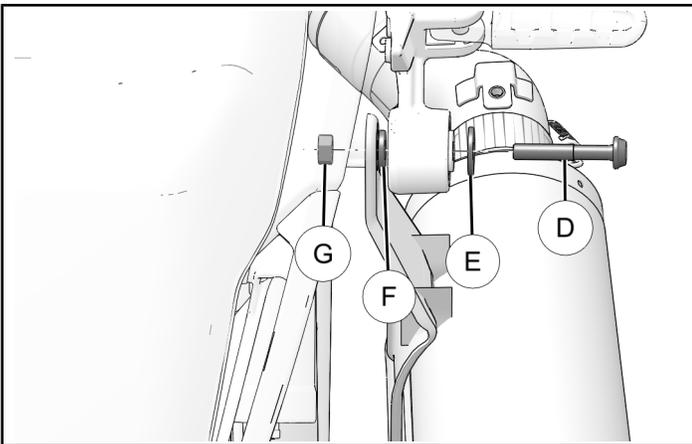


7. Deslice cada silenciador para sacarlo del tubo de escape.

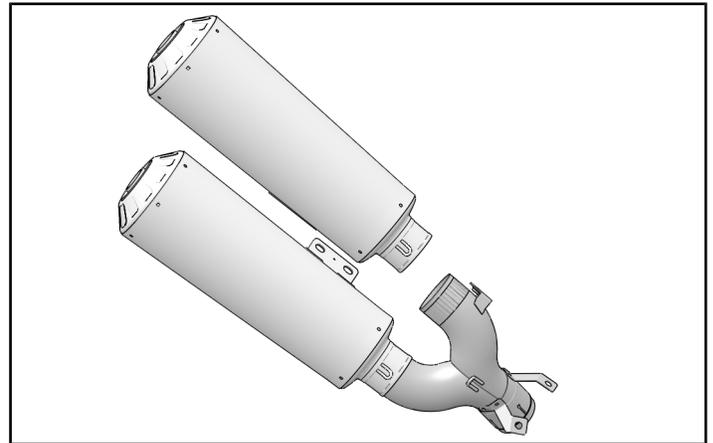


4. Antes de seguir, desmonte el sistema de escape del resonador y coloque el sistema de escape sobre una superficie suave.

5. Quite los dos fijadores ⑧ y las dos arandelas ⑨ del soporte del escape para desconectar los silenciadores de la pieza de soporte de montaje.

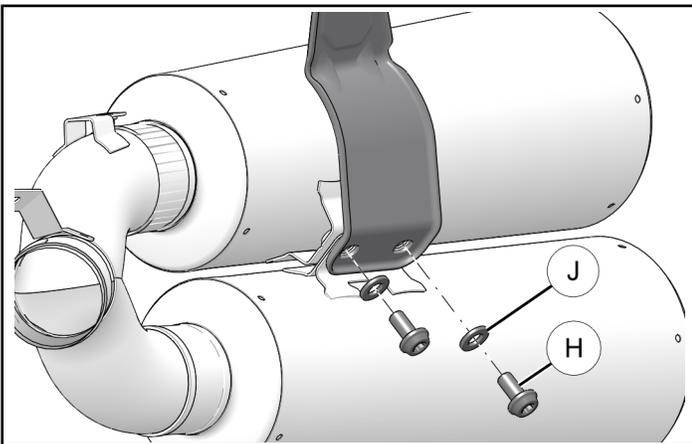

8. Quite y deseche los dos fijadores del reposapiés ① para desmontar el reposapiés del pasajero.

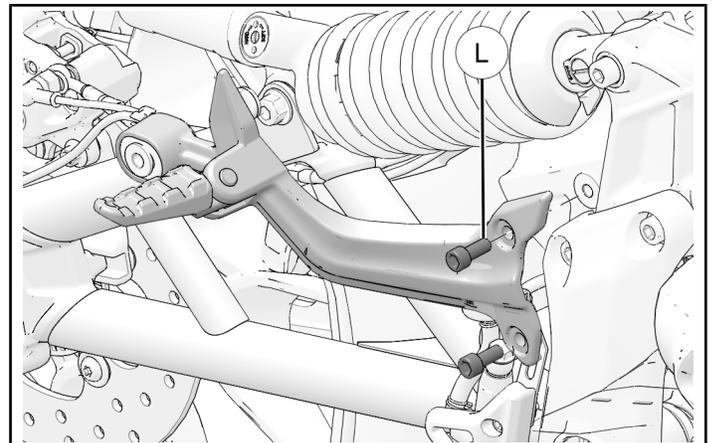


INSTALACIÓN DE ACCESORIOS

MONTAJE DEL ESCAPE


1. Deslice el silenciador superior guardado y el silenciador inferior sobre el tubo de escape ⑧.

NOTA

El silenciador superior se puede identificar por las tuercas soldadas en la pieza de soporte en la parte trasera.

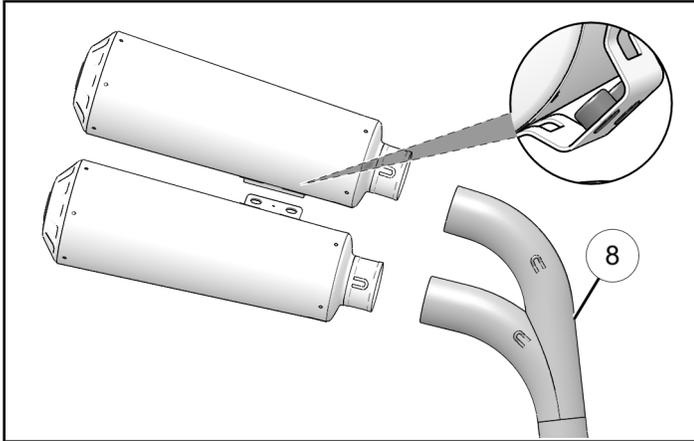


2. Asegure los silenciadores al tubo de escape con dos muelles ⑦.

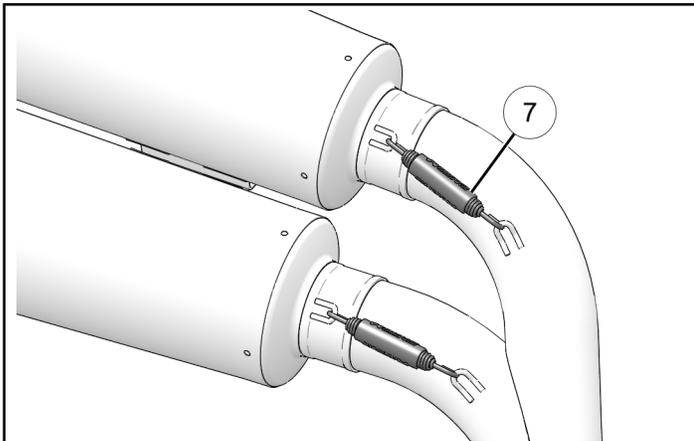


3. Instale el soporte del escape ⑮ en el silenciador con dos fijadores del soporte del escape ⑰ y dos arandelas ⑱, tal como se muestra.

No apriete los fijadores del soporte del escape en este momento.

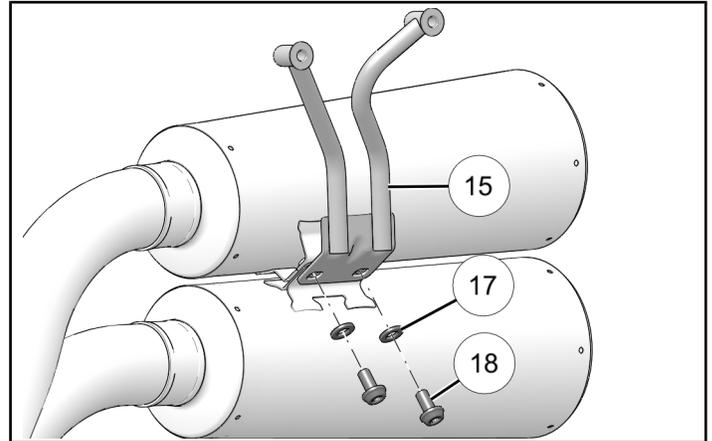


4. Instale los dos refuerzos ⑮ en el protector superior contra el calor ⑪ con dos fijadores del protector contra el calor ⑫, dos arandelas ⑤ y dos espaciadores ⑥, tal como se muestra. Asegúrese de que los espaciadores ⑥ están instalados entre el refuerzo ⑮ y el lado inferior del protector contra el calor ⑪.

No apriete los fijadores del protector superior contra el calor en este momento.

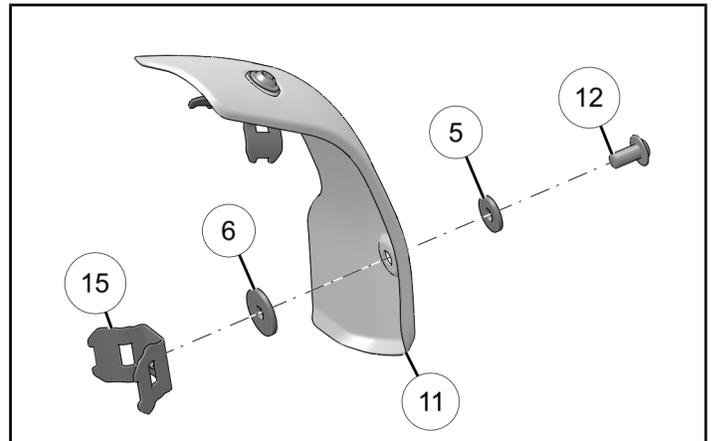

5. Pase las dos abrazaderas del protector contra el calor a través de las ranuras de los refuerzos instalados.

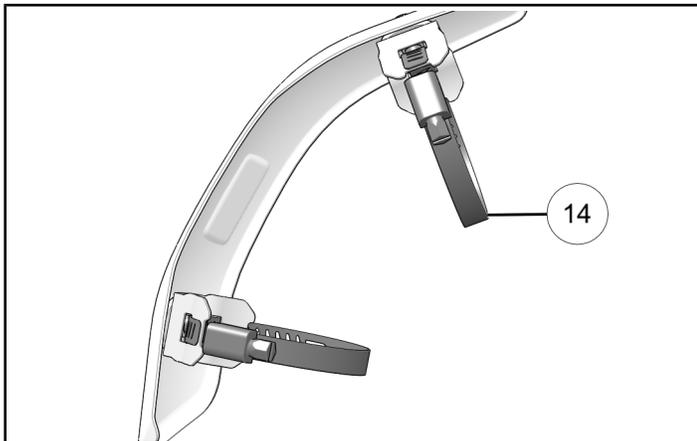


6. Coloque el protector superior contra el calor sobre el tubo de escape superior. Asegúrese de que el protector contra el calor solapa la conexión entre el silenciador superior y el tubo de escape. Apriete las abrazaderas para asegurar el protector contra el calor.

PAR DE TORSIÓN

Abrazaderas del protector superior contra el calor
 (14):
2 N·m

PAR DE TORSIÓN


Fijadores del protector superior contra el calor (12):
10 N·m

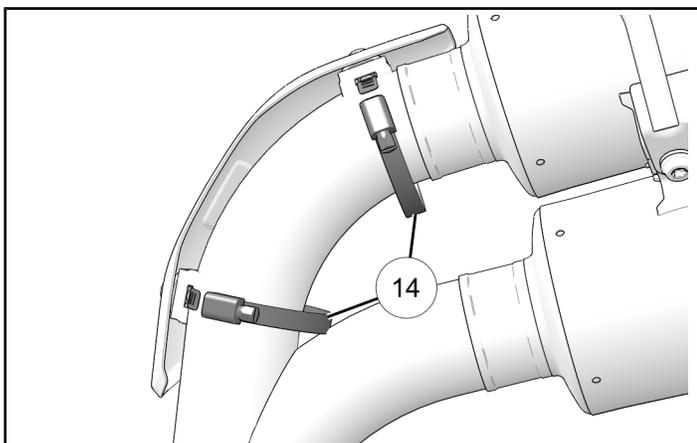

INSTALACIÓN DEL ESCAPE

1. Deslice la abrazadera del tubo de escape (9) sobre la base del tubo de escape y coloque este en el resonador del escape. Alinee el soporte del escape con los soportes accesorios e instálelo con dos fijadores de montaje (16) y las dos arandelas (17).


No apriete los dos fijadores de montaje (16) en este momento.

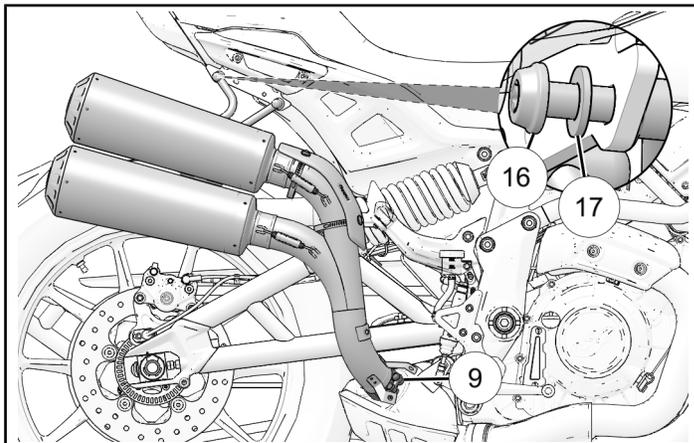

2. Apriete la abrazadera (9) alrededor de la base del tubo de escape.

PAR DE TORSIÓN

Abrazadera del escape (9) (del silenciador al resonador):
14 N·m

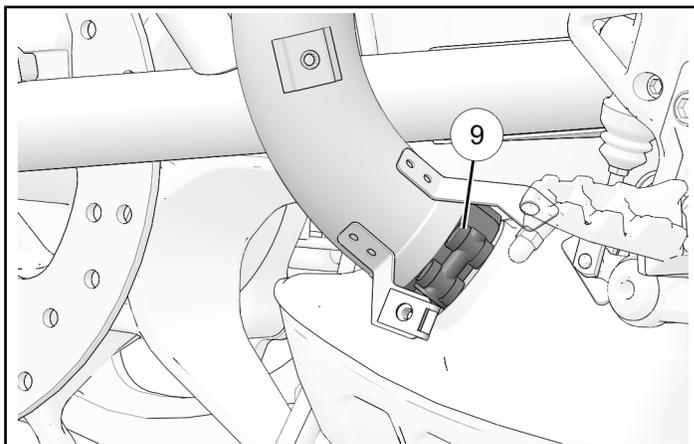

3. Apriete los fijadores de montaje (16) instalados en el paso 1 de esta sección.

PAR DE TORSIÓN


Fijadores de montaje (16):
26 N·m

4. Apriete los fijadores del soporte del escape ⑱, instalados en el paso 3 de la sección *Montaje del escape*.


PAR DE TORSIÓN

Fijadores del soporte del escape ⑱:
26 N·m


5. Deslice las dos tuercas presilla ⑩ sobre los soportes del protector inferior contra el calor.

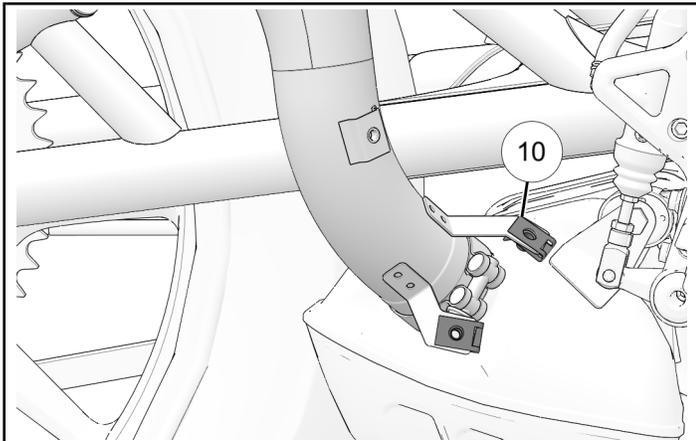

6. Asegúrese de que los dos fijadores del protector contra el calor ④ (largos) se usen en las ubicaciones inferiores de montaje. Usar los fijadores ④ (largos) en vez del fijador ⑫ (corto) en la ubicación superior de montaje puede provocar que el fijador se instale en el tubo de escape y que se ocasionen daños.

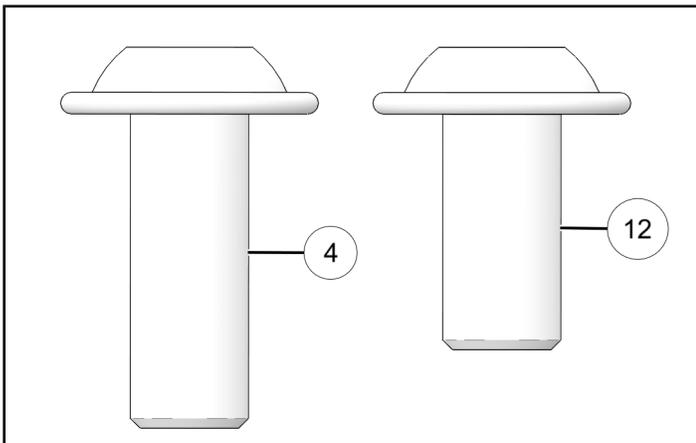

7. Pase los fijadores del protector contra el calor ④ y ⑫ a través de las tres arandelas ⑤, el protector contra el calor ③ y los tres espaciadores ⑥.

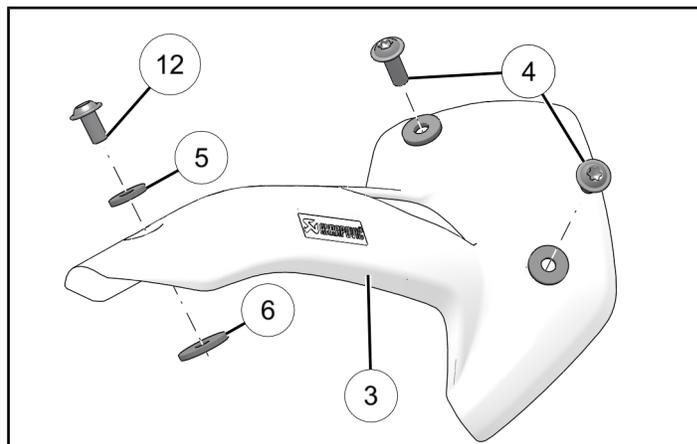


8. Coloque el protector inferior contra el calor ③ sobre los soportes del tubo de escape. Asegúrese de que los espaciadores estén alineados con las tuercas presilla debajo del protector contra el calor.

PAR DE TORSIÓN

Fijador del protector superior contra el calor ⑫:
10 N·m

PAR DE TORSIÓN

Fijadores del protector inferior contra el calor ④:
10 N·m

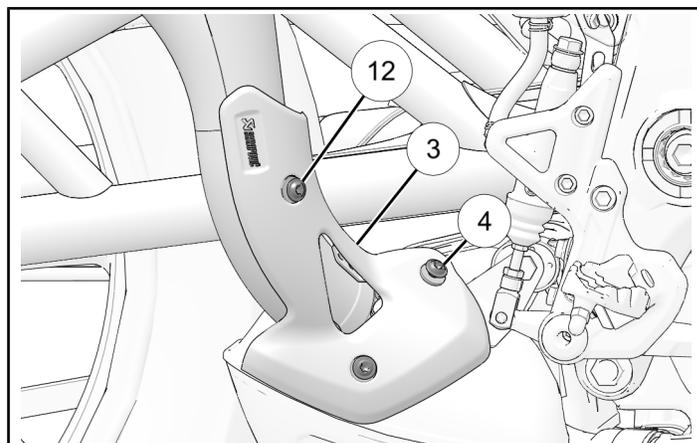

FORMULARIO DE SUGERENCIAS Y COMENTARIOS

Se ha creado un formulario de sugerencias y comentarios para que el instalador proporcione comentarios, preguntas o dudas sobre las instrucciones de instalación. El formulario puede verse en los dispositivos móviles escaneando el código QR o haciendo clic [AQUÍ](#) si se está visualizando en un ordenador.

