KIT DE PÉDALE DE FREIN ET DE BRAS DU SÉLECTEUR DE VITESSES DE ROLAND SANDS DESIGN®

NUMÉRO(S) DE PIÈCE 2884091

INSTRUCTIONS INTERNATIONALES

DE DEUTSCH

Laden Sie die neuesten PDF-Anweisungen von www.indianmotorcycle.de herunter.

FR FRANÇAIS

Télécharger les dernières instructions en format PDF sur www.indianmotorcycle.fr.

IT ITALIANO

Scarica l'ultima versione delle istruzioni in formato PDF da www.indianmoto.it.

EN ENGLISH

Download the latest PDF instructions from www.indianmotorcycle.com.

ES ESPAÑOL

Descargue las instrucciones más recientes en formato PDF de www.indianmotorcycle.mx / www.indianmotorcycle.es.

ZH 中文

从www.indianmotorcycle.cn
下载最新的PDF说明。

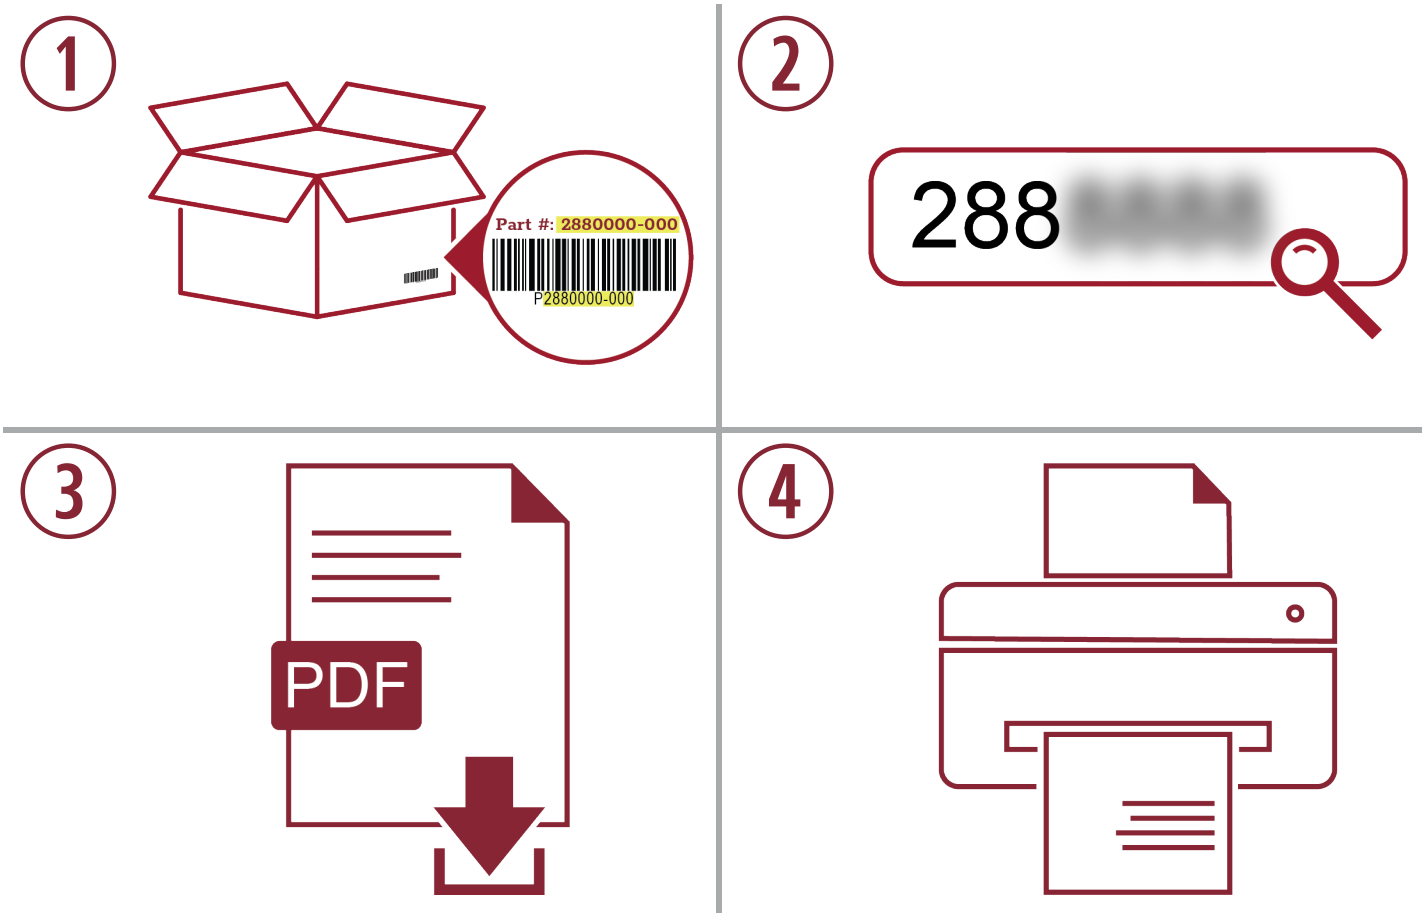

CONFIGURATION

Vérifier que les accessoires sont adaptés sur **www.indianmotorcycle.com**.

AVANT DE COMMENCER

Lire ces instructions et s'assurer de disposer de toutes les pièces et de tous les outils. Conserver ces instructions de montage pour pouvoir s'y reporter ultérieurement et pour toutes les informations concernant les commandes de pièces.

CONTENU DU KIT

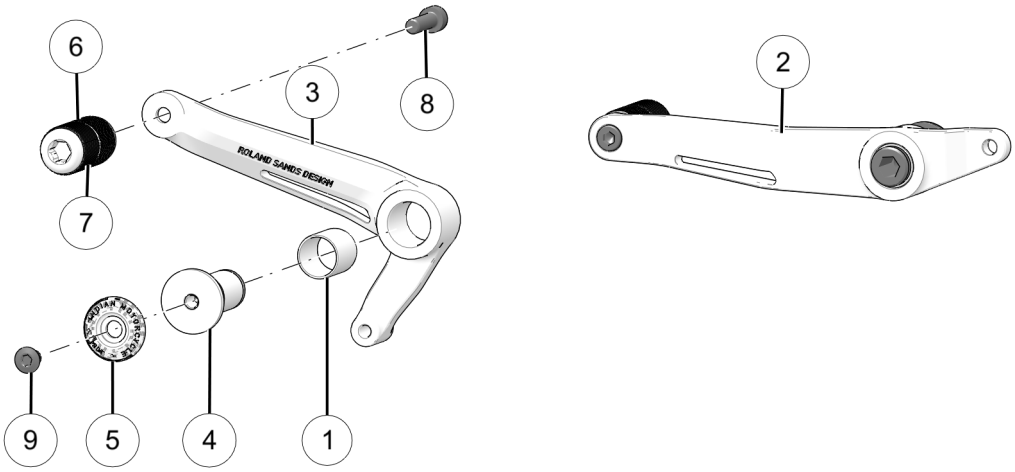

RÉF.	QTÉ	DESCRIPTION DE PIÈCES	Nº DE PIÈCE DISPONIBLE SÉPARÉMENT
1	2	Bague, 18 x 15 x 20 mm	S.O.
2	1	Pédale de frein, Roland Sands Design®	S.O.
3	1	Sélecteur de vitesse, Roland Sands Design®	S.O.
4	2	Fixation à épaulement, articulation, Roland Sands Design®	S.O.
5	2	Capuchon, articulation, cheville, Roland Sands Design®	S.O.
6	2	Manchon, sélecteur, frein, Roland Sands Design®	S.O.
7	2	Barre du sélecteur de vitesses, caoutchouc, Roland Sands Design®	5456132
8	2	Vis à tête creuse, M6 x 1,0 x 20 mm	7521108
9	2	Vis à épaulement, M6 x 1,0 x 8 mm	7521109
	1	Instructions	9929453

OUTILS REQUIS

- Lunettes de sécurité
- Jeu de clé hexagonale, métrique
- Pince, anneau de retenue
- Jeu de douilles, embout hexagonal, métrique
- Jeu de douilles, métrique
- Clé dynamométrique

CONSOMMABLES NÉCESSAIRES

- Loctite® 262
- Graisse, Polaris® toute saison (ou équivalente)

IMPORTANT

Le kit d'accessoires est exclusivement conçu pour ce véhicule. Lire attentivement les instructions de montage avant de commencer. Le montage est plus facile si le véhicule est propre et sans débris. Pour des raisons de sécurité et pour assurer un montage correct, suivre toutes les étapes de montage correctement dans l'ordre indiqué.

INSTRUCTIONS DE MONTAGE

PRÉPARATION DU VÉHICULE

GÉNÉRALITÉS

1. Tourner la clé ou le commutateur d'allumage en position d'ARRÊT et retirer la clé.
2. S'assurer que la motocyclette est garée sur une surface plane, que la béquille est complètement sortie et que le véhicule est stable avant le montage.

DÉPOSE DES COMMANDES AU PIED

DÉPOSE DES COMMANDES AU PIED (SÉLECTEUR DE VITESSES)

1. Retirer et conserver le boulon de la barre de changement de vitesses avant Ⓐ.

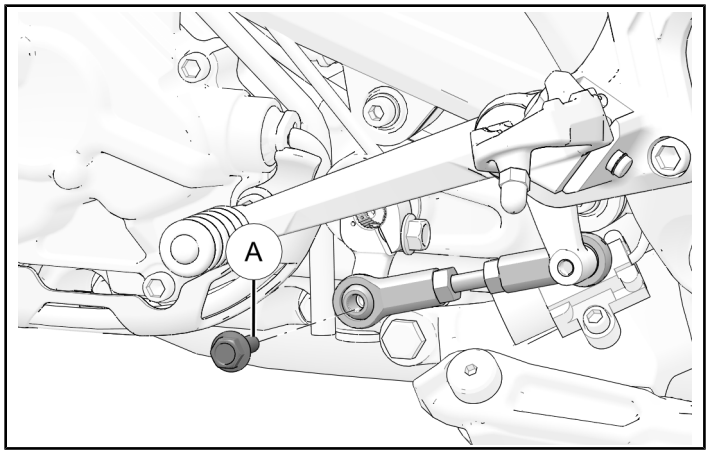

2. Retirer les deux boulons de platine repose-pieds Ⓑ et le support de la moto.

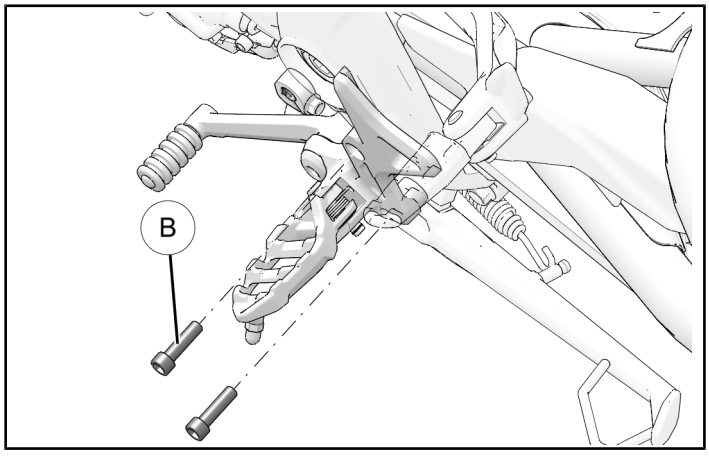

3. Retirer et conserver le boulon de la barre de changement de vitesses arrière Ⓒ.

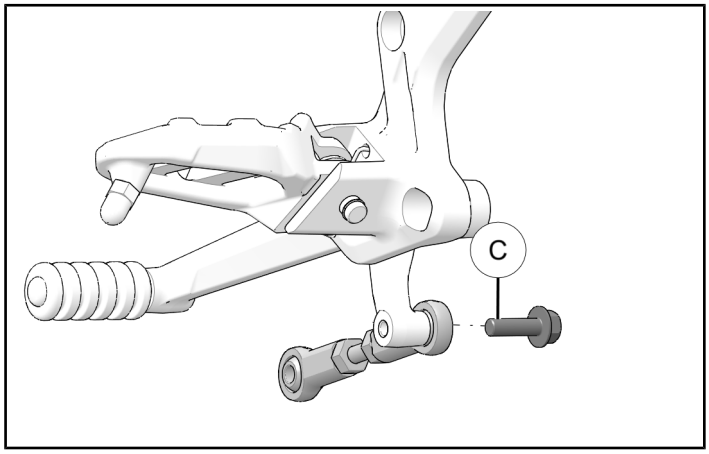

DÉPOSE DES COMMANDES AU PIED (PÉDALE DE FREIN)

⚠ AVERTISSEMENT

Soutenir le maître cylindre et le mettre à niveau. Si le réservoir de frein n'est pas maintenu à la verticale, des fuites de liquide ou de l'air peuvent pénétrer dans le système de freinage, ce qui réduit l'efficacité des freins ou provoque une défaillance des freins et peut entraîner des blessures corporelles ou la mort.

1. Retirer l'écrou de réglage de la manille et glisser la goupille de la manille Ⓐ vers la moto pour la retirer.

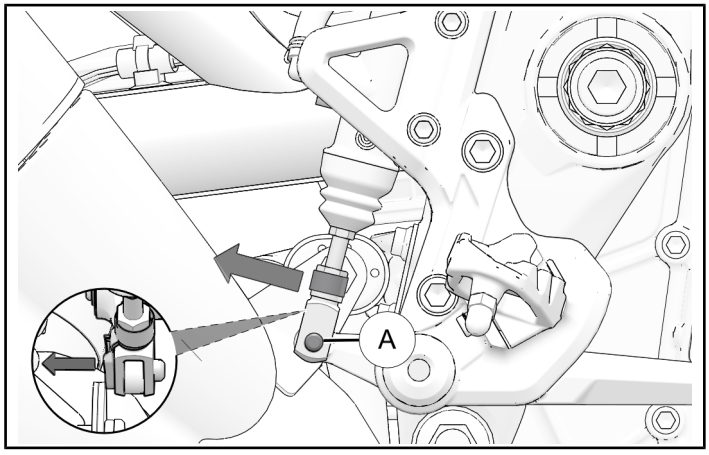

2. Retirer et conserver les deux fixations de montage du maître cylindre Ⓑ et les deux boulons de repose-pieds Ⓒ pour démonter la platine repose-pieds. S'assurer que le maître cylindre est maintenu droit durant le démontage des repose-pieds.

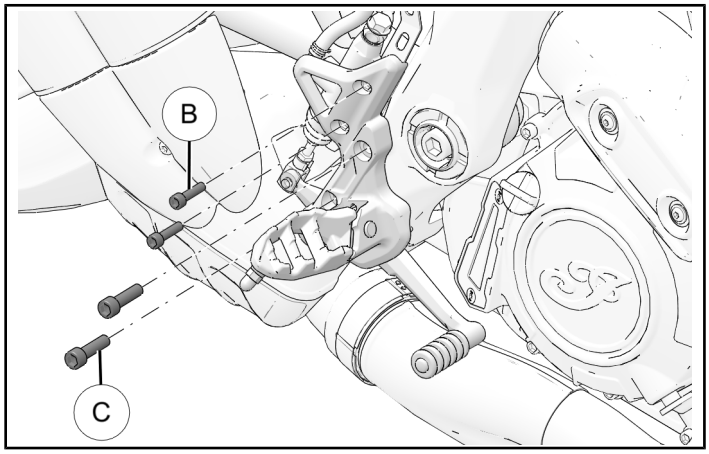

MONTAGE DE L'ACCESSOIRE

POSE DU SÉLECTEUR DE VITESSES

1. Retirer l'anneau de retenue Ⓐ de la fixation à épaulement Ⓑ pour démonter le sélecteur de vitesses. Conserver les rondelles Ⓒ et Ⓓ.

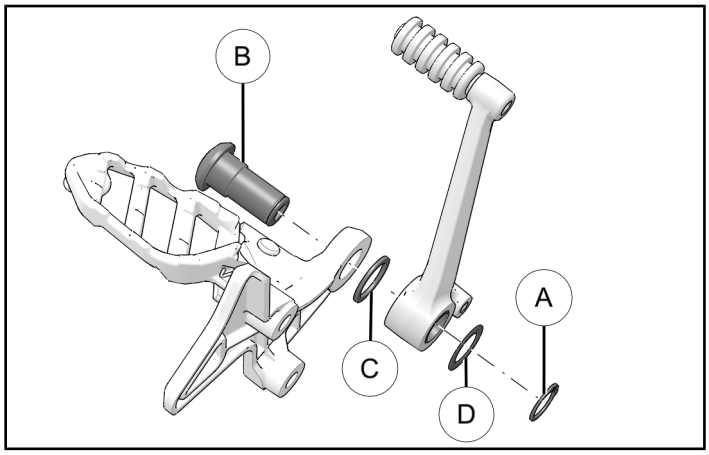

2. Installer la fixation à épaulement ④ sur la platine repose-pieds.

COUPLE
Fixation à épaulement ④ : **68 N·m**

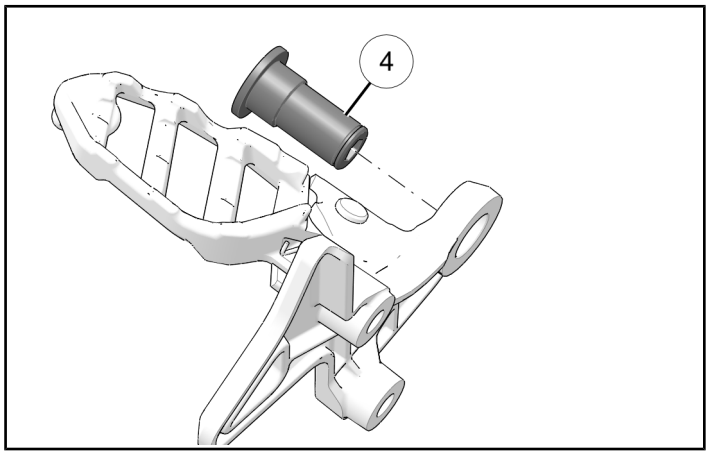

3. Appliquer de la graisse sur la tige de la fixation à épaulement.

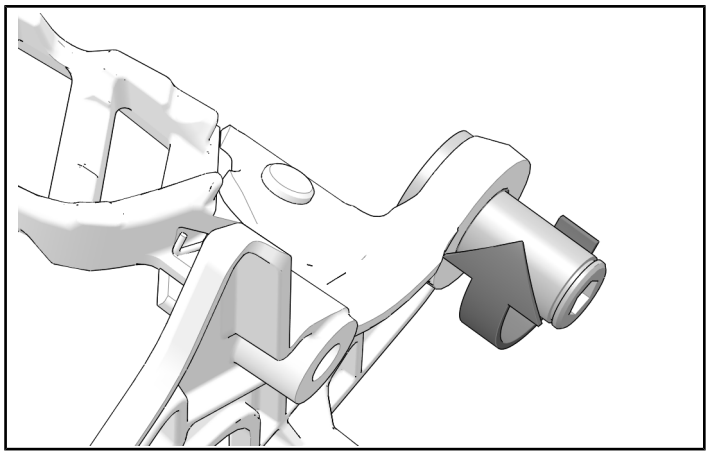

4. Installer la rondelle ondulée Ⓒ, le sélecteur de vitesses ③ et la rondelle Ⓓ sur la fixation à épaulement. Fixer avec l'anneau de retenue Ⓐ.

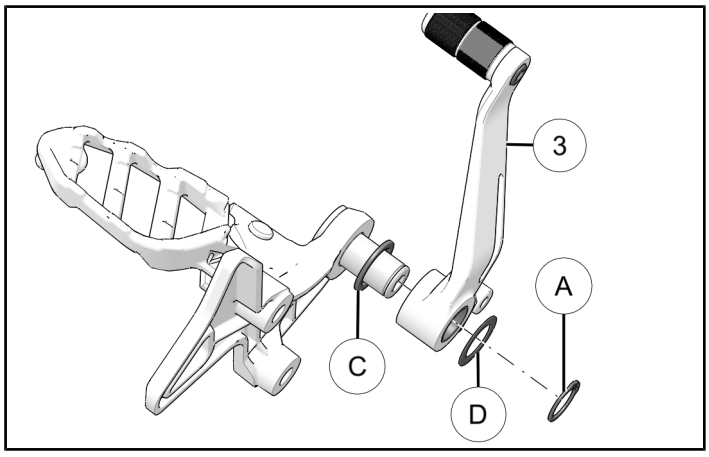

5. Appliquer du Loctite® 262 sur la vis ⑨ avant de fixer le capuchon de la cheville ⑤.

COUPLE
Vis du capuchon de la cheville ⑨ : **0,6 à 1 N·m**

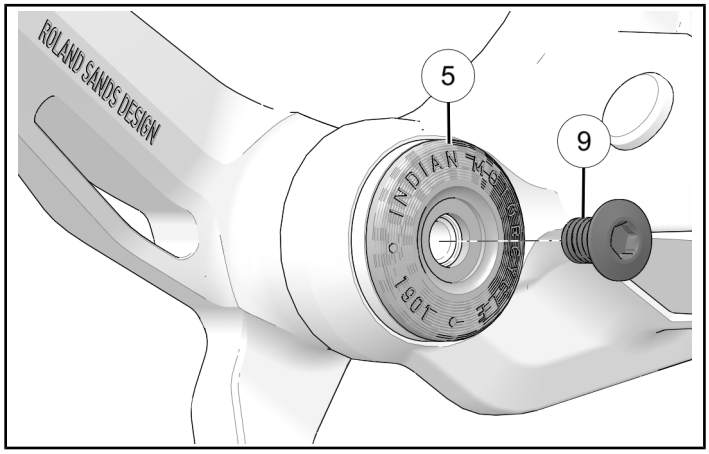

6. Réinstaller la tringlerie de changement de vitesse sur le sélecteur de vitesses avec la fixation Ⓒ.

COUPLE
Fixation de barre de changement de vitesses Ⓒ : **10 N·m**

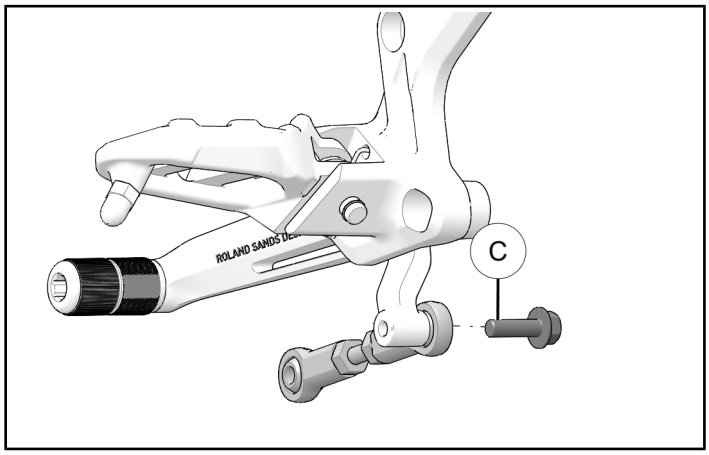

7. Réinstaller la platine repose-pieds avec les fixations de repose-pieds Ⓑ conservées.

COUPLE
Fixations de repose-pieds Ⓑ : **23 N·m**

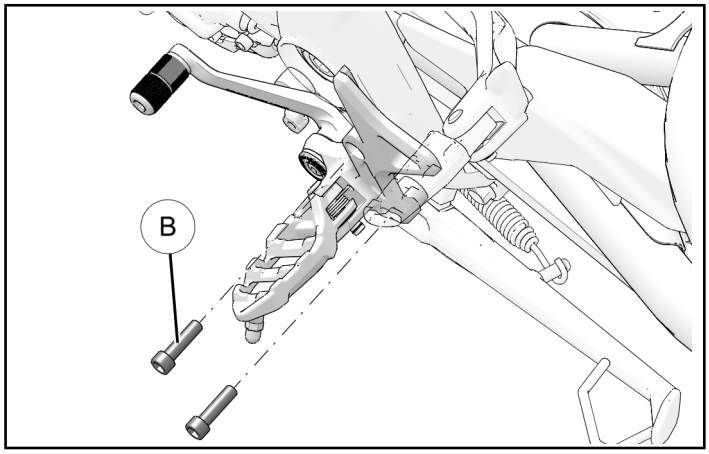

8. Réinstaller la barre de changement de vitesses sur le bras du sélecteur de vitesses avec la fixation Ⓐ.

COUPLE
Fixation de barre de changement de vitesses Ⓐ : **10 N·m**

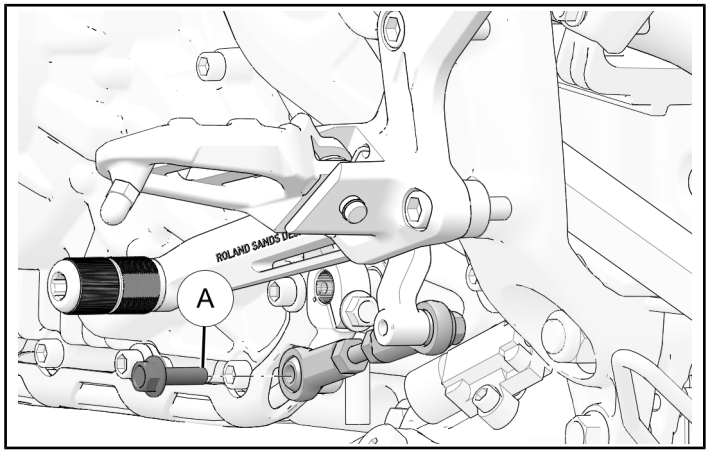

POSE DE LA PÉDALE DE FREIN

1. Retirer l'anneau de retenue Ⓐ de la fixation à épaulement Ⓑ pour démonter le sélecteur de vitesses. Conserver la rondelle Ⓓ.

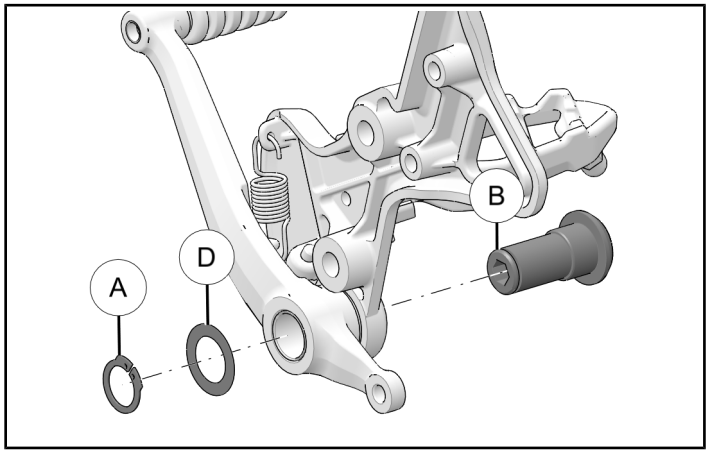

2. Décrocher le ressort de la pédale de frein et conserver la rondelle Ⓒ.

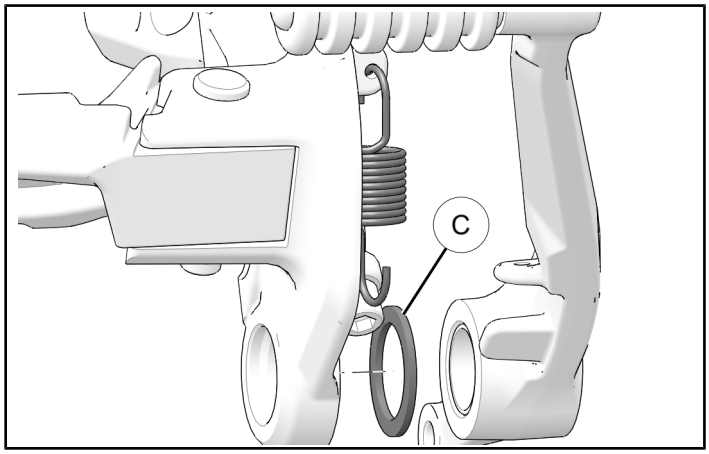

3. Installer la fixation à épaulement ④ sur la platine repose-pieds.

COUPLE
Fixation à épaulement ④ : **68 N·m**

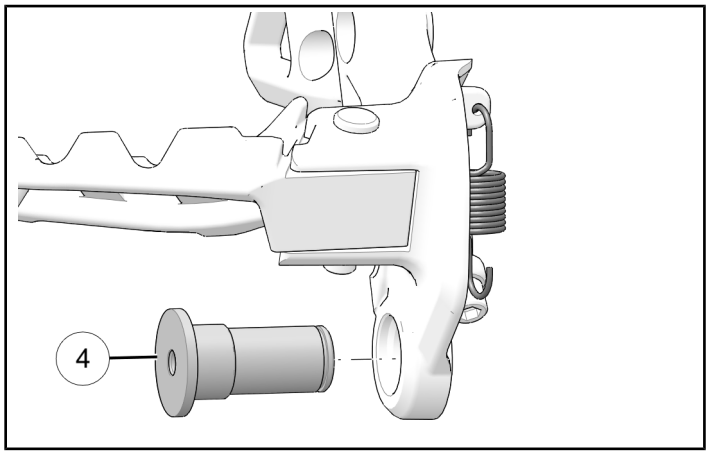

4. Appliquer de la graisse sur la tige de la fixation à épaulement.

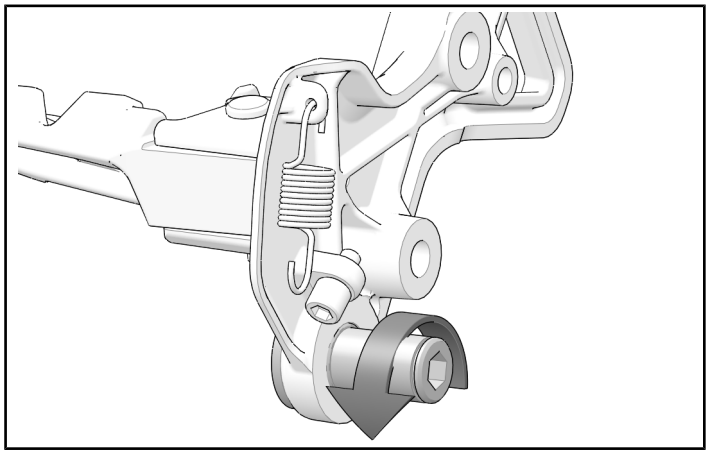

5. Installer la rondelle ondulée Ⓒ et le sélecteur de vitesses ② sur la fixation à épaulement. Accrocher le ressort sur la pédale de frein en suivant l'orientation indiquée.

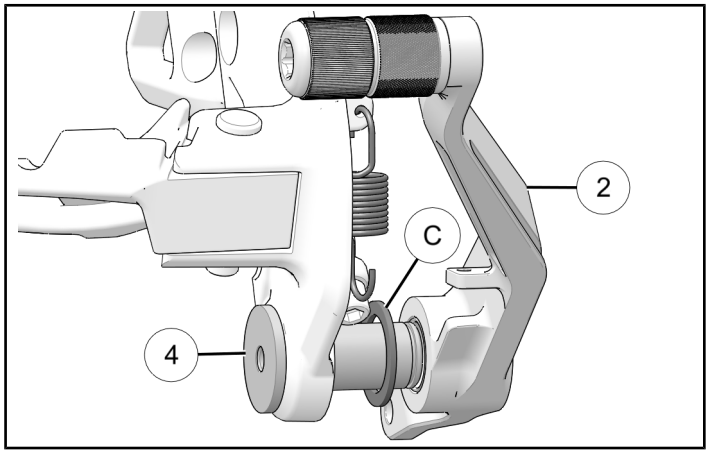

6. Fixer la pédale de frein avec la rondelle Ⓓ et l'anneau de retenue Ⓐ.

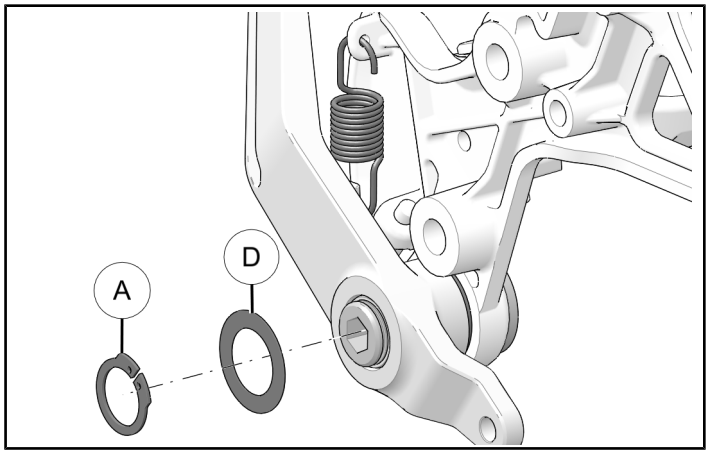

7. Appliquer du Loctite® 262 sur la vis ⑨ avant de fixer le capuchon de la cheville ⑤.

COUPLE
Vis du capuchon de la cheville ⑨ : **0,6 à 1 N·m**

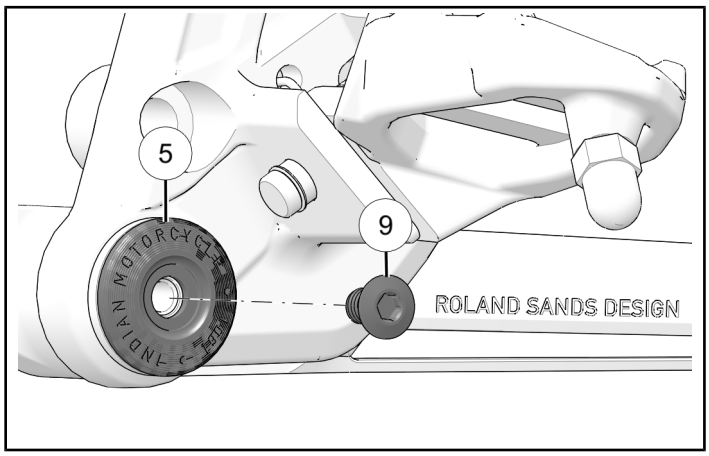

8. Réinstaller la manille du maître cylindre sur la pédale avec la goupille Ⓐ.

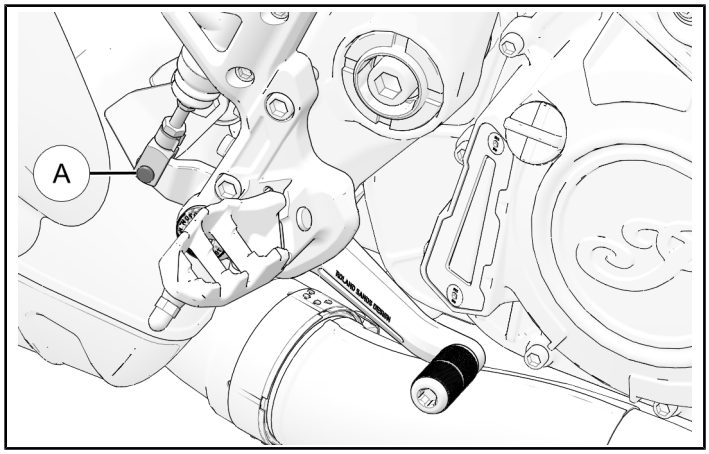

9. Aligner le repose-pieds avec le maître cylindre et réinstaller le repose-pieds avec deux fixations de montage du maître cylindre Ⓑ et deux fixations de repose-pieds Ⓒ.

COUPLE
Fixations de repose-pieds (conducteur) Ⓒ : **23 N·m**

COUPLE
Fixations de montage du maître cylindre (arrière) Ⓑ : **9 N·m**

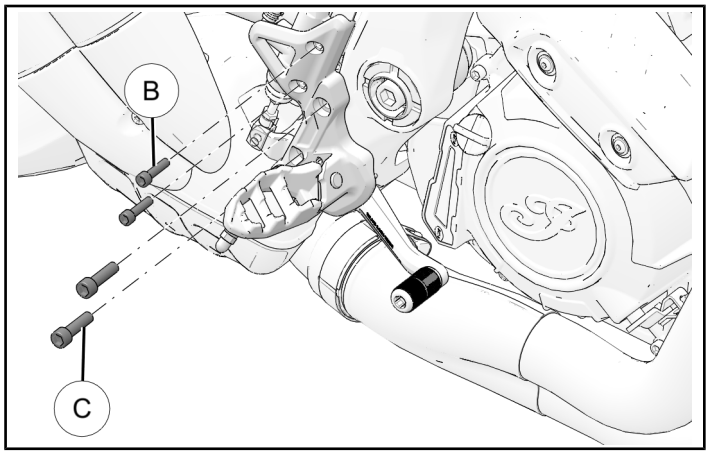

FORMULAIRE DE RETOUR D'EXPÉRIENCE

Un formulaire de retour d'expérience a été créé pour permettre à chaque monteur de faire part de ses commentaires, de ses questions ou de ses préoccupations concernant les instructions de montage. Il est possible de consulter ce formulaire de retour d'expérience à partir d'un appareil mobile en scannant le code QR ou en cliquant **ICI** si ce document est consulté à partir d'un ordinateur.