

# MOTORDECKELSATZ VON ROLAND SANDS DESIGN®



TEILE-NR. 2884093

## INTERNATIONALE ANLEITUNG

### DE DEUTSCH

Laden Sie die neuesten PDF-Anweisungen von [www.indianmotorcycle.de](http://www.indianmotorcycle.de) herunter.

### FR FRANÇAIS

Télécharger les dernières instructions en format PDF sur [www.indianmotorcycle.fr](http://www.indianmotorcycle.fr).

### IT ITALIANO

Scarica l'ultima versione delle istruzioni in formato PDF da [www.indianmoto.it](http://www.indianmoto.it).

### EN ENGLISH

Download the latest PDF instructions from [www.indianmotorcycle.com](http://www.indianmotorcycle.com).

### ES ESPAÑOL

Descargue las instrucciones más recientes en formato PDF de [www.indianmotorcycle.mx](http://www.indianmotorcycle.mx) / [www.indianmotorcycle.es](http://www.indianmotorcycle.es).

### ZH 中文

从[www.indianmotorcycle.cn](http://www.indianmotorcycle.cn) 下载最新的PDF说明。

1



2



3



4




## ANWENDUNG

Unter [www.indianmotorcycle.com](http://www.indianmotorcycle.com) prüfen, ob das Zubehörteil passt.

## VOR BEGINN

Diese Anleitung durchlesen und prüfen, ob alle Teile und Werkzeuge vorhanden sind. Diese Montageanleitung bitte für zukünftige Bezugnahme und Bestellung von Teilen aufbewahren.

## SATZINHALTE

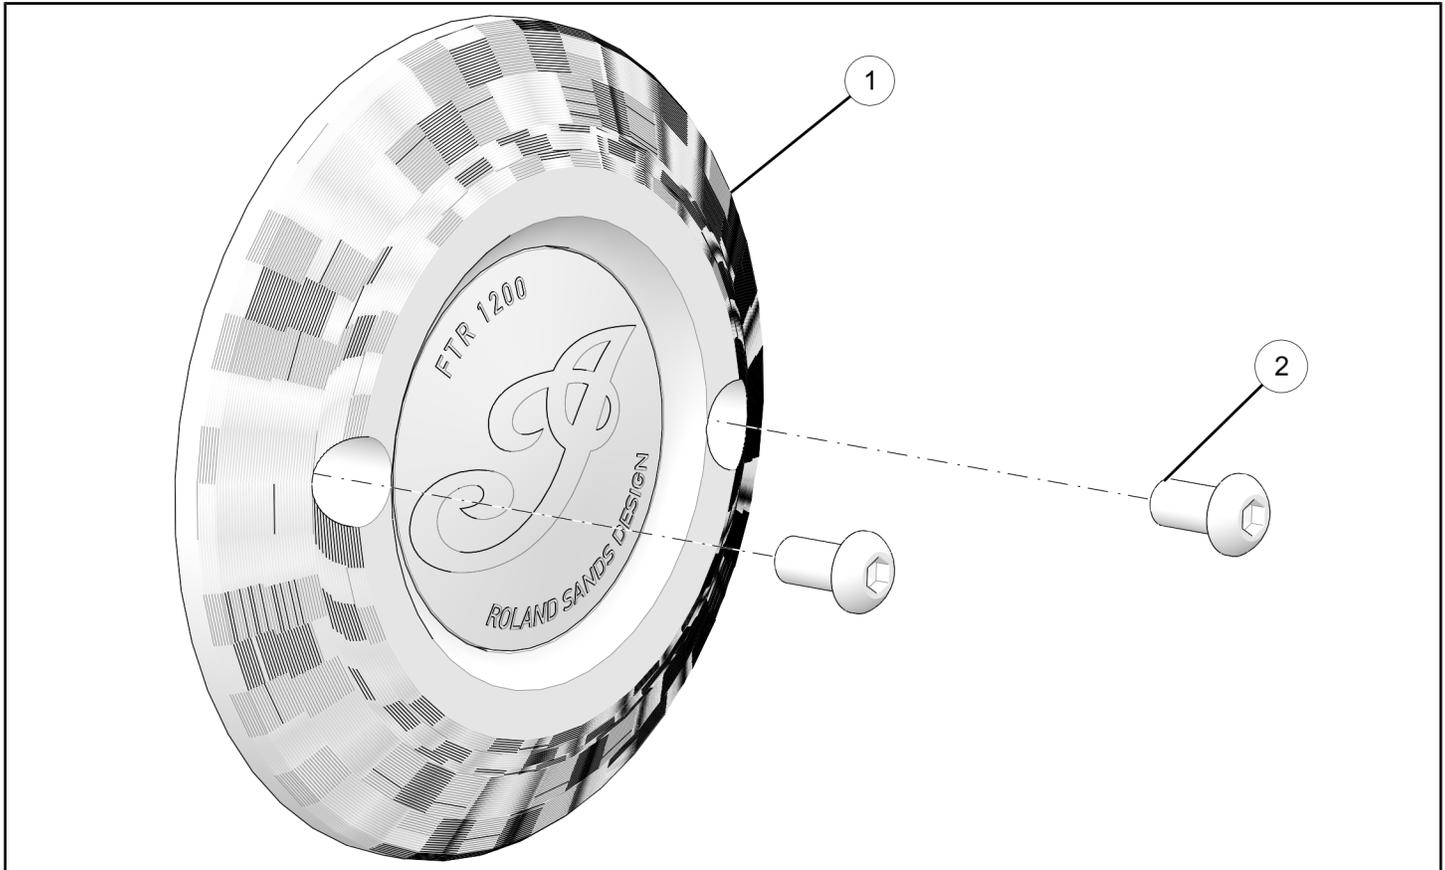

REF.	MENGE	TEILEBESCHREIBUNG	TEILENUMMER – SEPARAT ERHÄLTlich
1	1	Baugruppe Motordeckel, RSD®	N/Z
2	2	Sechskantkopfschraube, M6 x 1,0 x 12	7520435
	1	Anleitungen	9929455

## BENÖTIGTE WERKZEUGE

- Schutzbrille
- Steckschlüsselsatz, Sechskantschlüssel, metrisch
- Drehmomentschlüssel

## WICHTIG

Der Zubehörsatz wurde exklusiv für dieses Fahrzeug entworfen. Vor Beginn bitte die Montageanleitung sorgfältig durchlesen. Der Einbau ist leichter, wenn das Fahrzeug sauber und frei von Schmutz ist. Zur Sicherheit und um einen zufriedenstellenden Einbau zu gewährleisten, alle Montageschritte richtig in der gezeigten Sequenz durchführen.

## MONTAGEANLEITUNG


### FAHRZEUGVORBEREITUNG

#### ALLGEMEINES

1. Zündschlüssel oder Zündschalter in Stellung AUS drehen und Schlüssel abziehen.
2. Vor dem Einbau sicherstellen, dass das Motorrad auf einer ebenen Fläche geparkt, der Ständer vollständig ausgefahren und das Fahrzeug stabil ist.

#### AUSBAU DES MOTORDECKELS

1. Die zwei Schrauben ① und den serienmäßigen Motordeckel abmontieren und entsorgen.

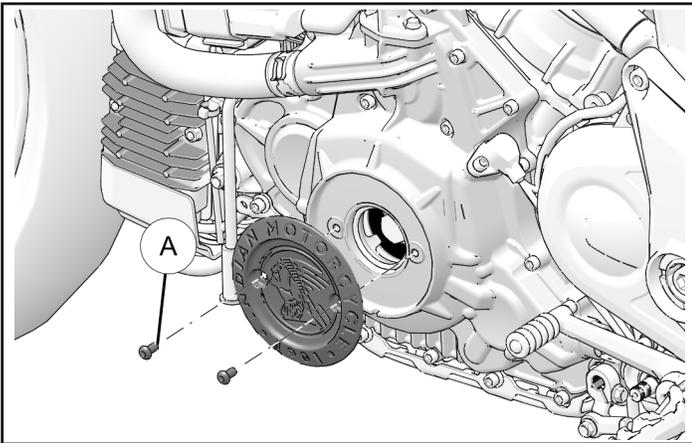


2. RSD®-Motordeckel ① mit zwei Schrauben ② montieren.

#### WICHTIG

Bei der Montage nicht das Gewinde der zwei Schrauben ② überdrehen.


#### DREHMOMENT

Zwei Schrauben ②:  
**10 Nm**

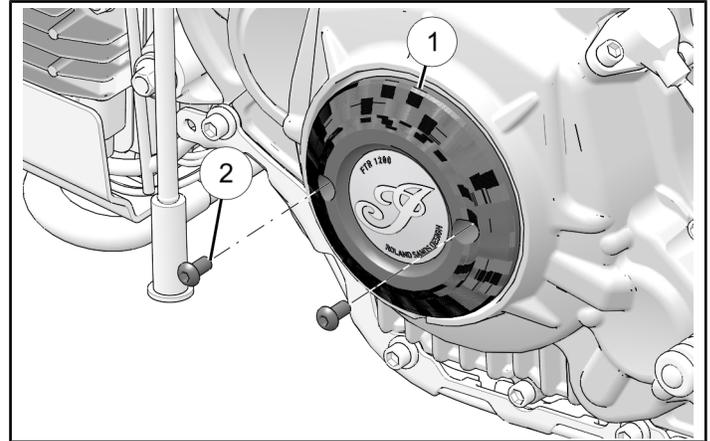

#### ZUBEHÖREINBAU

1. O-Ring auf dem serienmäßigen Motordeckel prüfen. Ist dieser noch nicht verschlissen, den serienmäßigen Motordeckel abbauen und den O-Ring ① an den RSD®-Motordeckel ① montieren. Ist er verschlissen, durch einen neuen O-Ring ersetzen (separat erhältlich, Teile-Nr. 5416039) und auf dem RSD®-Motordeckel ① montieren.

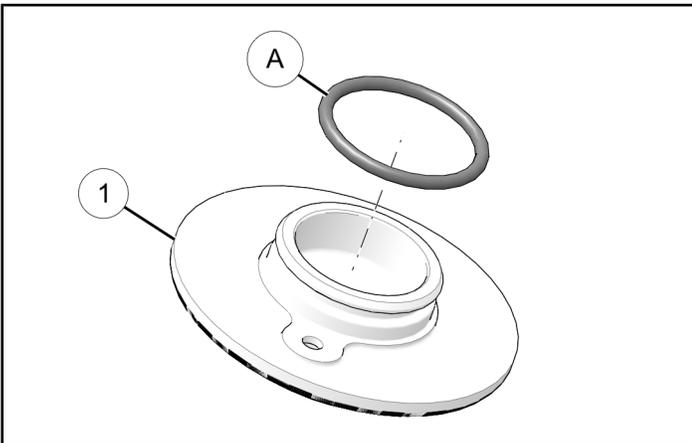

## RÜCKMELDUNGSFORMULAR

Ein Rückmeldungsformular wurde für den Installateur erstellt, um Kommentare, Fragen oder Bedenken über die Montageanleitung mitzuteilen. Das Formular ist auf Mobilgeräten einsehbar, indem der QR-Code gescannt wird oder [HIER](#) klicken, wenn es über einen PC angesehen wird.

