

KIT DI COPERTURA DEL MOTORE DI ROLAND SANDS DESIGN®



NUMERO CODICE 2884093

ISTRUZIONI INTERNAZIONALI

DE DEUTSCH

Laden Sie die neuesten PDF-Anweisungen von www.indianmotorcycle.de herunter.

FR FRANÇAIS

Télécharger les dernières instructions en format PDF sur www.indianmotorcycle.fr.

IT ITALIANO

Scarica l'ultima versione delle istruzioni in formato PDF da www.indianmoto.it.

EN ENGLISH

Download the latest PDF instructions from www.indianmotorcycle.com.

ES ESPAÑOL

Descargue las instrucciones más recientes en formato PDF de www.indianmotorcycle.mx / www.indianmotorcycle.es.

ZH 中文

从 www.indianmotorcycle.cn 下载最新的PDF说明。

1



2



3



4




APPLICAZIONE

Verificare la dotazione di accessori all'indirizzo www.indianmotorcycle.com.

PRIMA DI COMINCIARE

Leggere queste istruzioni e assicurarsi di avere a disposizione tutte le parti e gli attrezzi. Conservare queste istruzioni per l'installazione per consultarle in futuro e per reperire le informazioni su come ordinare i ricambi.

CONTENUTI DEL KIT

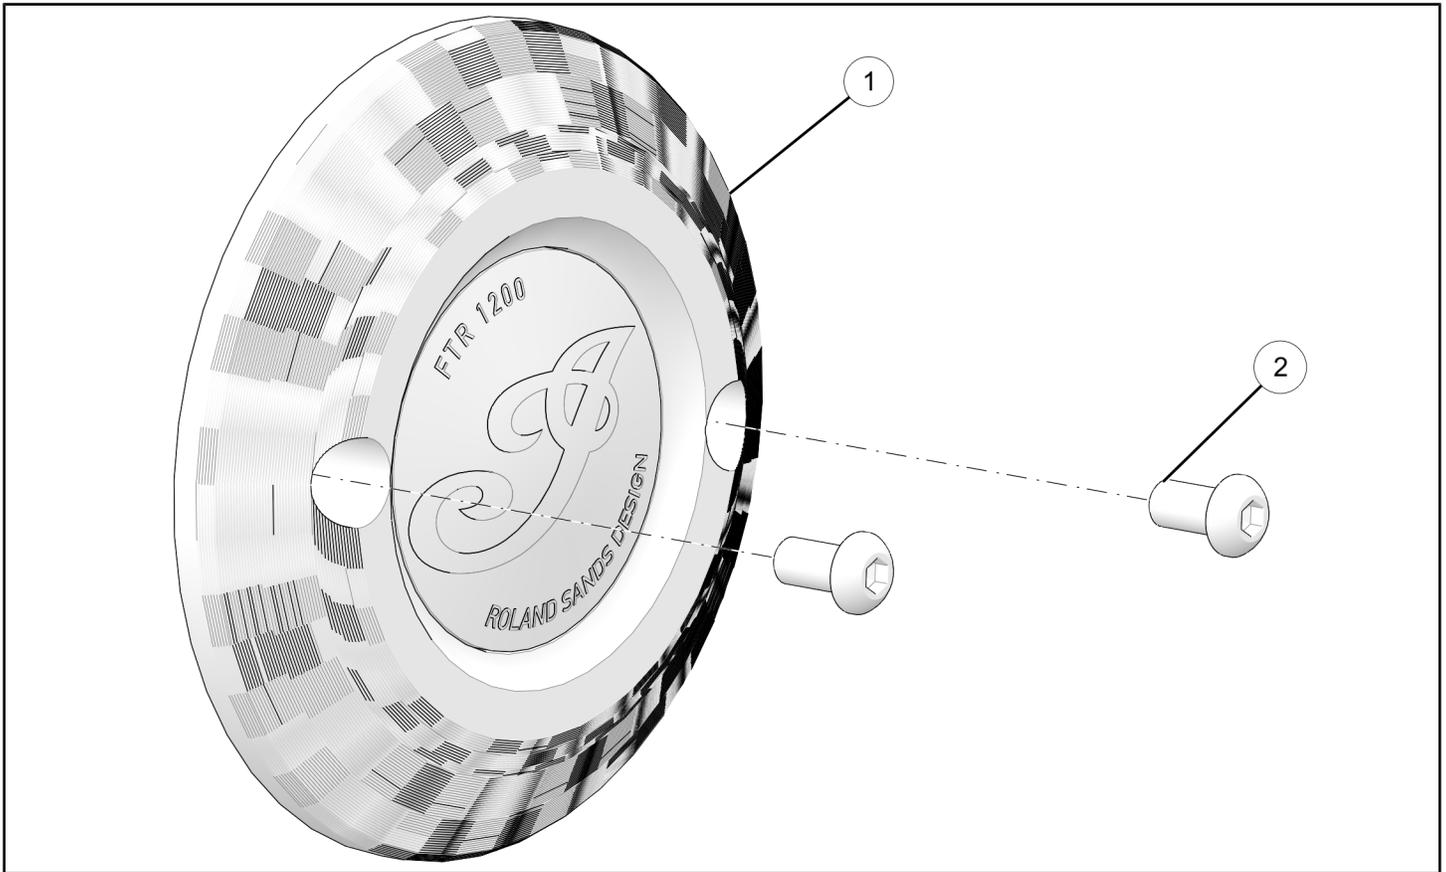

RIF.	QUANTITÀ	DESCRIZIONE DEL PEZZO	N° CODICE DISPONIBILE SEPARATAMENTE
1	1	Gruppo di copertura del motore, RSD®	N/A
2	2	Vite a testa tonda esagonale, M6 x 1,0 x 12	7520435
	1	Istruzioni	9929455

ATTREZZI NECESSARI

- Occhiali di protezione
- Set di chiavi a bussola, punte esagonali, metriche
- Chiave dinamometrica

IMPORTANTE

Questo kit accessori è stato progettato esclusivamente per il tuo veicolo. Leggere con attenzione le apposite istruzioni prima di iniziare l'installazione. Se il veicolo è pulito e libero da residui, l'installazione è più semplice. Per garantire la sicurezza ed un'installazione soddisfacente, seguire correttamente tutti i passi della procedura nella sequenza illustrata.

ISTRUZIONI PER L'INSTALLAZIONE


PREPARAZIONE DEL VEICOLO

ASPETTI GENERALI

1. Ruotare la chiave o l'interruttore di accensione sulla posizione SPENTO e rimuovere la chiave.
2. Prima dell'installazione, accertarsi che la motocicletta sia parcheggiata su una superficie piana, che il cavalletto sia completamente esteso e che il veicolo sia stabile.


RIMOZIONE DELLA COPERTURA DEL MOTORE

1. Rimuovere e smaltire due viti (A) e la copertura di serie del motore.

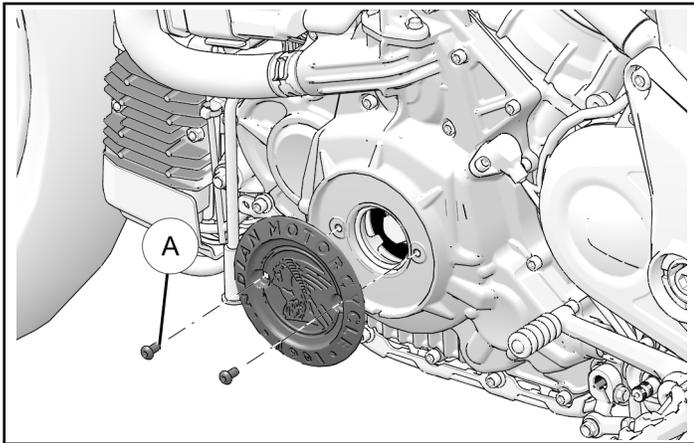

INSTALLAZIONE DEGLI ACCESSORI

1. Ispezionare l'O-ring sulla copertura di serie del motore. Se non è usurato, rimuovere l'O-ring dalla copertura di serie del motore e installare l'O-ring (A) sulla copertura del motore RSD® (1). Se usurato, sostituire con un nuovo O-ring (venduto separatamente, N° codice 5416039) e installarlo sulla copertura del motore RSD® (1).

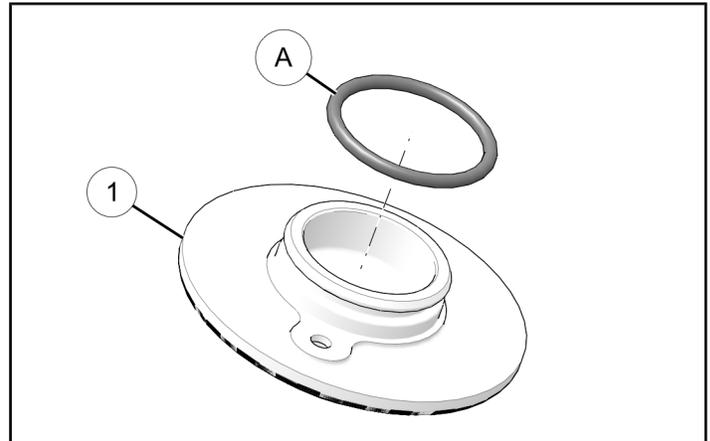


2. Installare la copertura del motore RSD® (1) con due viti (2).

IMPORTANTE

Prestare attenzione a non danneggiare la filettatura delle due viti (2) durante l'installazione.

COPPIA

Due viti (2):
10 N·m

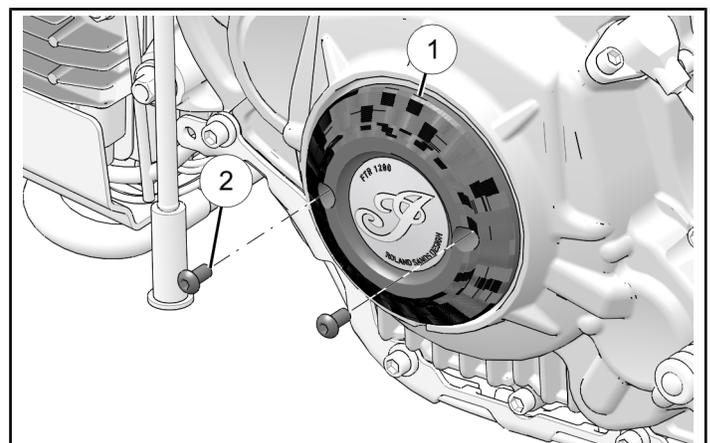

MODULO DI FEEDBACK

È stato creato un modulo di feedback per consentire a chi effettua l'installazione di comunicare eventuali commenti, domande o dubbi sulle istruzioni per l'installazione. Il modulo può essere visualizzato su dispositivi mobili effettuando una scansione del codice QR o cliccando [QUI](#) se si visualizza su un PC.

