

HANDSCHUTZSATZ VON ROLAND SANDS DESIGN®



TEILE-NR. 2884095

INTERNATIONALE ANLEITUNG

DE DEUTSCH

Laden Sie die neuesten PDF-Anweisungen von www.indianmotorcycle.de herunter.

FR FRANÇAIS

Télécharger les dernières instructions en format PDF sur www.indianmotorcycle.fr.

IT ITALIANO

Scarica l'ultima versione delle istruzioni in formato PDF da www.indianmoto.it.

EN ENGLISH

Download the latest PDF instructions from www.indianmotorcycle.com.

ES ESPAÑOL

Descargue las instrucciones más recientes en formato PDF de www.indianmotorcycle.mx / www.indianmotorcycle.es.

ZH 中文

从www.indianmotorcycle.cn 下载最新的PDF说明。

1



2



3



4




ANWENDUNG

Unter www.indianmotorcycle.com prüfen, ob das Zubehörteil passt.

VOR BEGINN

Diese Anleitung durchlesen und prüfen, ob alle Teile und Werkzeuge vorhanden sind. Diese Montageanleitung bitte für zukünftige Bezugnahme und Bestellung von Teilen aufbewahren.

SATZINHALTE

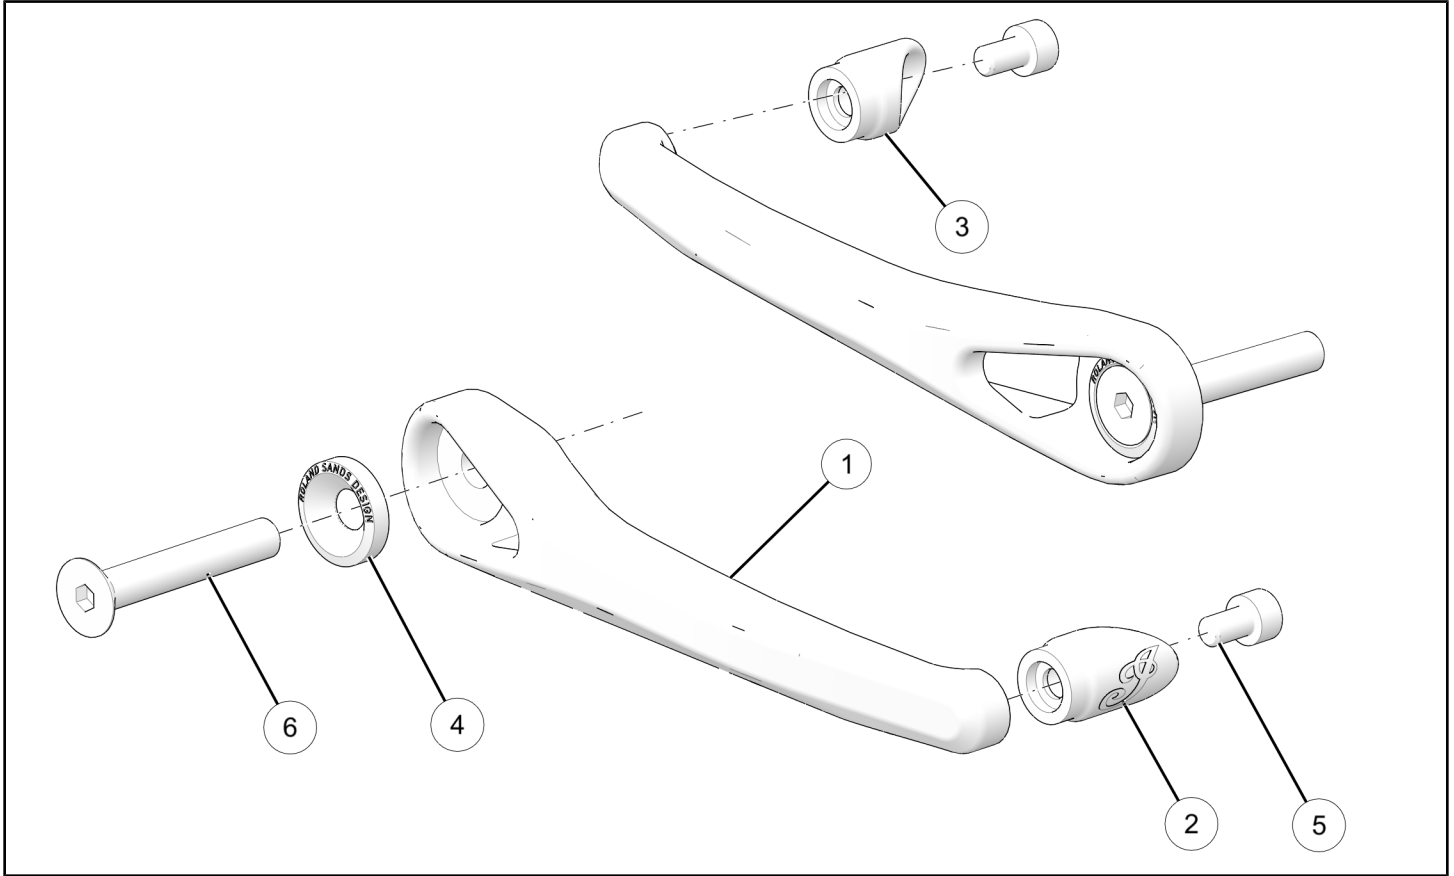

REF.	MENGE	TEILEBESCHREIBUNG	TEILENUMMER – SEPARAT ERHÄLTlich
1	2	Handschutz, Roland Sands Design®	N/Z
2	1	Handschutzspitze, rechts, Roland Sands Design®	N/Z
3	1	Handschutzspitze, links, Roland Sands Design®	N/Z
4	2	Handschutz-Distanzstück, Roland Sands Design®	N/Z
5	2	Inbusschraube, M6 x 1,0 x 10	7521104
6	2	Flachkopfschraube, M8 x 1,25 x 50	7521105
	1	Anleitungen	9929457

BENÖTIGTE WERKZEUGE

- Schutzbrille
- Sechskantschlüsselset, metrisch
- Sechskantschlüsselset, Kugelende, metrisch
- Steckschlüsselsatz, Sechskantschlüssel, metrisch
- Drehmomentschlüssel

WICHTIG

Der Zubehörsatz wurde exklusiv für dieses Fahrzeug entworfen. Vor Beginn bitte die Montageanleitung sorgfältig durchlesen. Der Einbau ist leichter, wenn das Fahrzeug sauber und frei von Schmutz ist. Zur Sicherheit und um einen zufriedenstellenden Einbau zu gewährleisten, alle Montageschritte richtig in der gezeigten Sequenz durchführen.

MONTAGEANLEITUNG


FAHRZEUGVORBEREITUNG

ALLGEMEINES

1. Zündschlüssel oder Zündschalter in Stellung AUS drehen und Schlüssel abziehen.
2. Vor dem Einbau sicherstellen, dass das Motorrad auf einer ebenen Fläche geparkt, der Ständer vollständig ausgefahren und das Fahrzeug stabil ist.

AUSBAU DES LENKERENDES

1. Schraube ① lösen, aber NICHT vollständig entfernen, bis die Endkappe und die Keilankerbaugruppe vom Lenkerrohr getrennt werden können.

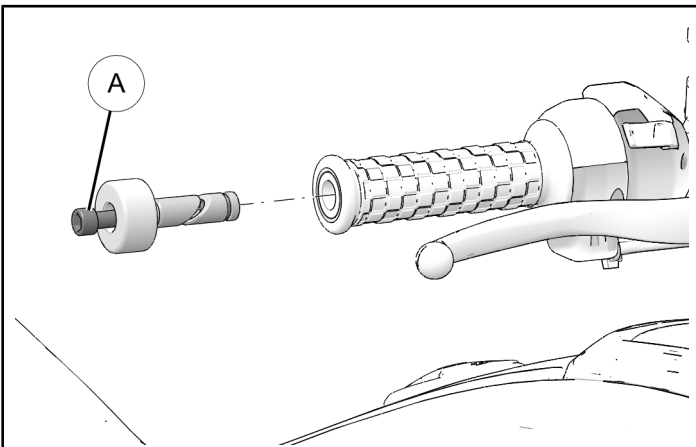

2. Die Anleitungen in diesem Abschnitt für die gegenüberliegende Seite wiederholen.

RÜCKMELDUNGSFORMULAR

Ein Rückmeldungsformular wurde für den Installateur erstellt, um Kommentare, Fragen oder Bedenken über die Montageanleitung mitzuteilen. Das Formular ist auf Mobilgeräten einsehbar, indem der QR-Code gescannt wird oder [HIER](#) klicken, wenn es über einen PC angesehen wird.



ZUBEHÖREINBAU


1. Schraube ⑥ durch Distanzstück ④ führen. Schraube ⑥ nicht ganz in die Keilankerbaugruppe drehen. Keilanker in das Lenkerrohr schieben, bis der Handschutz mit dem Lenkerrohr bündig ist.

DREHMOMENT

Eine Schraube ⑥:
24 Nm

WICHTIG

Gasdrehgriff drehen und sicherstellen, dass er ohne Reibung wieder auf die Ausgangsposition zurückkehrt. Wenn der Griff am Handschutz reibt, kann Reibung verursacht werden.

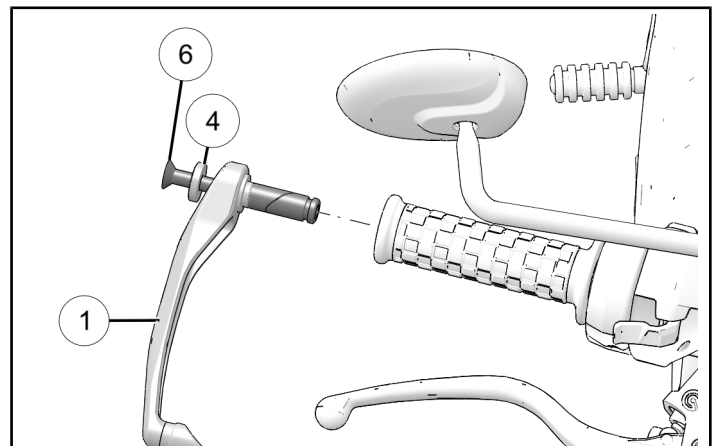

2. Diesen Abschnitt für die linke Seite wiederholen.