

KIT DE PROTECTORES DE MANOS DE ROLAND SANDS DESIGN®



N/P 2884095

INSTRUCCIONES INTERNACIONALES

DE DEUTSCH

Laden Sie die neuesten PDF-Anweisungen von www.indianmotorcycle.de herunter.

FR FRANÇAIS

Télécharger les dernières instructions en format PDF sur www.indianmotorcycle.fr.

IT ITALIANO

Scarica l'ultima versione delle istruzioni in formato PDF da www.indianmoto.it.

EN ENGLISH

Download the latest PDF instructions from www.indianmotorcycle.com.


ES ESPAÑOL

Descargue las instrucciones más recientes en formato PDF de www.indianmotorcycle.mx / www.indianmotorcycle.es.

ZH 中文

从www.indianmotorcycle.cn 下载最新的PDF说明。

1

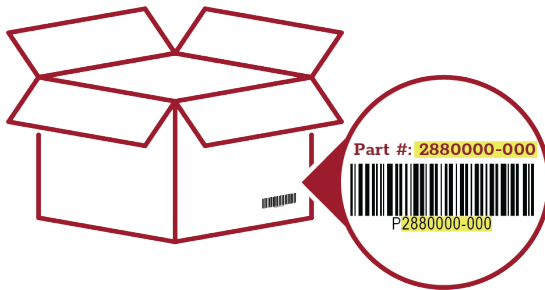

2



3



4




APLICACIÓN

Verifique el ajuste de los accesorios en www.indianmotorcycle.com.

ANTES DE EMPEZAR

Lea estas instrucciones y asegúrese de que estén todas las piezas y herramientas. Guarde estas instrucciones de instalación para consultarlas posteriormente y para obtener información acerca del pedido de piezas.

CONTENIDO DEL KIT

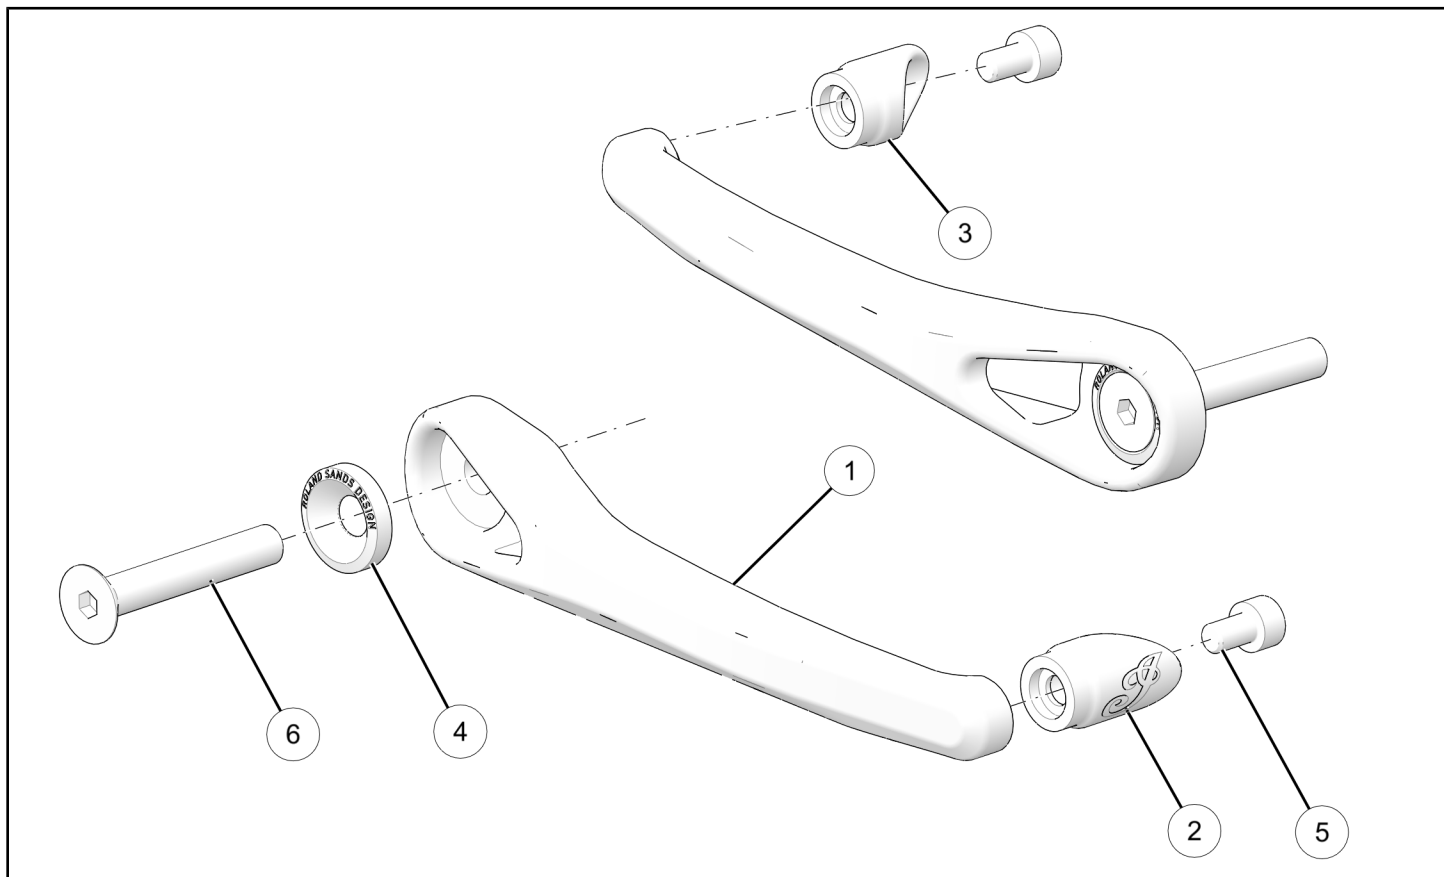

REF.	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN DE LA PIEZA	N/P DISPONIBLE POR SEPARADO
1	2	Protector, mano, Roland Sands Design®	N/D
2	1	Punta, protector, mano, lado derecho, Roland Sands Design®	N/D
3	1	Punta, protector, mano, lado izquierdo, Roland Sands Design®	N/D
4	2	Espaciador, protector, mano, Roland Sands Design®	N/D
5	2	Tornillo de cabeza hueca, M6 x 1,0 x 10	7521104
6	2	Tornillo, cabeza plana, M8 x 1,25 x 50	7521105
	1	Instrucciones	9929457

HERRAMIENTAS REQUERIDAS

- Gafas de seguridad
- Juego de llaves hexagonales, métrico
- Juego de llaves hexagonales, extremo de bola, métrico
- Juego de casquillos, broca hexagonal, métrico
- Llave dinamométrica

IMPORTANTE

Su kit de accesorios se ha diseñado exclusivamente para su vehículo. Antes de empezar, lea las instrucciones de instalación en su totalidad. La instalación es más fácil si el vehículo está limpio y libre de residuos. Para su seguridad y para asegurar una instalación satisfactoria, realice todos los pasos de instalación correctamente en la secuencia que se muestra.

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN


PREPARACIÓN DEL VEHÍCULO

GENERALIDADES

1. Gire la llave o el interruptor de encendido a la posición de APAGADO y extraiga la llave.
2. Antes de la instalación, asegúrese de que la motocicleta esté estacionada en una superficie plana, que el soporte lateral esté completamente extendido y que el vehículo esté estable.

DESMONTAJE DEL EXTREMO DEL MANILLAR

1. Afloje, pero NO extraiga completamente el tornillo **A** hasta que el conjunto de la tapa del extremo y del anclaje acuñaado se pueda extraer del tubo del manillar.

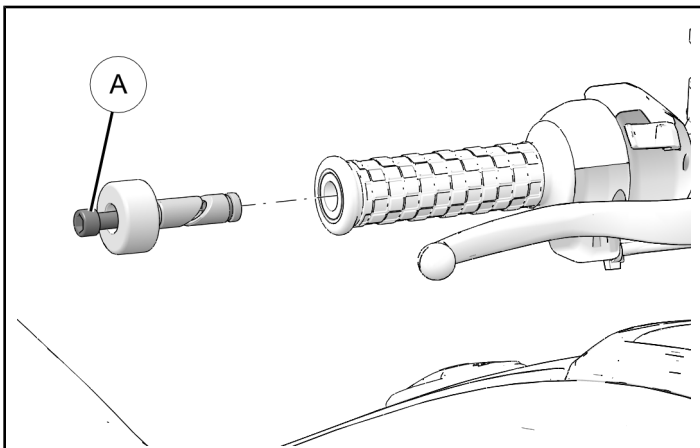

2. Repita esta sección en el lado opuesto.

INSTALACIÓN DE ACCESORIOS


1. Pase el tornillo **6** a través del espaciador **4**. Enrosque parcialmente el tornillo **6** en el conjunto de fijación de la cuña. Deslice el conjunto de fijación de la cuña por el interior del tubo del manillar hasta que el protector de manos esté al mismo nivel que el tubo del manillar.

PAR DE TORSIÓN

Un tornillo **6**:
24 N·m

IMPORTANTE

Gire el acelerador y asegúrese de que regrese sin fricción. La fricción puede deberse a que el puño está rozando contra el protector de manos.

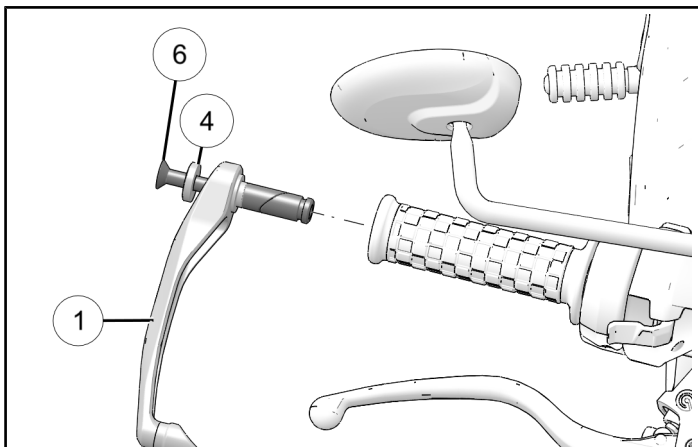

2. Repita esta sección en el lado izquierdo.

FORMULARIO DE SUGERENCIAS Y COMENTARIOS

Se ha creado un formulario de sugerencias y comentarios para que el instalador proporcione comentarios, preguntas o dudas sobre las instrucciones de instalación. El formulario puede verse en los dispositivos móviles escaneando el código QR o haciendo clic [AQUÍ](#) si se está visualizando en un ordenador.

