

KIT DI PROTEZIONI DELLE MANI DI ROLAND SANDS DESIGN®



NUMERO CODICE 2884095

ISTRUZIONI INTERNAZIONALI

DE DEUTSCH

Laden Sie die neuesten PDF-Anweisungen von www.indianmotorcycle.de herunter.

FR FRANÇAIS

Télécharger les dernières instructions en format PDF sur www.indianmotorcycle.fr.

IT ITALIANO

Scarica l'ultima versione delle istruzioni in formato PDF da www.indianmoto.it.

EN ENGLISH

Download the latest PDF instructions from www.indianmotorcycle.com.


ES ESPAÑOL

Descargue las instrucciones más recientes en formato PDF de www.indianmotorcycle.mx / www.indianmotorcycle.es.

ZH 中文

从www.indianmotorcycle.cn 下载最新的PDF说明。

1

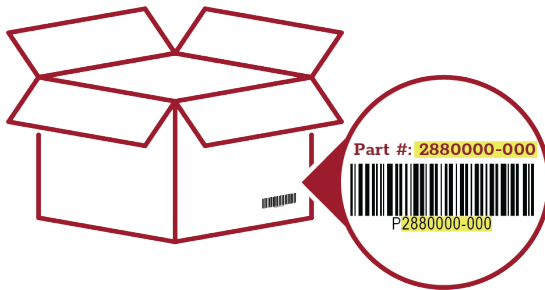

2



3



4




APPLICAZIONE

Verificare la dotazione di accessori all'indirizzo www.indianmotorcycle.com.

PRIMA DI COMINCIARE

Leggere queste istruzioni e assicurarsi di avere a disposizione tutte le parti e gli attrezzi. Conservare queste istruzioni per l'installazione per consultarle in futuro e per reperire le informazioni su come ordinare i ricambi.

CONTENUTI DEL KIT

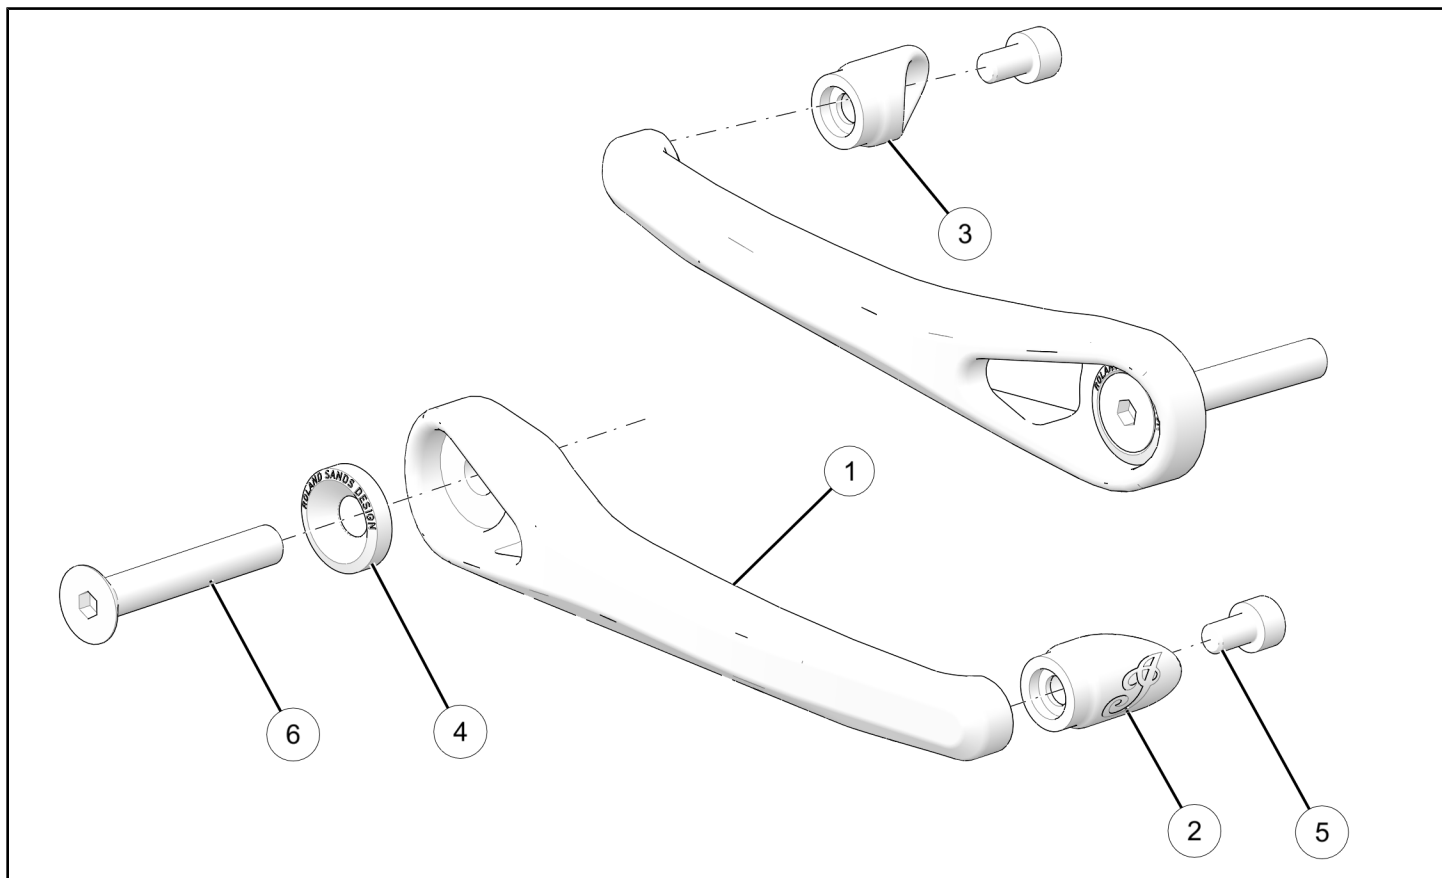

RIF.	QUANTITÀ	DESCRIZIONE DEL PEZZO	N° CODICE DISPONIBILE SEPARATAMENTE
1	2	Protezione mano, Roland Sands Design®	N/A
2	1	Punta della protezione mano, destra, Roland Sands Design®	N/A
3	1	Punta della protezione mano, sinistra, Roland Sands Design®	N/A
4	2	Distanziale della protezione mano, Roland Sands Design®	N/A
5	2	Vite a esagono incassato, M6 x 1,0 x 10	7521104
6	2	Vite a testa piatta, M8 x 1,25 x 50	7521105
	1	Istruzioni	9929457

ATTREZZI NECESSARI

- Occhiali di protezione
- Set di chiavi esagonali, metriche
- Set di chiavi esagonali, testa a sfera, metriche
- Set di chiavi a bussola, punte esagonali, metriche
- Chiave dinamometrica

IMPORTANTE

Questo kit accessori è stato progettato esclusivamente per il tuo veicolo. Leggere con attenzione le apposite istruzioni prima di iniziare l'installazione. Se il veicolo è pulito e libero da residui, l'installazione è più semplice. Per garantire la sicurezza ed un'installazione soddisfacente, seguire correttamente tutti i passi della procedura nella sequenza illustrata.

ISTRUZIONI PER L'INSTALLAZIONE


PREPARAZIONE DEL VEICOLO

ASPETTI GENERALI

1. Ruotare la chiave o l'interruttore di accensione sulla posizione SPENTO e rimuovere la chiave.
2. Prima dell'installazione, accertarsi che la motocicletta sia parcheggiata su una superficie piana, che il cavalletto sia completamente esteso e che il veicolo sia stabile.

RIMOZIONE DELL'ESTREMITÀ DEL MANUBRIO

1. Allentare, ma NON rimuovere completamente, la vite **A** finché non è possibile rimuovere dal tubo del manubrio il gruppo della parte terminale con l'ancoraggio a cuneo.

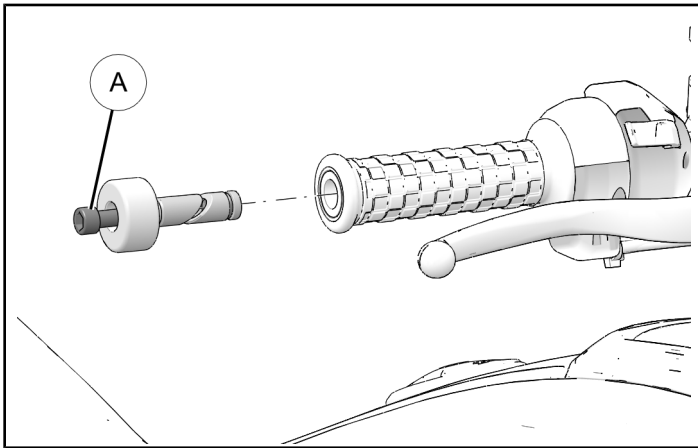

2. Ripetere questa sezione sul lato opposto.

INSTALLAZIONE DEGLI ACCESSORI


1. Introdurre la vite **6** attraverso il distanziale **4**. Avvitare parzialmente la vite **6** nel gruppo di ancoraggio a cuneo. Far scorrere l'ancoraggio a cuneo nel tubo del manubrio finché la protezione della mano non è a filo del manubrio.

COPPIA

Una vite **6**:
24 N·m

IMPORTANTE

Ruotare l'acceleratore e assicurarsi che ritorni senza resistenza. La resistenza può verificarsi nel caso in cui la manopola sfregi contro la protezione della mano.

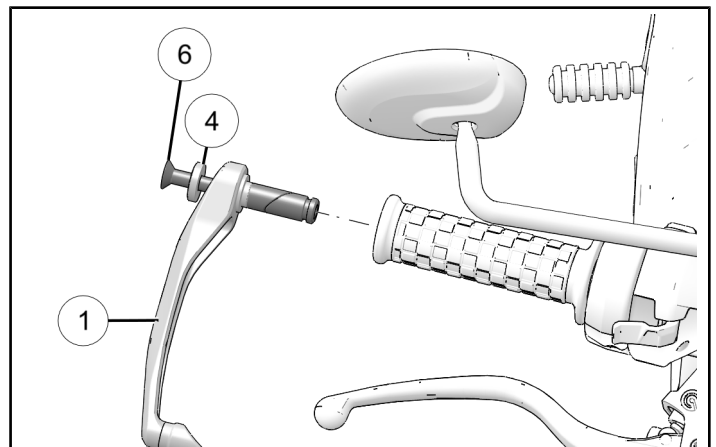

2. Ripetere questa sezione per il lato sinistro.

MODULO DI FEEDBACK

È stato creato un modulo di feedback per consentire a chi effettua l'installazione di comunicare eventuali commenti, domande o dubbi sulle istruzioni per l'installazione. Il modulo può essere visualizzato su dispositivi mobili effettuando una scansione del codice QR o cliccando [QUI](#) se si visualizza su un PC.

