

# 护手套件，ROLAND SANDS DESIGN®出品



零部件编号 2884095

## 国际版说明

### DE DEUTSCH

Laden Sie die neuesten PDF-Anweisungen von [www.indianmotorcycle.de](http://www.indianmotorcycle.de) herunter.

### FR FRANÇAIS

Télécharger les dernières instructions en format PDF sur [www.indianmotorcycle.fr](http://www.indianmotorcycle.fr).

### IT ITALIANO

Scarica l'ultima versione delle istruzioni in formato PDF da [www.indianmoto.it](http://www.indianmoto.it).

### EN ENGLISH

Download the latest PDF instructions from [www.indianmotorcycle.com](http://www.indianmotorcycle.com).

### ES ESPAÑOL

Descargue las instrucciones más recientes en formato PDF de [www.indianmotorcycle.mx](http://www.indianmotorcycle.mx) / [www.indianmotorcycle.es](http://www.indianmotorcycle.es).

### ZH 中文

从[www.indianmotorcycle.cn](http://www.indianmotorcycle.cn) 下载最新的PDF说明。

1




2



3



4

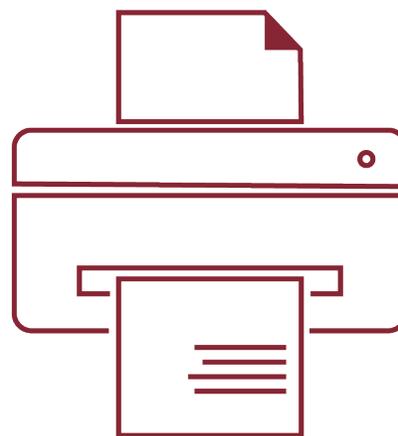


## 应用

请访问[www.indianmotorcycle.com](http://www.indianmotorcycle.com)确认附件的适配情况。

## 安装前

请阅读所有说明并检查所有零部件和工具以确保其符合要求。请保管好安装说明以备将来的参考和零部件订购所需。

## 套件内容

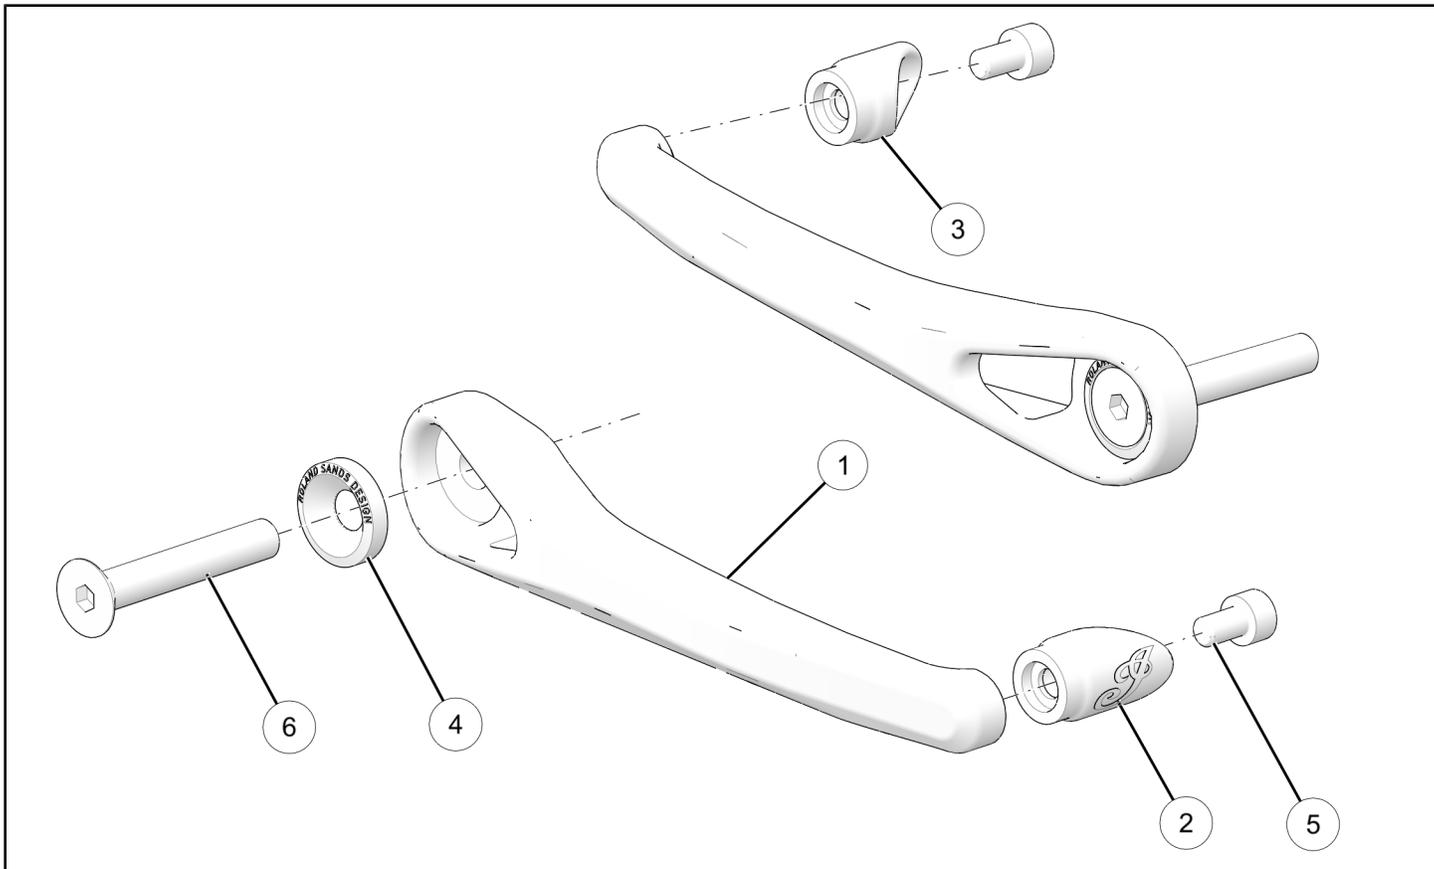

序号	数量	零部件描述	可单独提供的零部件编号
1	2	护手, Roland Sands Design®	不适用
2	1	右侧护手端套, Roland Sands Design®	不适用
3	1	左侧护手端套, Roland Sands Design®	不适用
4	2	护手隔圈, Roland Sands Design®	不适用
5	2	螺钉 - 内六角头, M6 x 1.0 x 10	7521104
6	2	螺钉 - 平头, M8 x 1.25 x 50	7521105
	1	说明书	9929457

## 需要的工具

- 护目镜
- 六角扳手套组、公制
- 六角扳手套组、球端, 公制
- 套筒套组、六角套筒头、公制
- 扭矩扳手

## 重要事项

您的附件套装专为您的车辆量身设计。请在开始安装前，通读安装说明。车辆清洁无垢的情况下，会更容易进行安装。为了您的安全，同时为了确保实现满意的安装效果，请您按照所示顺序正确执行所有安装步骤。

## 安装说明


### 车辆准备

#### 概述

1. 将钥匙或点火开关转到OFF（关闭）位置并拔下钥匙。
2. 安装前，请确保将摩托车停放在平整地面上，完全支起停车支架并保持车辆平稳。

### 拆卸车把端

1. 拧松螺钉<sup>Ⓐ</sup>，但是在将端盖和楔形锚固组件从车把管上卸下前，不要完全将其拆下。

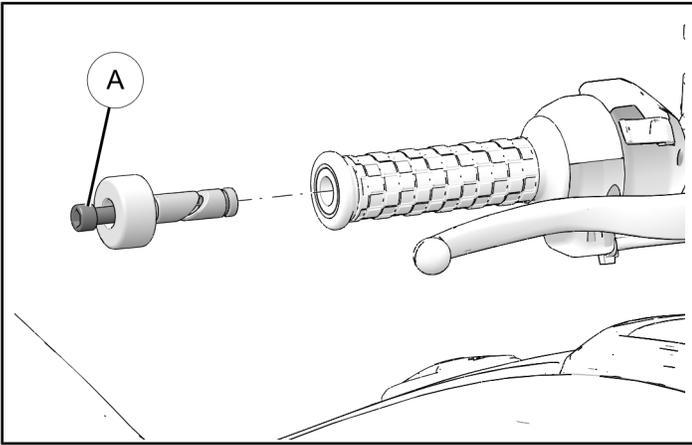

2. 在另一侧重复此部分操作。

## 反馈表

我们为安装人员创建了一份反馈表，用于反馈有关安装说明的任何意见、问题或顾虑。您可以扫描二维码在移动设备上查看此反馈表，或者点击[此处](#)在个人电脑上进行查看。

### 附件安装


1. 将螺钉<sup>Ⓔ</sup>穿过隔圈<sup>④</sup>。将螺钉<sup>Ⓔ</sup>部分旋入楔形锚固组件。将楔形锚固组件滑入车把管，直到护手与车把管齐平。

#### 扭矩

螺钉<sup>Ⓔ</sup>一枚：  
24 牛米

#### 重要事项

转动油门并确保油门返回时无摩擦阻力。握把与车把端摩擦可能会产生摩擦力。

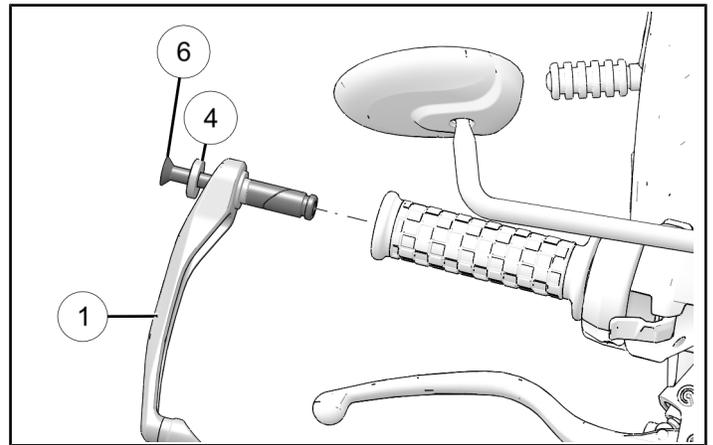

2. 在左侧重复此部分操作。

