

KIT DE INTERMITENTES TRANSPARENTES



N/P 2884156, 2884157

INSTRUCCIONES INTERNACIONALES

DE DEUTSCH

Laden Sie die neuesten PDF-Anweisungen von www.indianmotorcycle.de herunter.

FR FRANÇAIS

Télécharger les dernières instructions en format PDF sur www.indianmotorcycle.fr.

IT ITALIANO

Scarica l'ultima versione delle istruzioni in formato PDF da www.indianmoto.it.

EN ENGLISH

Download the latest PDF instructions from www.indianmotorcycle.com.

ES ESPAÑOL

Descargue las instrucciones más recientes en formato PDF de www.indianmotorcycle.mx/
www.indianmotorcycle.es.

ZH 中文

从www.indianmotorcycle.cn
下载最新的PDF说明。


1




2



3

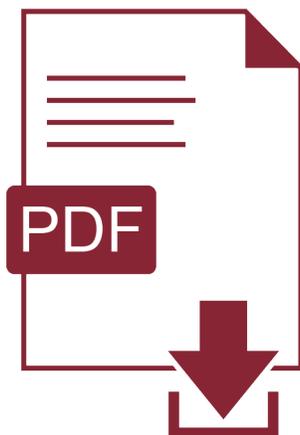

4

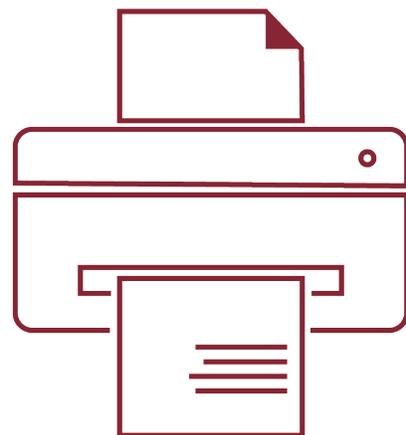


APLICACIÓN

Verifique el ajuste de los accesorios en www.indianmotorcycle.com.

ANTES DE EMPEZAR

Lea estas instrucciones y asegúrese de que estén todas las piezas y herramientas. Guarde estas instrucciones de instalación para consultarlas posteriormente y para obtener información acerca del pedido de piezas.

CONTENIDO DEL KIT

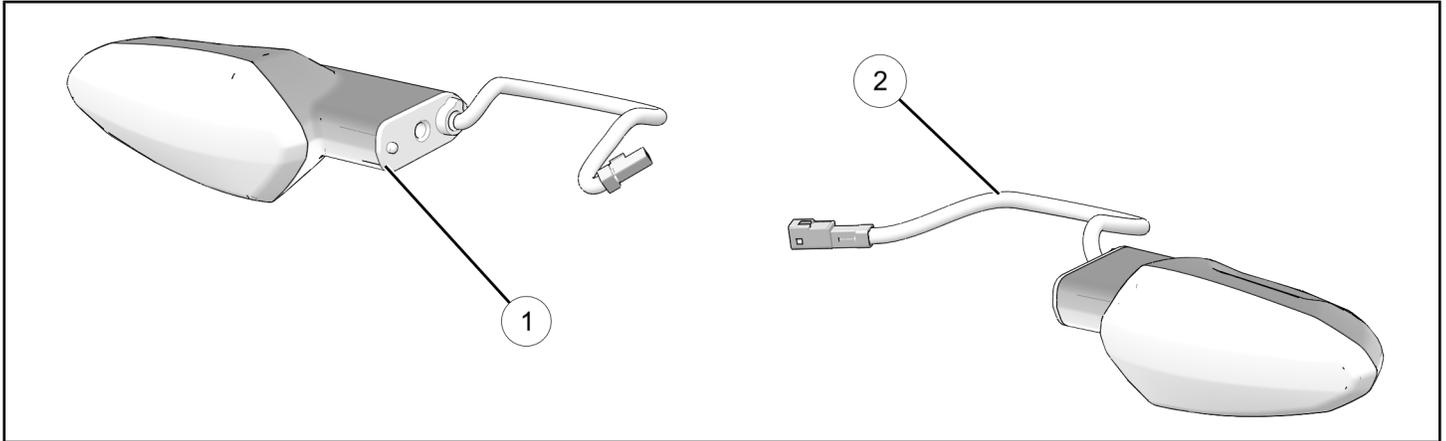

ESTADOS UNIDOS Y CANADÁ: N/P 2884156

REF.	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN DE LA PIEZA	N/P DISPONIBLE POR SEPARADO
1	2	Intermitente, lado derecho	2414430
2	2	Intermitente, lado izquierdo	2414429
	1	Instrucciones	9929612

INTERNACIONAL: N/P 2884157

REF.	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN DE LA PIEZA	N/P DISPONIBLE POR SEPARADO
1	2	Intermitente, lado derecho, internacional	2414158
2	2	Intermitente, lado izquierdo, internacional	2414356
	1	Instrucciones	9929612

HERRAMIENTAS REQUERIDAS

- Gafas de seguridad
- Juego de llaves hexagonales, métrico
- Juego de casquillos, broca hexagonal, métrico
- Juego de casquillos, métrico
- Llave dinamométrica

IMPORTANTE

Este kit de accesorios se ha diseñado exclusivamente para su vehículo. Antes de empezar, lea las instrucciones de instalación en su totalidad. La instalación es más fácil si el vehículo está limpio y libre de residuos. Para su seguridad y para asegurar una instalación satisfactoria, realice todos los pasos de instalación correctamente en la secuencia que se muestra.

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN


PREPARACIÓN DEL VEHÍCULO

VISIÓN GENERAL


1. Gire la llave o el interruptor de encendido a la posición de APAGADO y extraiga la llave.
2. Antes de la instalación, asegúrese de que la motocicleta esté estacionada en una superficie plana, que el soporte lateral esté completamente extendido y que el vehículo esté estable.

DESMONTAJE DE LA CUBIERTA DEL FARO DELANTERO (SI CORRESPONDE)

1. Extraiga y guarde los cuatro tornillos (A) y las cuatro arandelas (B) de la cubierta del faro delantero.

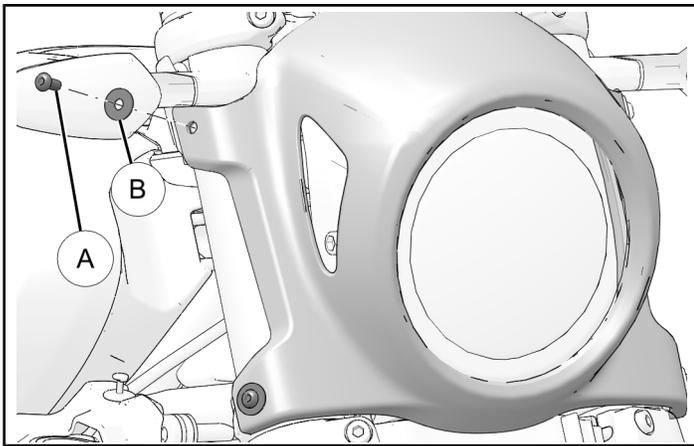

2. Quite la cubierta del faro delantero y póngala a un lado para la reinstalación.

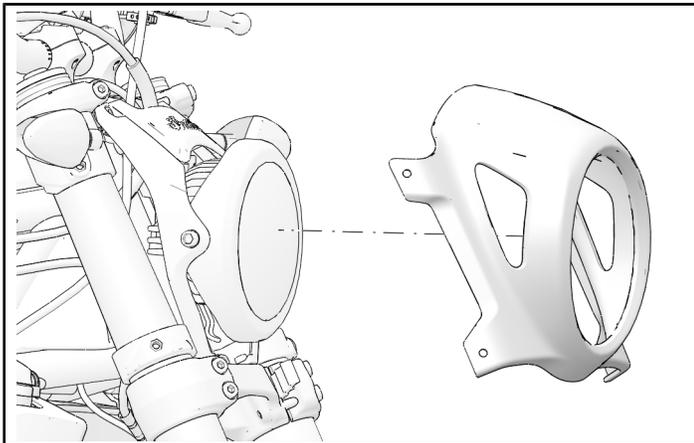


DESMONTAJE DE LOS INTERMITENTES DELANTEROS


1. Desconecte el intermitente del arnés del chasis.

NOTA


Para conseguir una mayor claridad en el procedimiento, la pieza de soporte del faro delantero se ha ocultado.

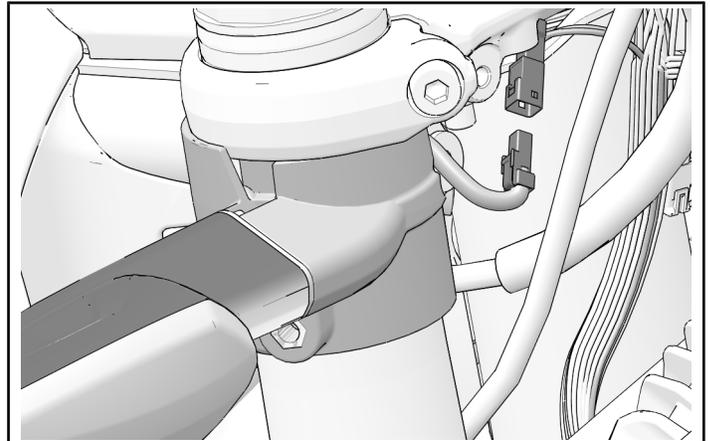

2. Extraiga y guarde un tornillo (A) y una arandela (B) del soporte del intermitente. Desmonte el conjunto del intermitente de la motocicleta.

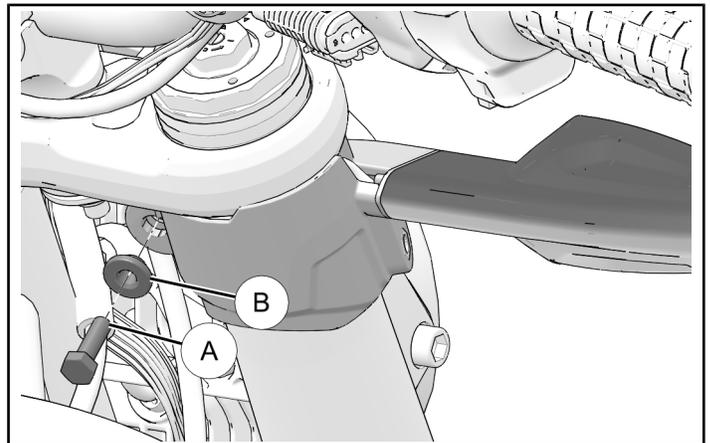

3. Extraiga y guarde un tornillo © del interior del soporte del intermitente para desinstalar el intermitente de serie. Deseche el intermitente de serie.

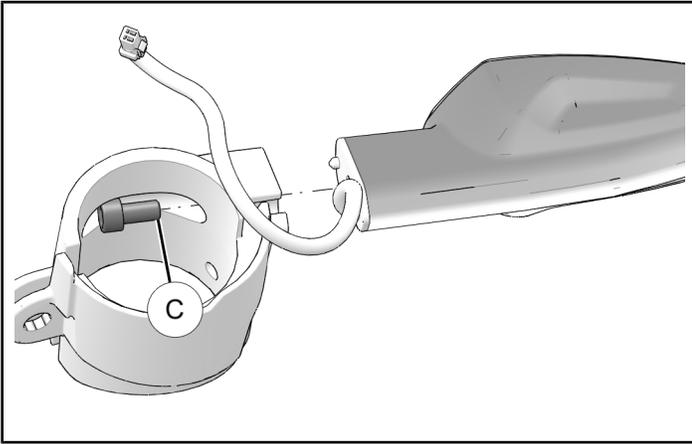


4. Repita esta sección en el lado opuesto.

DESMONTAJE DE LOS INTERMITENTES TRASEROS


1. Quite la matrícula y guárdela.
2. Tire del mazo de cables de la iluminación trasera para sacarlo del brazo de montaje, con el fin de dejar expuestos los conectores. Desconecte la luz de la matrícula, el intermitente del lado izquierdo y el intermitente del lado derecho.

CONSEJO


Use un punzón pequeño o un destornillador ranurado para desconectar cuidadosamente las lengüetas del arnés.

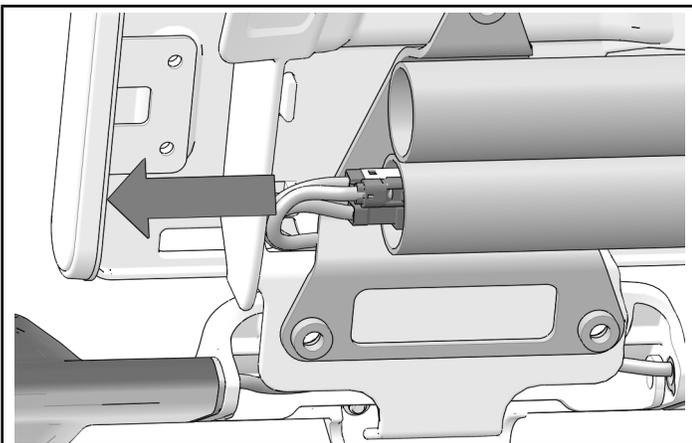


3. Extraiga y guarde los tres tornillos (A) para desinstalar el conjunto de la matrícula del brazo de la matrícula. Coloque el soporte de la matrícula en una superficie limpia.

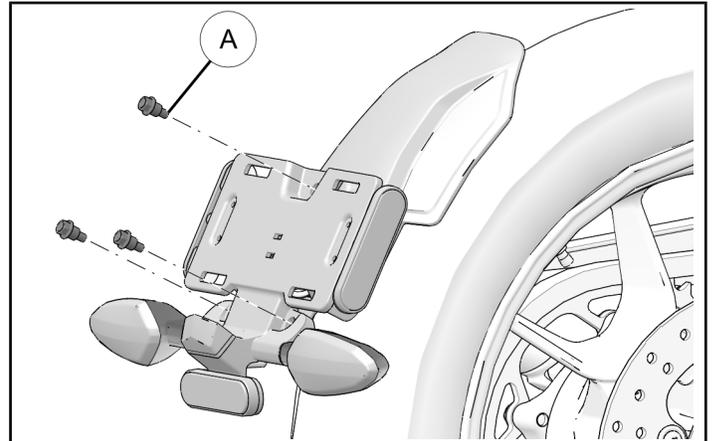

4. Apriete las dos lengüetas del soporte de la matrícula para desmontarla del protector contra residuos. Durante el desmontaje, será necesario sacar los arneses de la abertura del protector contra residuos.

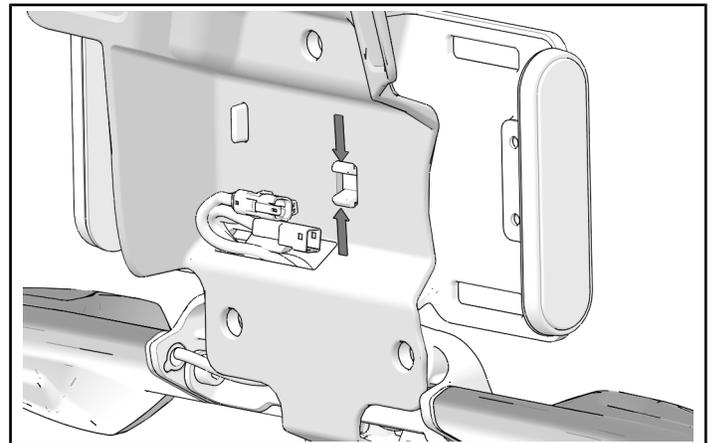

5. Extraiga y guarde los dos tornillos de cada intermitente.

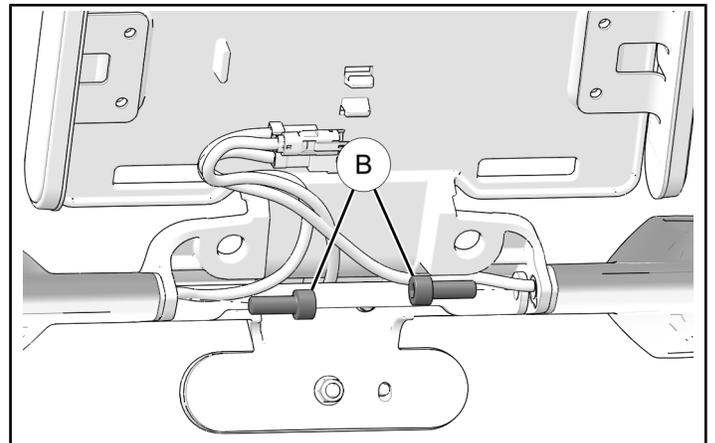


INSTALACIÓN DE ACCESORIOS

INSTALACIÓN DE LOS INTERMITENTES DELANTEROS


1. Instale el intermitente ① en el soporte del intermitente con un tornillo ①.

PAR DE TORSIÓN

Un tornillo ①: 4 N·m (36 lb-pulg.)

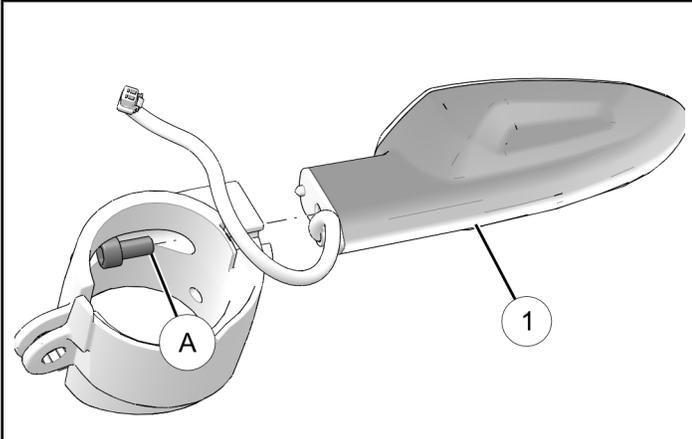


2. Asegúrese de que el arnés del intermitente ① quede dentro del canal del soporte del intermitente.

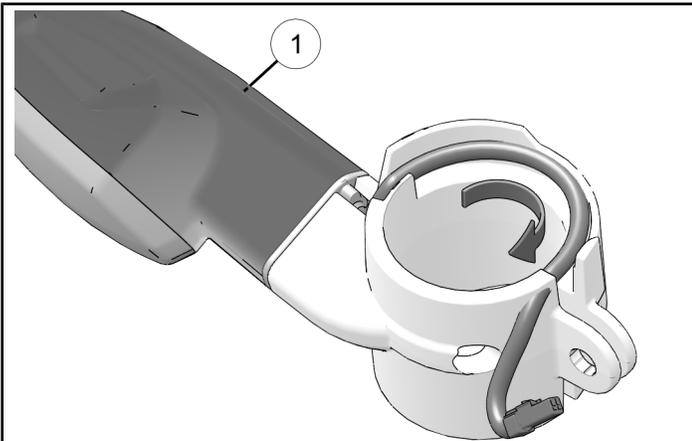

3. Instale el soporte del intermitente en la horquilla de la suspensión con un tornillo de retención ② y una arandela de retención ③.

PAR DE TORSIÓN


Un tornillo ②: 4 N·m (36 lb-pulg.)

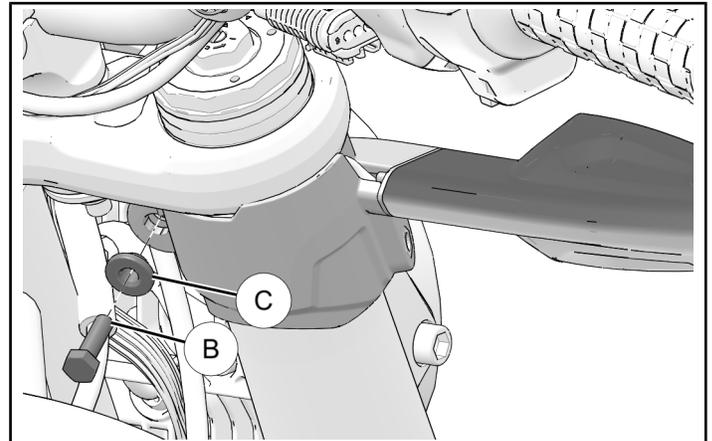

4. Acople el conector del intermitente con el conector del arnés del chasis

NOTA

Para conseguir una mayor claridad en el procedimiento, la pieza de soporte del faro delantero se ha ocultado.

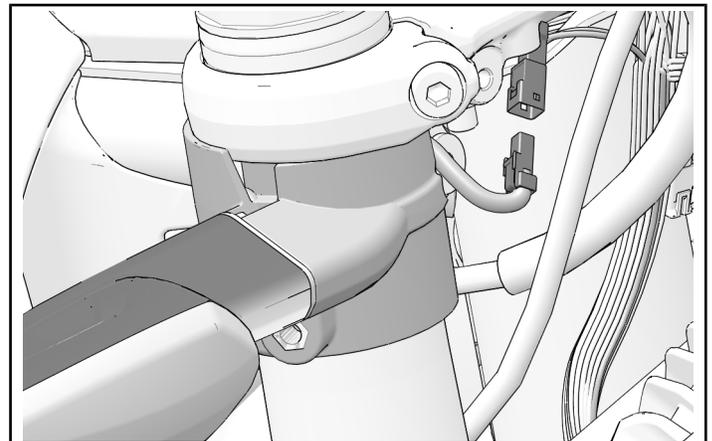


5. Repita esta sección en el lado opuesto.

INSTALACIÓN DE LOS INTERMITENTES TRASEROS


1. Instale el intermitente del lado derecho ① y el intermitente del lado izquierdo ② en el soporte de la matrícula con dos tornillos de retención ③.

PAR DE TORSIÓN

Dos tornillos ③: 4 N·m (36 lb-pulg.)

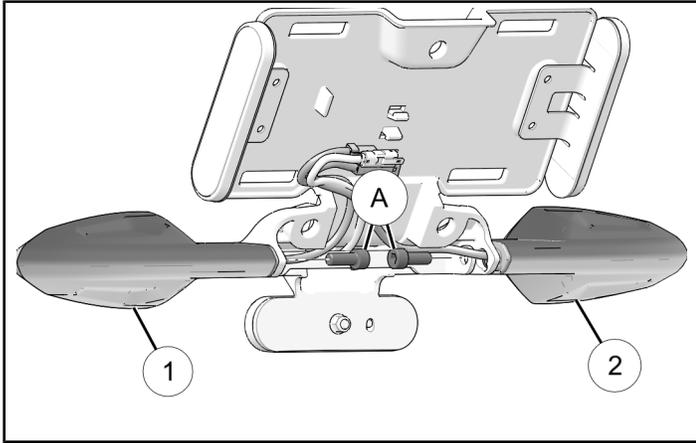


2. Pase los arneses de los intermitentes y de la matrícula a través de la abertura del protector contra residuos antes de volver a colocar el soporte de la matrícula en el protector contra residuos. Asegúrese de que los dos soportes de la matrícula encajen perfectamente en el protector contra residuos.

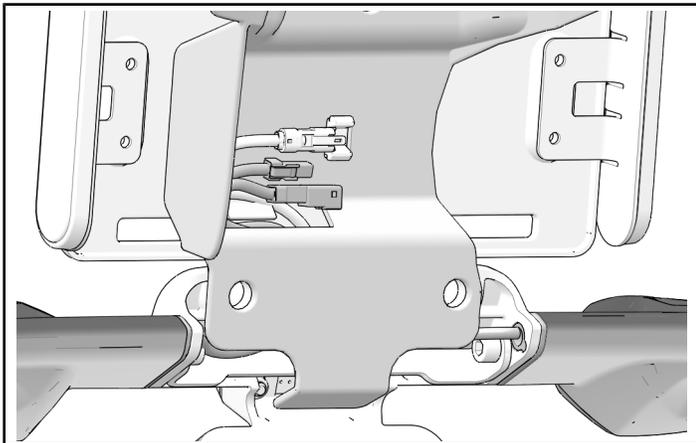


3. Vuelva a instalar el conjunto de la matrícula en el brazo de la matrícula con tres tornillos ④.

PAR DE TORSIÓN

Tres tornillos ④: 11 N·m (96 lb-pulg.)

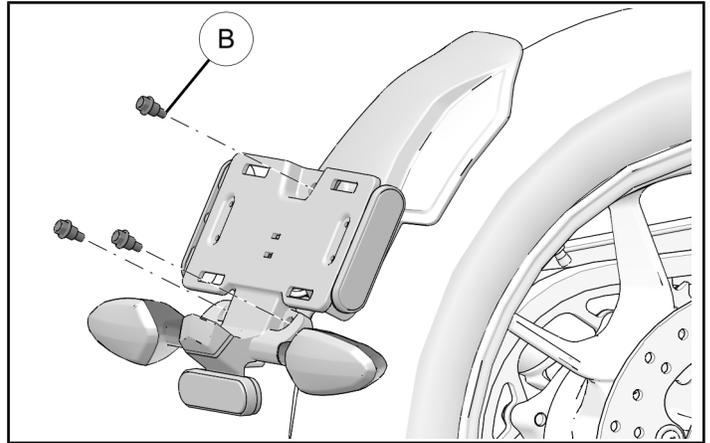

4. Acople los conectores del intermitente del lado derecho, del intermitente del lado izquierdo y de la matrícula con los conectores correspondientes en el arnés del chasis.

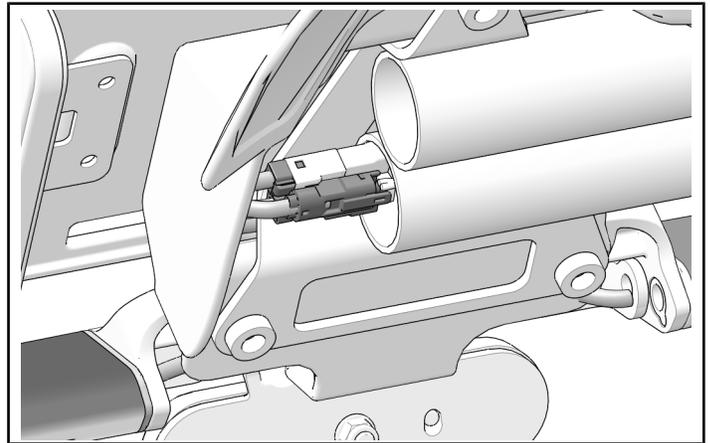

MONTAJE DEL VEHÍCULO

VISIÓN GENERAL


1. Vuelva a colocar la matrícula.
2. Pruebe los intermitentes para asegurarse de que los arneses estén conectados correctamente.

INSTALACIÓN DE LA CUBIERTA DEL FARO DELANTERO (SI CORRESPONDE)

1. Instale la cubierta del faro delantero en los soportes de los intermitentes y en los soportes de la cubierta del faro delantero con cuatro tornillos **(A)** y cuatro arandelas **(B)**.

PAR DE TORSIÓN

Cuatro tornillos **(A)**: 2 N·m (18 lb-pulg.)

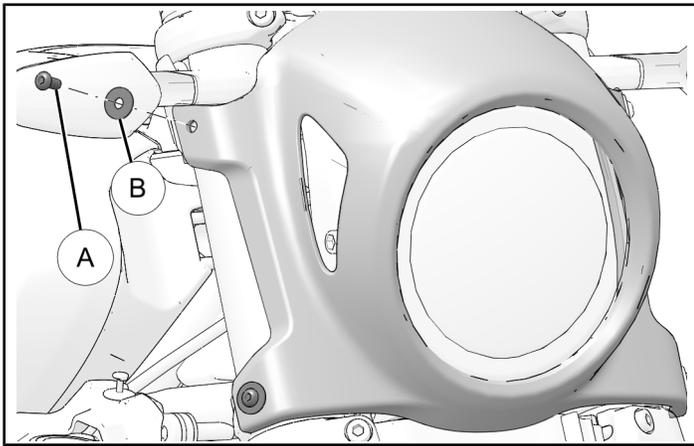

FORMULARIO DE SUGERENCIAS Y COMENTARIOS

Se ha creado un formulario de sugerencias y comentarios para que el instalador proporcione comentarios, preguntas o dudas sobre las instrucciones de instalación. El formulario puede verse en los dispositivos móviles escaneando el código QR o haciendo clic [AQUÍ](#) si se está visualizando en un ordenador.

