

KIT DE CUBIERTA DEL ASIENTO



N/P 2883900

INSTRUCCIONES INTERNACIONALES

DE DEUTSCH

Laden Sie die neuesten PDF-Anweisungen von www.indianmotorcycle.de herunter.

FR FRANÇAIS

Télécharger les dernières instructions en format PDF sur www.indianmotorcycle.fr.

IT ITALIANO

Scarica l'ultima versione delle istruzioni in formato PDF da www.indianmoto.it.

EN ENGLISH

Download the latest PDF instructions from www.indianmotorcycle.com.

ES ESPAÑOL

Descargue las instrucciones más recientes en formato PDF de www.indianmotorcycle.mx / www.indianmotorcycle.es.

ZH 中文

从 www.indianmotorcycle.cn 下载最新的PDF说明。

1




2



3



4

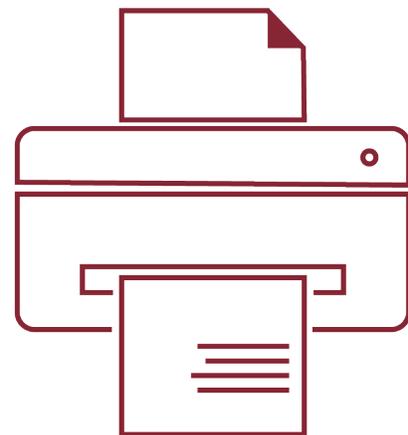

APLICACIÓN

Verifique el ajuste de los accesorios en www.indianmotorcycle.com.

IMPORTANTE


El kit de cubierta del asiento de fibra de carbono N/P 2883900 no es compatible con los siguientes kits:

- Kit de asiento Tracker N/P 2884144-VBA
- Kit de cubierta del asiento Tracker N/P 2884145-XXX
- Kit del asiento Aviator N/P 2883503-VNA
- Kit de portaequipajes N/P 2883511
- Kit de asideros N/P 2883512

ANTES DE EMPEZAR

Lea estas instrucciones y asegúrese de que estén todas las piezas y herramientas. Guarde estas instrucciones de instalación para consultarlas posteriormente y para obtener información acerca del pedido de piezas.

CONTENIDO DEL KIT

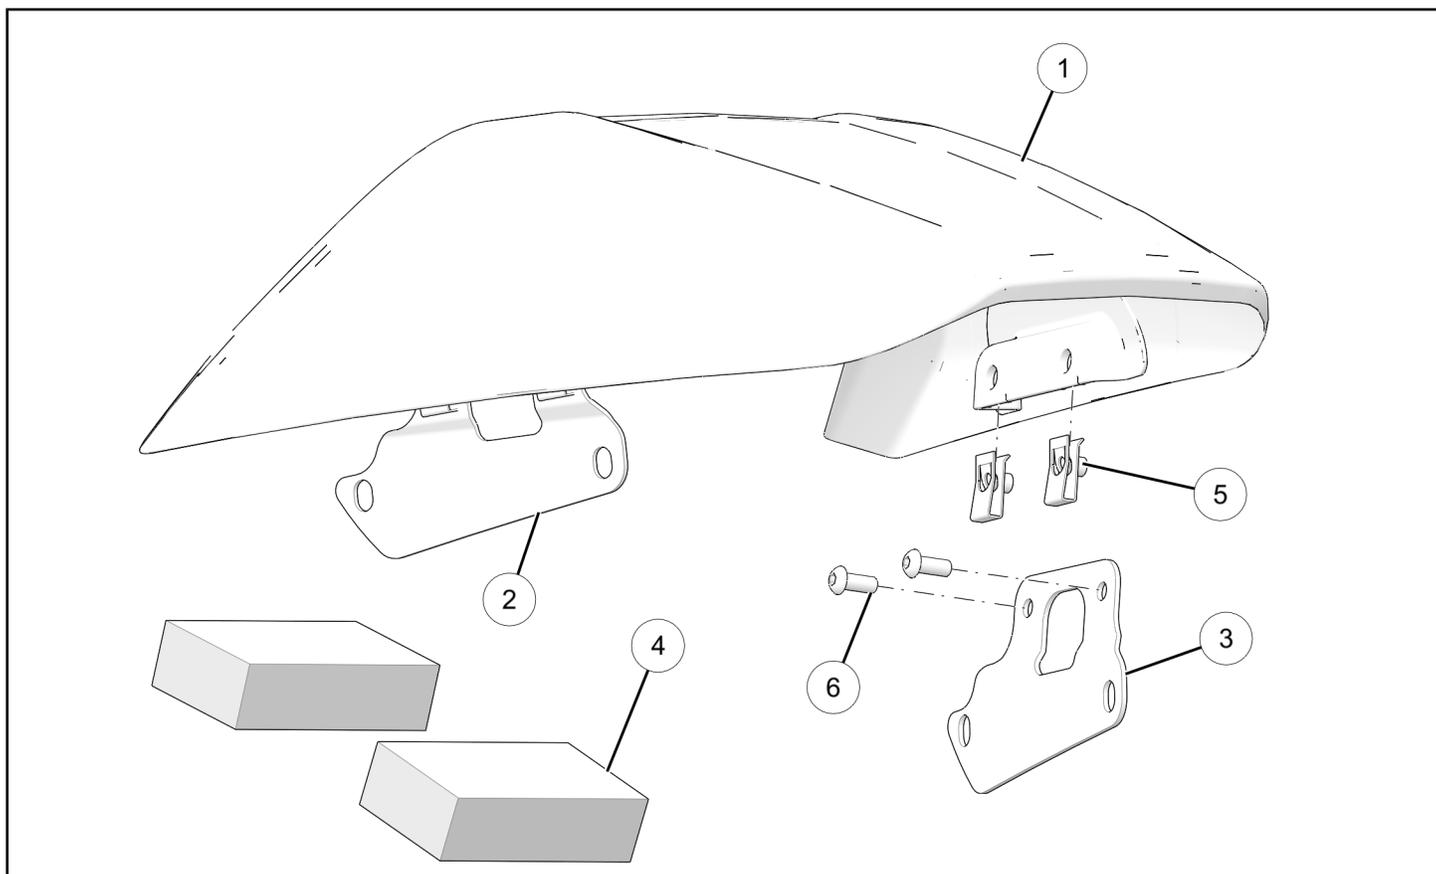

REF.	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN DE LA PIEZA	N/P DISPONIBLE POR SEPARADO
1	1	Cubierta, asiento, fibra de carbono	2637387
2	1	Pieza de soporte, asiento con cubierta, lado izquierdo	5267023
3	1	Pieza de soporte, asiento con cubierta, lado derecho	5267024
4	2	Cubierta del asiento, espuma	5871864

REF.	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN DE LA PIEZA	N/P DISPONIBLE POR SEPARADO
5	4	Presilla en U, tuerca de velocidad	7081305
6	4	Tornillo, cabeza esférica hexagonal, M6 x 1,0 x 14	7519061
	1	Instrucciones	9929451

HERRAMIENTAS REQUERIDAS

- Gafas de seguridad
- Juego de llaves hexagonales, métrico
- Juego de destornilladores, Torx®
- Juego de llaves de tubo, broca hexagonal, métrico
- Juego de llaves de tubo, broca Torx®
- Llave dinamométrica

IMPORTANTE

Su kit de accesorios se ha diseñado exclusivamente para su vehículo. Antes de empezar, lea las instrucciones de instalación en su totalidad. La instalación es más fácil si el vehículo está limpio y libre de residuos. Para su seguridad y para asegurar una instalación satisfactoria, realice todos los pasos de instalación correctamente en la secuencia que se muestra.

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN


PREPARACIÓN DEL VEHÍCULO

GENERALIDADES

1. Gire la llave o el interruptor de encendido a la posición de APAGADO y extraiga la llave.
2. Antes de la instalación, asegúrese de que la motocicleta esté estacionada en una superficie plana, que el soporte lateral esté completamente extendido y que el vehículo esté estable.

DESMONTAJE DEL ASIDERO DEL PASAJERO


1. Extraiga ambos tornillos (A) para desmontar el asidero del pasajero del bastidor de la motocicleta.

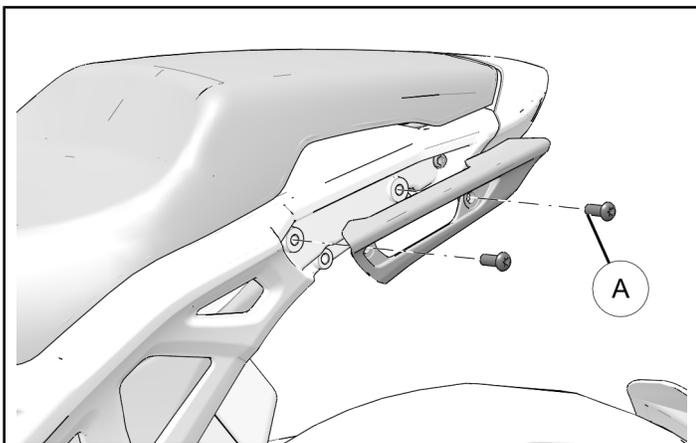

2. Repita esta sección en el lado opuesto.

INSTALACIÓN DE ACCESORIOS

1. Coloque cuatro tuercas de presilla (5) en los soportes de la cubierta del asiento (1).

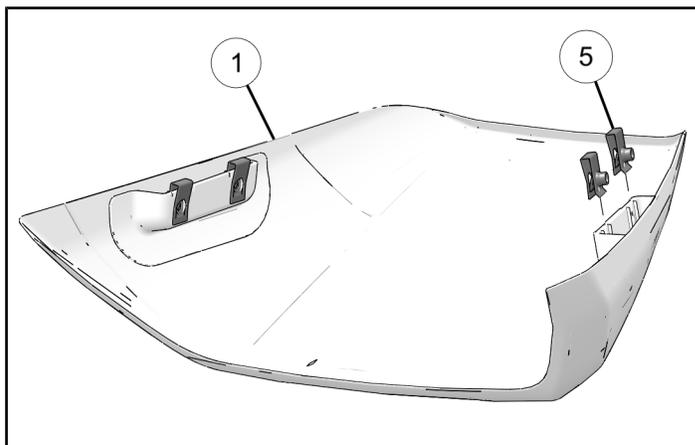

2. Alinee la pieza de soporte del lado derecho ③ y la pieza de soporte del lado izquierdo ② con las tuercas de presilla y colóquelas con los dos fijadores ⑥ de cada pieza de soporte.

CONSEJO

El extremo con punta de la pieza de soporte apunta hacia adelante. El extremo redondo queda orientado hacia atrás.


CONSEJO

El descentramiento de la pieza de soporte queda orientado hacia el interior de la cubierta.

PAR DE TORSIÓN

Fijadores de la pieza de soporte de la cubierta del asiento ⑥:


6 N·m

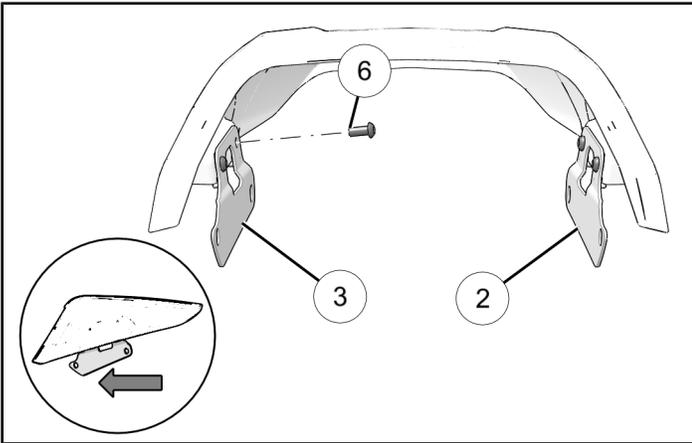

3. Aplique dos piezas de espuma ④ al interior de la cubierta del asiento. Asegúrese de que las piezas de espuma están centradas horizontalmente y de que están separadas verticalmente de manera uniforme.


MEDICIÓN

Espuma trasera ④: 37 mm
Espuma delantera ④: 64 mm

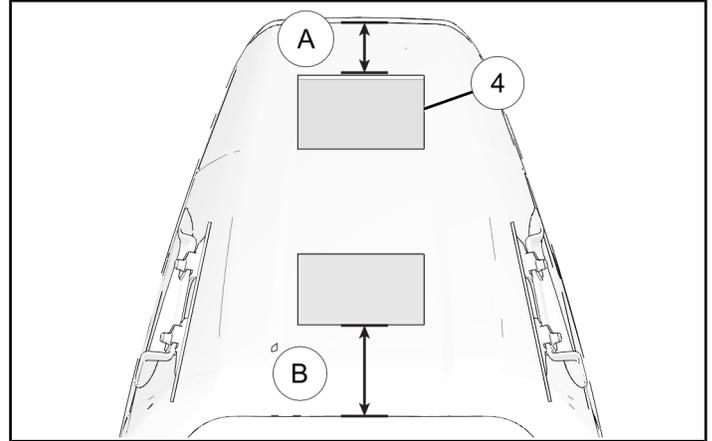

4. Coloque el conjunto de la cubierta del asiento sobre la parte trasera del asiento y pase los fijadores guardados ⑥ a través de los asideros del pasajero y las piezas de soporte de la cubierta del asiento.


Apriete a mano los fijadores.

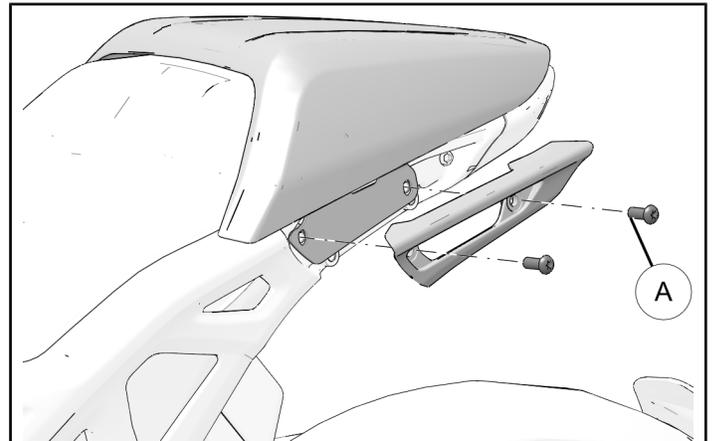

5. Ajuste la altura de la cubierta del asiento para asegurarse de que sea uniforme la separación a lo largo del bastidor auxiliar y la luz trasera.

PAR DE TORSIÓN

Fijadores del asidero del pasajero (A):
26 N·m

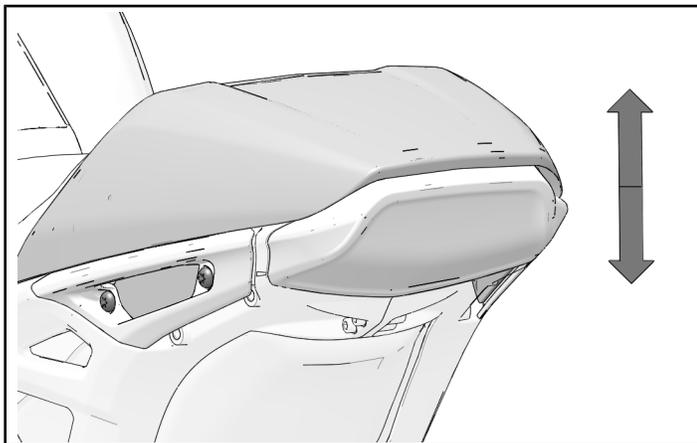

FORMULARIO DE SUGERENCIAS Y COMENTARIOS

Se ha creado un formulario de sugerencias y comentarios para que el instalador proporcione comentarios, preguntas o dudas sobre las instrucciones de instalación. El formulario puede verse en los dispositivos móviles escaneando el código QR o haciendo clic [AQUÍ](#) si se está visualizando en un ordenador.

